かんたんマニュアル



W51P
by Panasonic

CDMA 1X
WIN
au by KDDI

ごあいさつ

このたびは、「W51P」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、「W51P」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
「W51P」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「W51P」のマニュアル


「W51P」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



この「W51P」『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

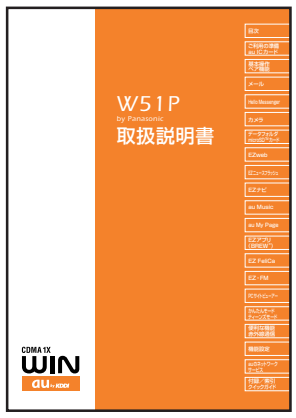

付属の「W51P」『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード
(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)
auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
＜アクセス方法＞
EZトップメニュー→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ
For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードすることができます(発売後約1ヶ月後から)。
You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).
(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
簡易英語版/中国語版は本書の108～111ページでご覧いただけます。
English/Chinese Simple Manual can be read on page 108 to 111 in this manual.

安全上のご注意

「W51P」をご利用になる前に、付属の「W51P」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のパナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページでご確認ください。
・W51Pからは→ http://www.pana-site.com/ez/ (Pの缶詰)
・パソコンからは→ http://panasonic.co.jp/pmc/contact/cb_0001.html

Info

本書では、実際のキーや画面とは字体や形状、色味が異なっていたり、上部のアイコン表示部やスクロールバーなど、画面の一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります



- 自動車運転中の使用は危険なため道路交通法で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう



- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の許可を得てからにしましょう。

携帯電話の電波が、医用電気機器に影響を与えるおそれがあります



- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

携帯電話の基本

この携帯電話でできること

カメラ

フォトやムービーを撮ってＥメールで簡単に送れます。

▶59 ページ



PCサイトビューアー

パソコン用に作られた情報サイトを閲覧できます。

▶85 ページ



EZナビ

「ＥＺナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載で様々な位置情報を確認できます。

▶74 ページ

EZ FeliCa

電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。

▶78 ページ

Hello Messenger

複数の相手と、お好みのキャラクターを使って、やりとりできるサービスです。

▶55 ページ



防犯ブザー

待受中に［0 わ］を1秒以上長押しすることで、大音量で防犯ブザーが鳴ります。

▶102 ページ



メール

他の携帯電話や、パソコンにメールが送れます。

▶45 ページ



EZ・FM

EZ・FM を聴くことができます。

▶82 ページ



EZweb

着うた®、壁紙などがダウンロードできます。

▶66 ページ



マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。



待受中に マナー◀ を1秒以上長押ししてください。

▶29ページ

簡易留守メモ

電話に出られないとき応答メッセージを流して、相手の方の伝言を録音できます。



待受中に メモ/クリア を1秒以上長押ししてください。

▶30ページ

電源・電波・電池の確認を!

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。
PWR を 1.5 秒以上長押ししてください。
しばらくすると起動音が鳴り、待受状態になります。

▶14ページ

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。
Yıll は電波の状態を表します。

▶14ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。
▤ は電池の残量を表します。


▶14ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。
(2004年11月1日 改正道路交通法施行)



× メールを見たり
画面を注視する

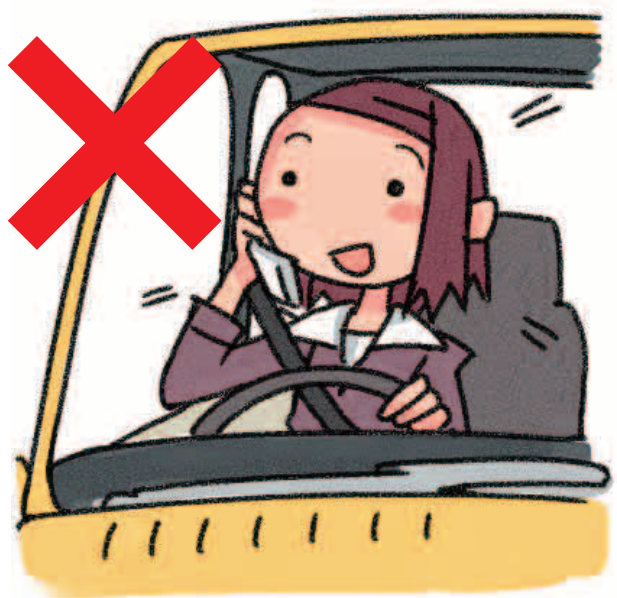

× 手に持って
通話をする

運転中は電源を切るか
ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま車を運転しています。・・・」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。



待受中に マナー◀ を押し、 1 あ.@ (設定する)を押します。
次に、 2 かABC (ドライブモード)を押すと設定されます。

迷惑メールとワン切りに注意！

迷惑メールに対応する

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。
迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。



・未承諾広告フィルター
・アドレスフィルター
　－特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
　－特定のメールだけ受信する「指定受信設定」

▶52ページ

ワン切り着信にご注意

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。

ワン切りによる電話を受信すると、着信履歴に不在アイコン 不 が表示されます。



▶25ページ



災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

◆大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否情報が登録できます。

◆安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

◆EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。


※他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、http://dengon.ezweb.ne.jp/ より確認できます。

アクセス方法

▸▸▸トップメニュー▸▸▸災害用伝言板

http://dengon.ezweb.ne.jp/



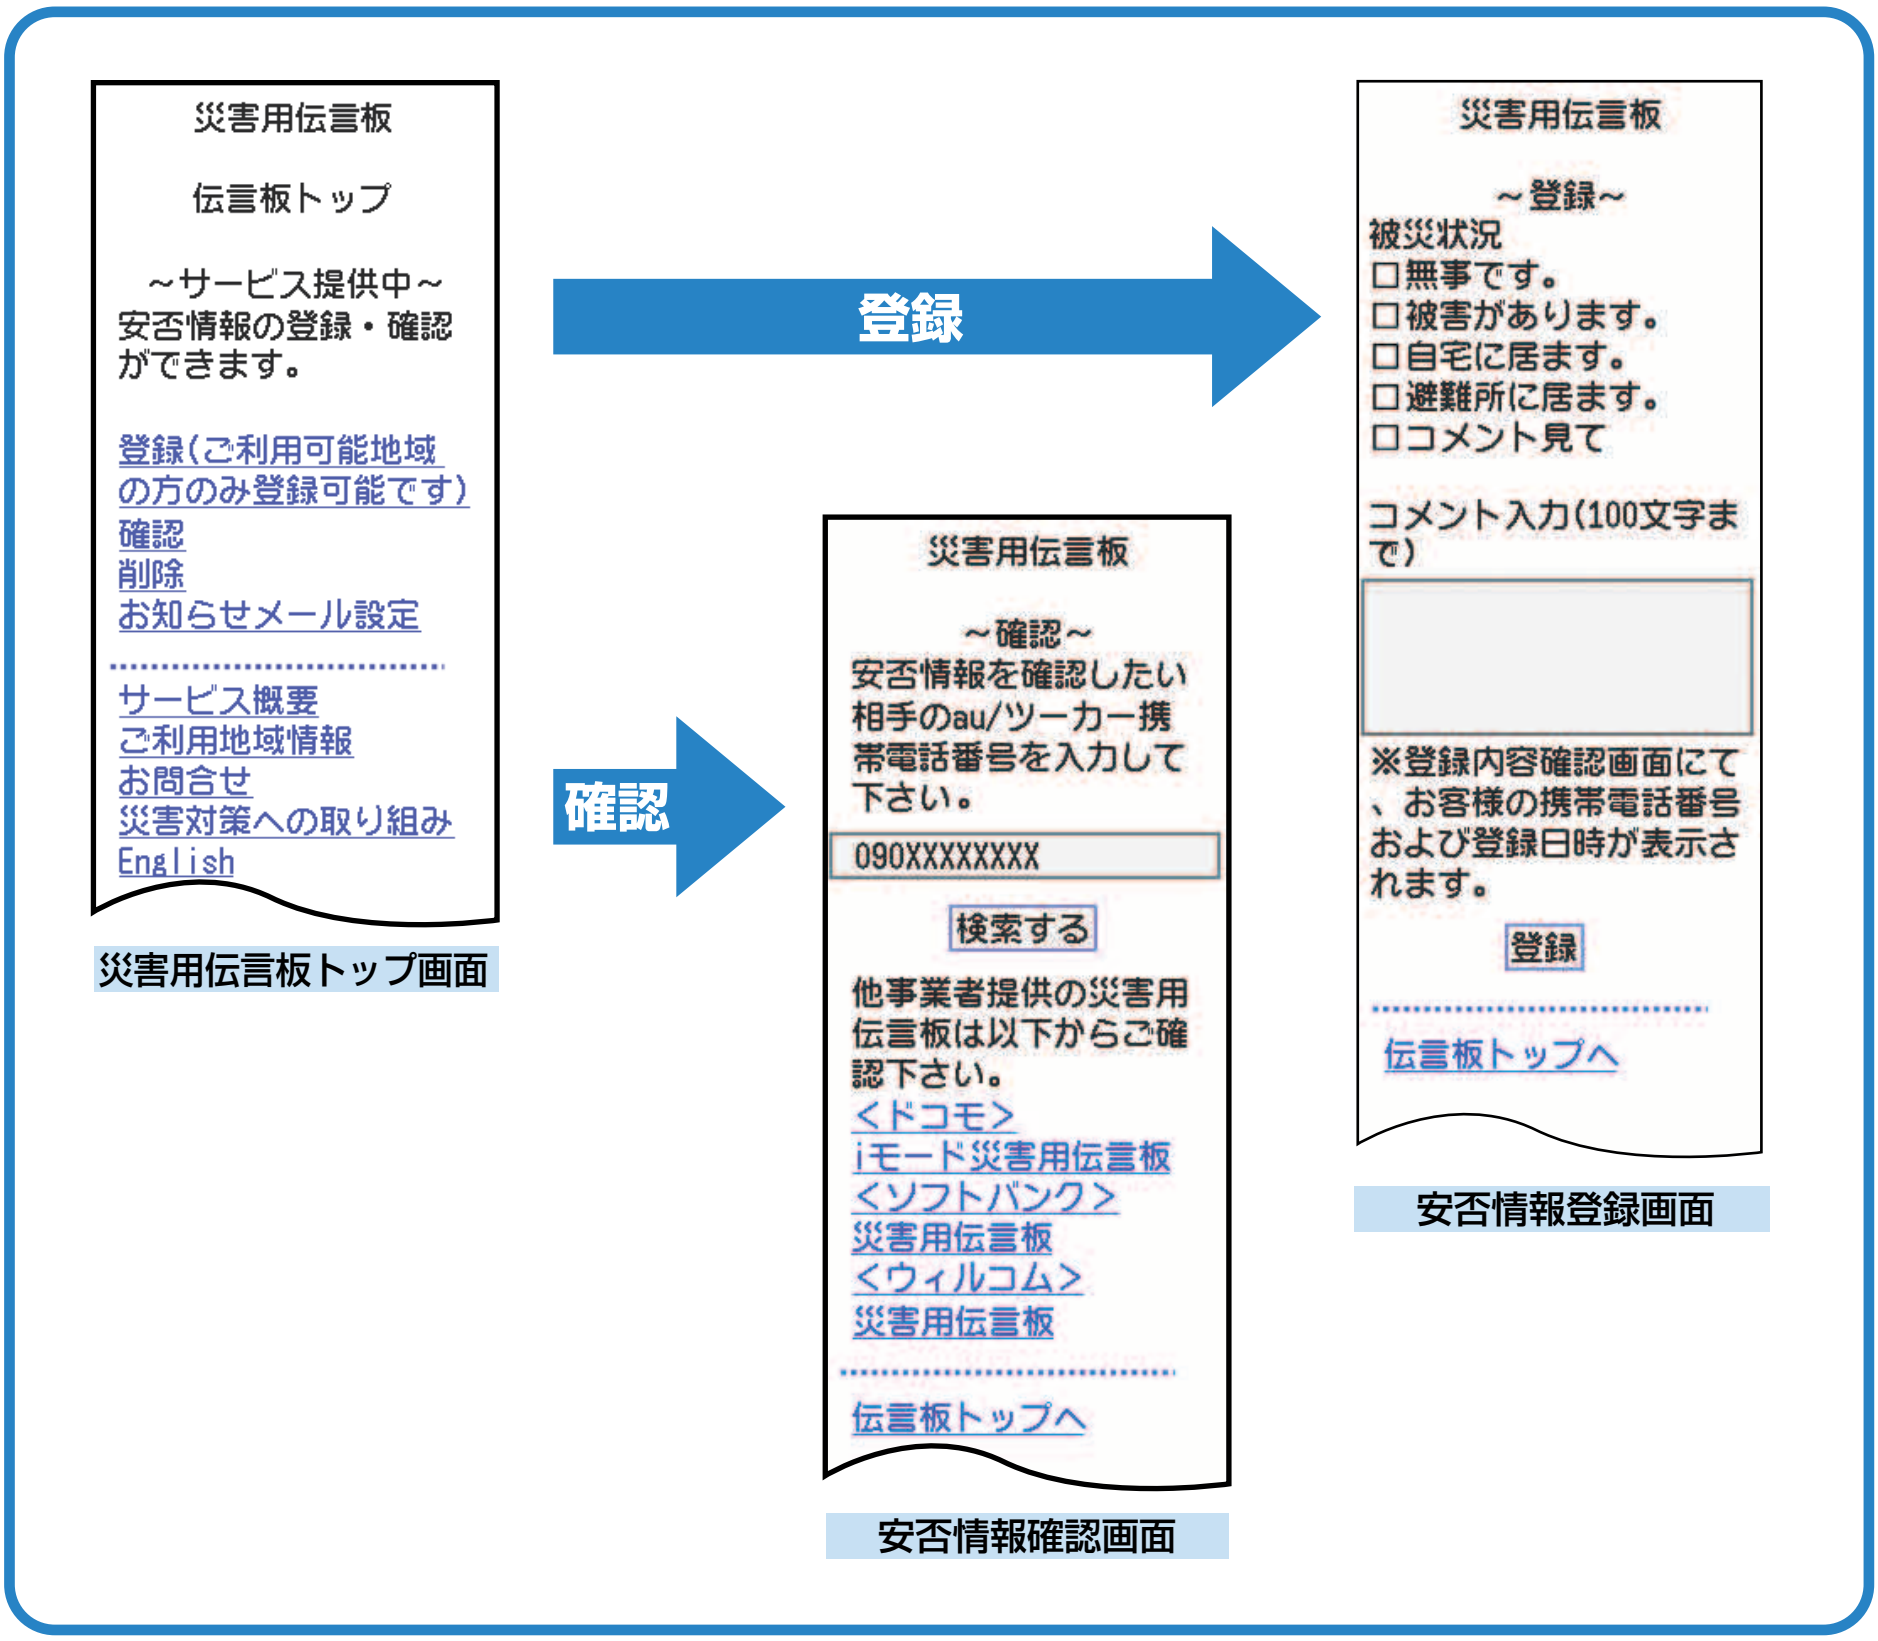

※登録内容の保存期間は最大72時間です。
※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
※→トップメニュー→auお客さまサポート→災害用伝言板（デモ版）にて常時デモを行っております。
※「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。

目　次


準 備




W51Pをお使いになる前に、梱包内容を確認し、充電方法や電源の入れかたなどの基本的な使いかたを覚えましょう。

箱の中身を確認する


●W51P

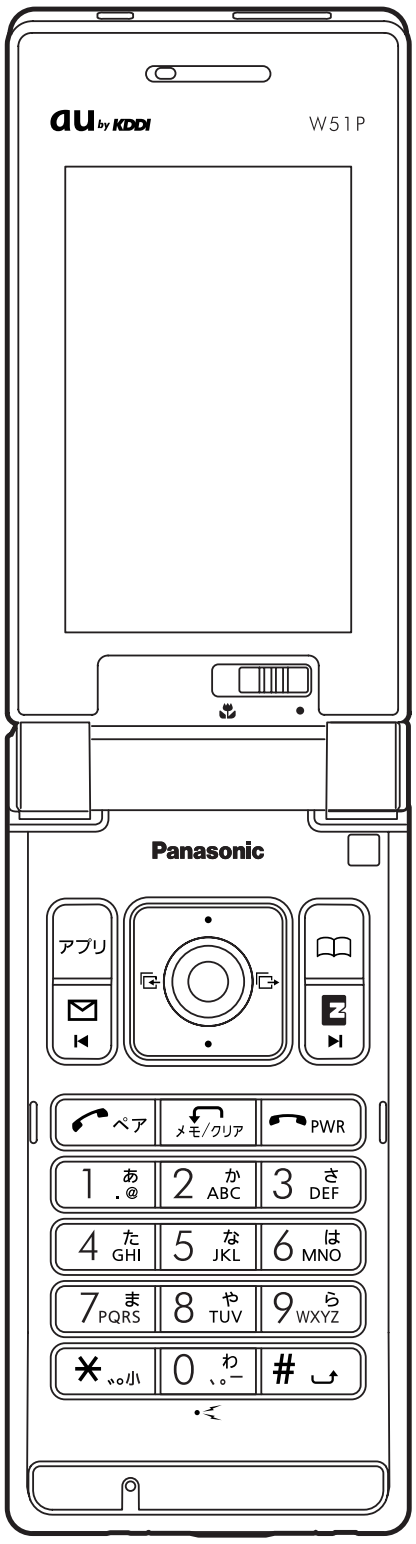


●電池パック（51MAUAA）

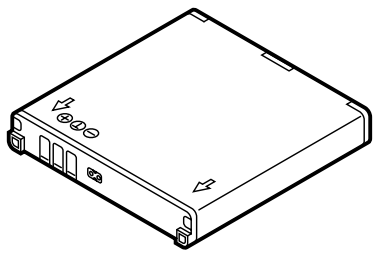


●卓上ホルダ（51MAPUA）

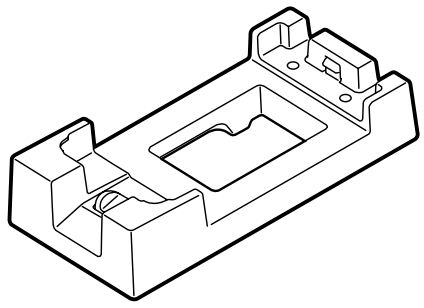


●松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ01(01MAQNA)



●ソニー製「MDR-E0931SP/BC」(試供品)



●USBケーブル（試供品）

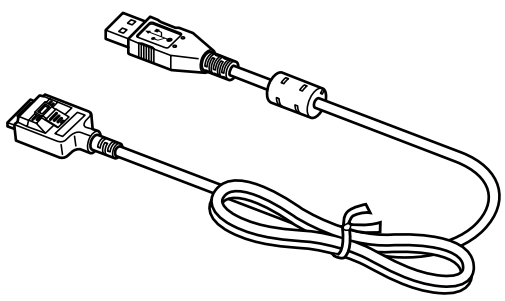

●CD-ROM



●保証書

●おサイフケータイ®カンタンマニュアル

●LISMOインストールガイド

●かんたんマニュアル（本書）



●ご使用上の注意

●グローバルエキスパートご利用ガイド

●取扱説明書




Info

◎microSD™メモリカードは同梱されていません。
◎ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。


各部の名称と機能


■ 前から見たところ

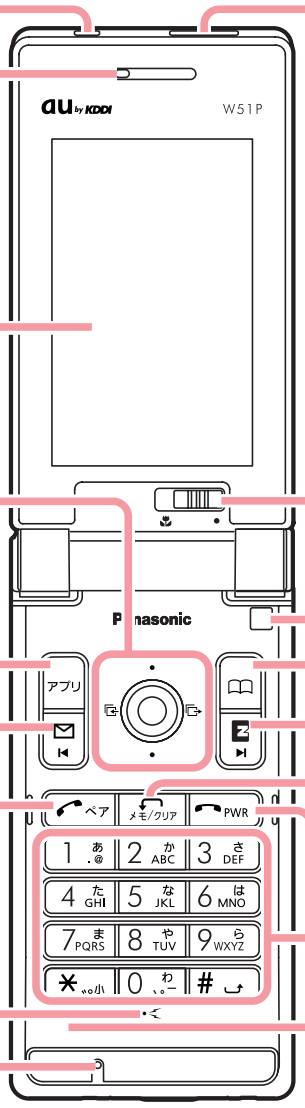

※通話時、EZweb利用時、GPS情報を取得する場合は内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

■ 後ろから見たところ

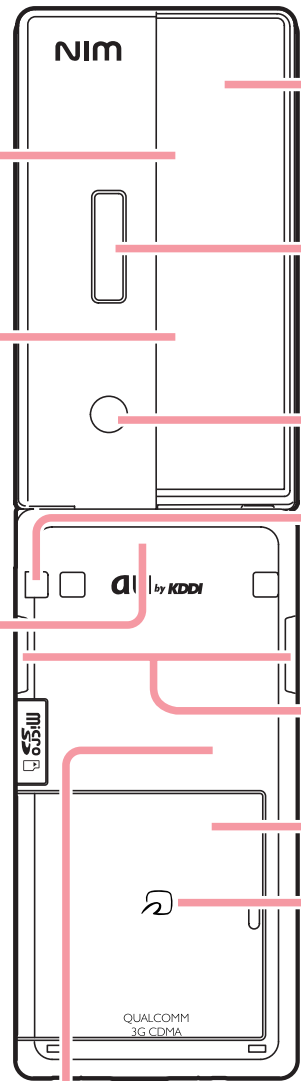


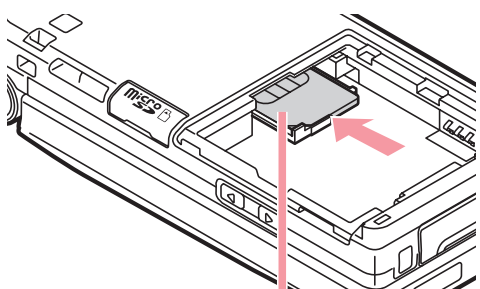


※お客様の電話番号が記録されていますので、不必要に取り出さないでください。

■ 横から見たところ








キー操作でW51Pを開く(ワンプッシュオープン)

W51Pをワンプッシュで簡単に開けます。キーを使わずに手で開くこともできます。

1 **ワンプッシュオープンキーを押す。**

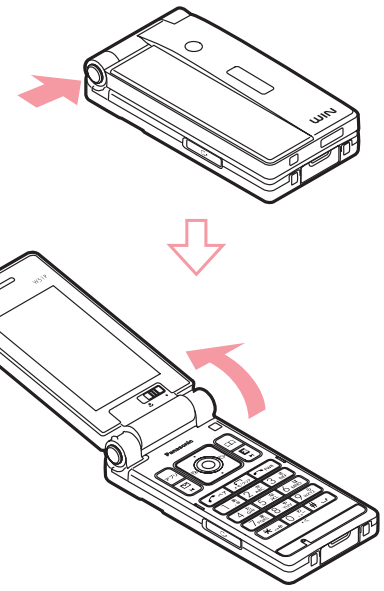


Info

◎本体の向きによっては、キーを押したときに完全に開かない場合があります。
◎キー操作で本体を開くときは、反動で本体を落とさないようご注意ください。
◎本体を開くときは指を挟まないようご注意ください。
◎本体を閉じるときは手で閉じます。閉じられない場合は一度完全に開いてから閉じてください。

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。W51Pを使う前に充電を行ってください。充電は約140分で完了します。電池レベルアイコンが や になったときは充電を行ってください。

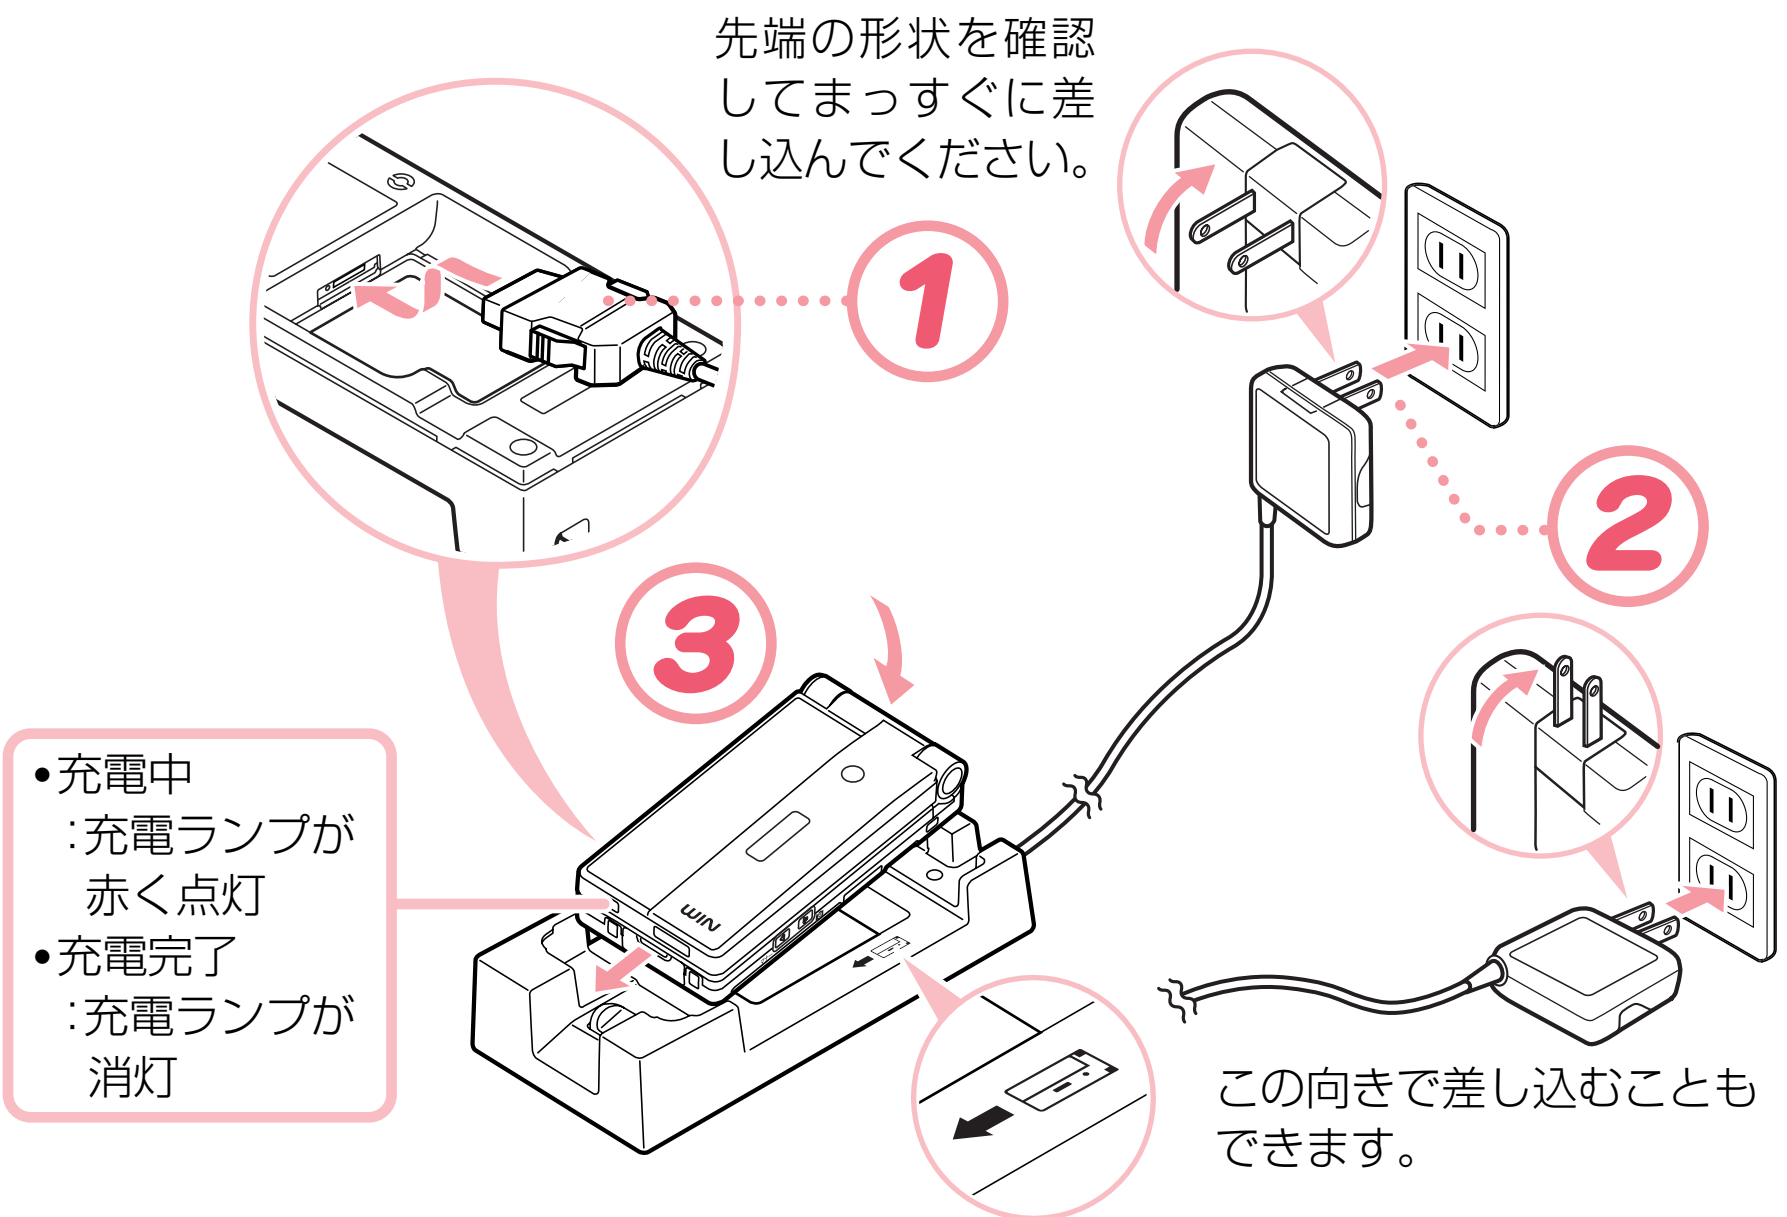

ご注意

◎別途、共通ACアダプタ01(別売)が必要です。
（お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。）

◎W51Pや卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01（別売）のコネクタを抜き差ししてください。

1 卓上ホルダに共通ACアダプタ01（別売）を接続する。


先端の形状を確認してからまっすぐに差し込んでください。
無理矢理入れようとすると壊れることがあるのでご注意ください。

2 共通ACアダプタ01（別売）の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む。

3 W51Pを卓上ホルダに差し込む。

W51Pの充電ランプが赤色に点灯し、電池レベルアイコンが →→→ と繰り返し表示されます。充電が完了すると、FULL と表示され、充電ランプは消灯します。
取り外すときは、卓上ホルダを押さえながらW51Pを取り外します。

※共通ACアダプタ01（別売）を直接W51Pに接続して充電する方法もあります。

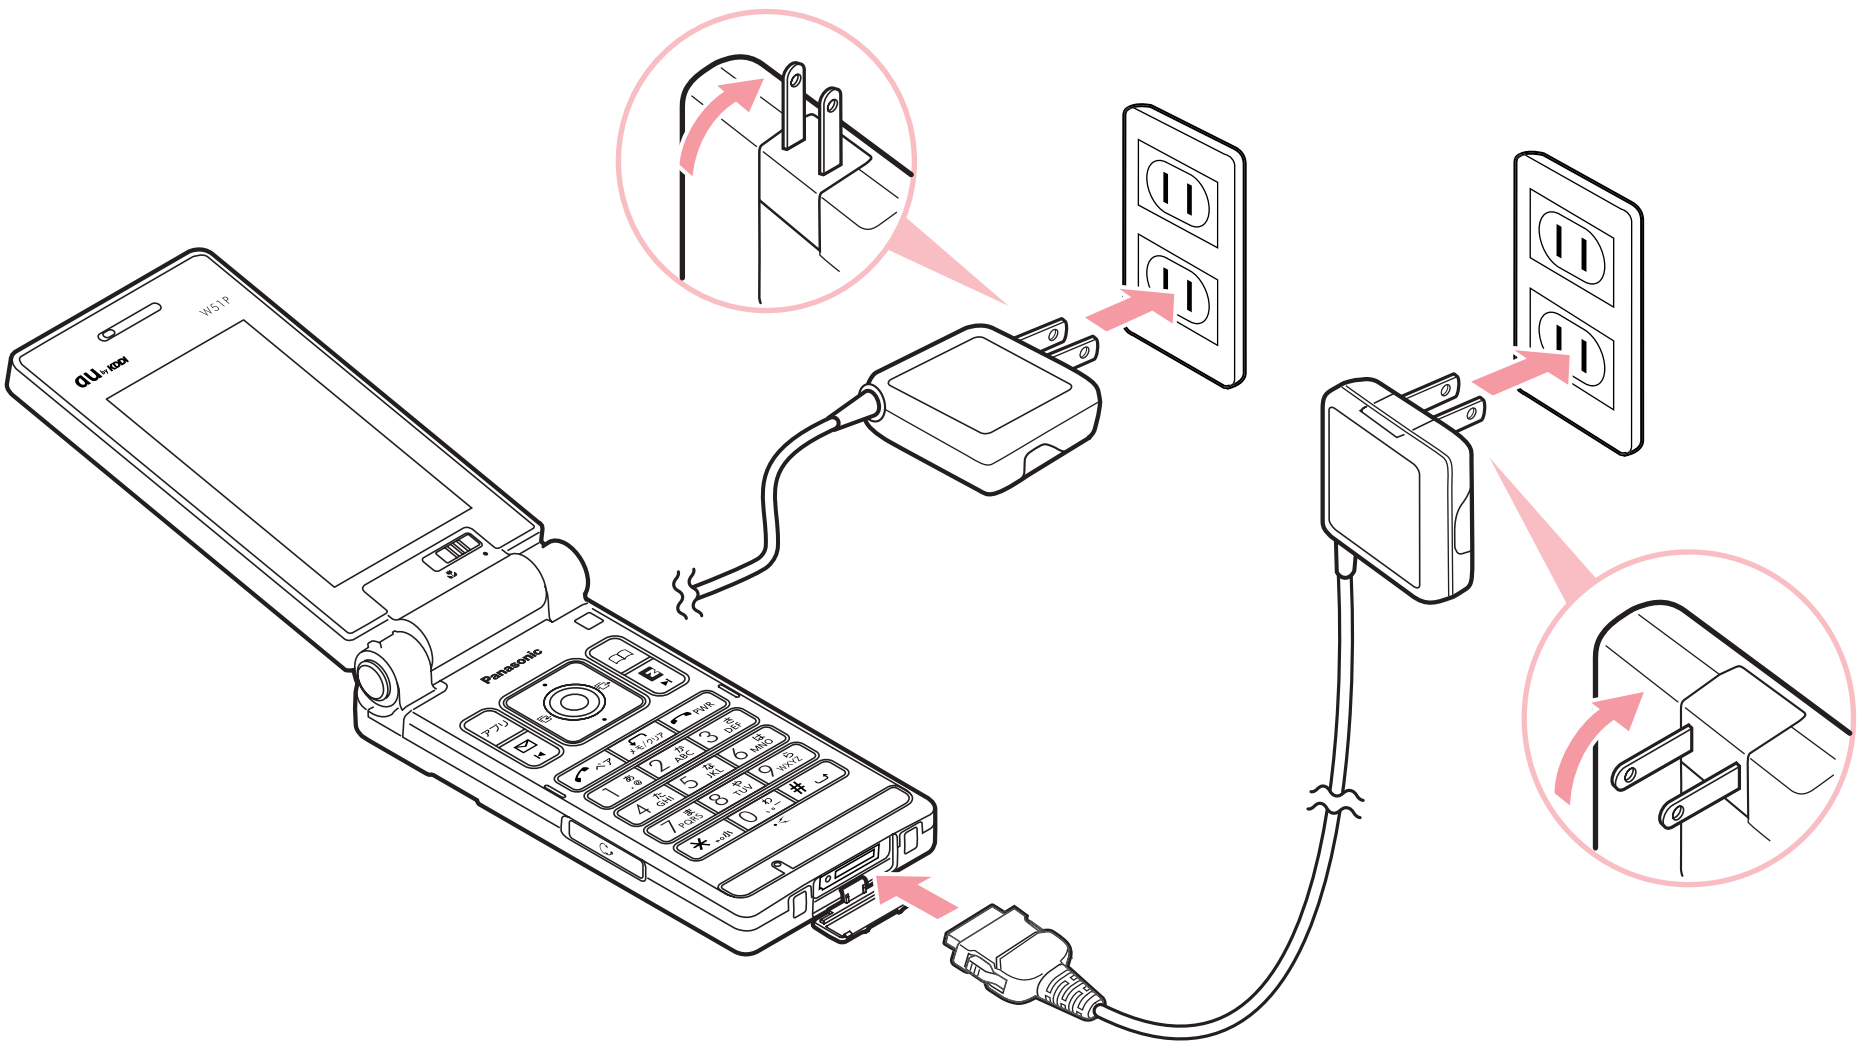

先端の形状を確認して平行になるように
差し込んでください。

電源を入れる

1 PWR を1.5秒以上長押しする。



「待受画面」が表示されます。

表示					圏外
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外

・「圏外」と表示されている場合は、通話できません。
・ （微弱）と表示されている場合は、通話できないことがあります。



待受画面

表示	FULL				
電池残量	満充電	十分	中位	要充電	残量なし

・充電中は → → → と繰り返し表示されます。
・FULL（満充電）は充電中のみ表示されます。（サブディスプレイはFと表示）

■ 電源を切る

PWR を1.5秒以上長押しする。

初期値について

お買い上げ時は、次のように設定されています。

ロックNo.	「1234」	文字サイズ	アドレス帳文字	中
ティーンズロックNo.	「1234」		文字入力	中
発信者番号通知	通知する		メール文字	中
着信表示	表示する		EZweb文字	小
プロフィール	登録内容なし		データフォルダ文字	中
			テキストメモ再生文字	中

ご利用いただく各種暗証番号について

W51Pをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。
ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

ティーンズロックNo.

使用例	ティーンズモード中に電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

EZパスワード


使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

プレミアムEZパスワード

使用例	①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
	②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

基本的な操作

■ キーの役割

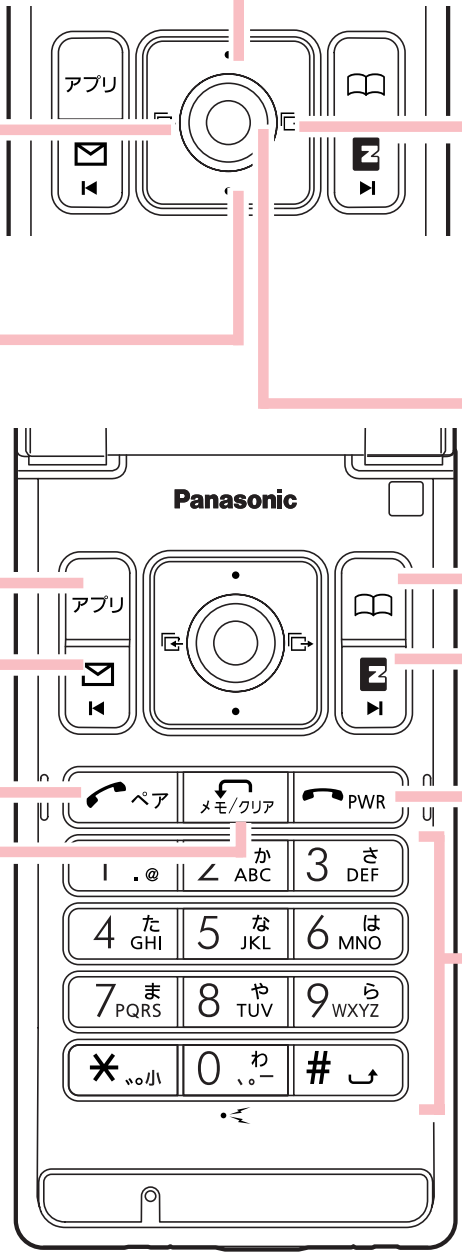

[◀]
・着信履歴の呼び出し
・「メニュー」で1つ前の画面に戻る
・項目の選択

[▼]
・待受ショートカットの呼び出し
・項目の選択

[アプリ]
・EZアプリメニューの呼び出し

[メール]
・Eメール機能
・Cメール機能（1秒以上長押し）

[ペア]
・電話をかける／受ける
・ペア機能の呼び出し

[メモ/クリア]
・メモ機能
・簡易留守メモの設定／解除（1秒以上長押し）
・文字の削除
・「メニュー」で1つ前の画面に戻る

[▲]
・EZニュースフラッシュのテロップ／ウィンドウを選択
・項目の選択

[▶]
・発信履歴の呼び出し
・「メニュー」で1つ先の画面に進む
・項目の選択

[●]
・「メインメニュー」の表示
・項目の確定


[アドレス帳]
・アドレス帳の呼び出し
・新規アドレス帳の作成（1秒以上長押し）

[EZ]
・EZwebメニューの呼び出し

[PWR]
・電源を入れる／切る（1.5秒以上長押し）
・電話を切る
・機能の終了
・「待受画面」に戻る

[0 わ]～[9 WXYZ][＊ ﾟﾟ小][#]
・電話番号の入力
・文字の入力

■ サイドキーの役割



マナー[◀]・マナーモードの設定／解除（1秒以上長押し）

[▶]📷・シャッター
・フォトの起動（1秒以上長押し）

Info


◎ 操作がわからなくなったときや、操作を間違えたときは[メモ/クリア]を押すと前の画面に戻ります。[PWR]を押すと「待受画面」に戻ります。
◎ フォトやムービーなどの画面で画面右下に[0ｶﾞｲﾄﾞ]が表示されているときに[0 わ]を押すと、キー操作のガイドが表示されます。
◎ [●]を1秒以上長押しすると、本体を閉じたときのサイドキー操作無効の設定／解除ができます。解除するには、本体を開いた状態で行ってください。

表示の見かた

「待受画面」に表示される主なアイコンは次の通りです。




メインディスプレイ



サブディスプレイ
（本体を閉じたとき）

❶		電波の強さを表示
❷		電池残量を表示
❸		市販品のmicroSD™メモリカードを本体にセットすると表示
❹		通話中
❺	／	EZアプリ（BREW®）／Hello Messengerの起動中に表示
❻		まだ読んでいないメールがある場合表示
❼	／／	au Music Player／SDオーディオプレイヤー／EZ・FM起動中に表示
❽		EZwebのブラウジング画面やEZチャンネルプラスの番組再生画面などで、キーガイドとして表示されます。
❾	3/28 WED 14:00	現在の日時 自動的に日付と時刻を表示
❿		FeliCaロック使用時に表示
⓫		とで、「電卓」、「電波OFFモード」、「モード設定」、「メモ帳01」などの「ユーザー設定アイコン」を選択
⓬		簡易留守メモ設定中
⓭		マナーモード設定中
⓮		着信音量OFF
⓯		バイブレータON
⓰		EZチャンネルプラスのご利用時に表示
⓱	ー	EZニュースフラッシュのテロップ
⓲	ー	EZニュースフラッシュのウィンドウ

■ 本書に掲載されているキー表示について

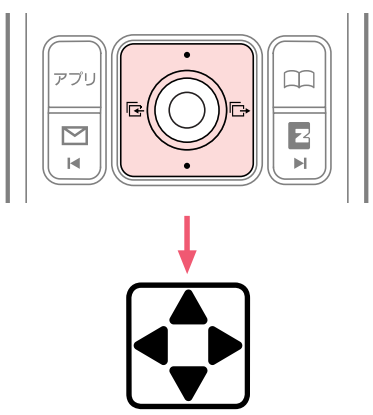

本書では、ナビゲーションキーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

またはを押すとき ....
またはを押すとき ....
、、、を押すとき ....

「メインメニュー」の見かた

待受中に[●]を押すと「メインメニュー」が表示されます。
[✥]でアイコンを選択して[●]（OK）を押すとアイコンの機能が呼び出されます。



音楽※ 各種音楽プレーヤーを利用できます	**アラーム／スケジュール**※ アラーム／スケジュールなどを利用できます
カメラ フォト／ムービー／バーコードリーダーを利用できます	**Hello Messenger** 文字／声／フォトによるコミュニケーションができます
データフォルダ※ ケータイ内のデータを閲覧できます	**EZ FeliCa** EZ FeliCaを利用／設定できます
microSD※ microSD™メモリカード内のデータを閲覧できます	**EZ･FM** FMラジオを聴くことができます
PCサイトビューアー パソコン向けのWEBサイトを閲覧できます	**機能設定**※ ケータイの各種設定を行います
赤外線受信※ 赤外線を使いデータを受信できます	**アクセサリ**※ 各種便利機能を利用できます

※『W51P取扱説明書』をご参照ください。

Info

W51Pのメインメニューとアイコンは、本体の色によって上記デザインと異なることがあります。

■「メインメニュー」の使いかた

例：「メインメニュー」から「機能設定」を呼び出す場合



待受画面

[●] →


← [メモ/クリア]で1つ前の画面に戻る



メインメニュー

[✥]を押し、「機能設定」を選択して[●]（OK）→

← [メモ/クリア]で1つ前の画面に戻る

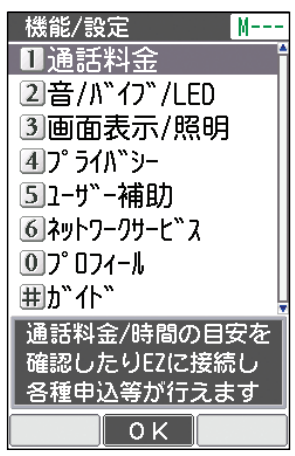


機能／設定画面

[PWR]で「待受画面」に戻る

■ ソフトキーを使って画面下部の機能を実行する

ソフトキーとは、画面下部に表示された機能を実行するときに使うキーです。
表示される機能とソフトキーは次のように対応しています。また、表示される機能は画面によって異なります。

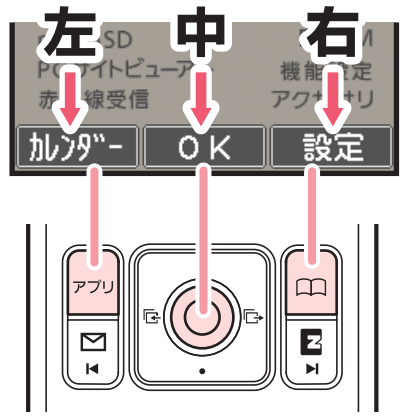

ソフトキー左 [アプリ]	画面の左下に表示されている内容を実行
ソフトキー中 [●]	画面の中央下に表示されている内容を実行
ソフトキー右 [📖]	画面の右下に表示されている内容を実行

■ 「サブメニュー」の見かた

各操作中、画面下部に「サブメニュー」と表示されたときに対応するキーを押すと、その機能に応じた様々な操作を行うことができます。
例:「フォトモニター」から「フォトモニターサブメニュー」を呼び出す場合





Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール、EZweb、その他EZサービスには、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

※ EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決定します。


1 待受中に を押す。




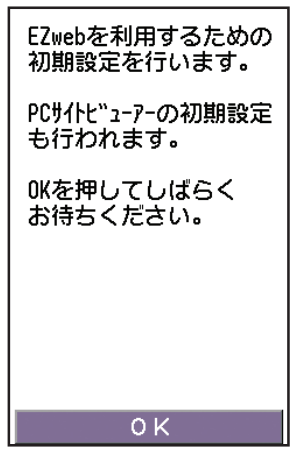


2 ●（OK）を押す。

初期設定のためサーバに接続します。
しばらくお待ちください。



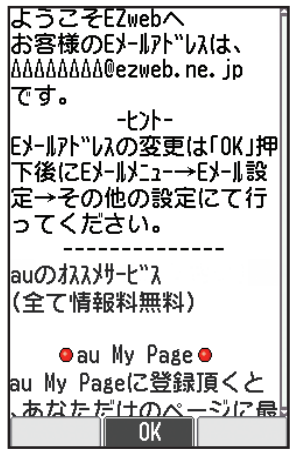

3 お客様のEメールアドレスが表示されたら、●（OK）を押す。




Info

／アプリを押しても初期設定ができます。

自分の電話番号／Eメールアドレスを見る





1 待受中に●を押す。






2 ◆で「機能設定」を選択して●（OK）を押す。




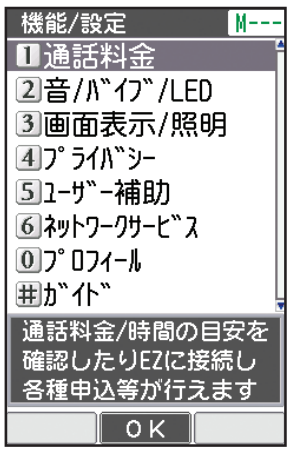

3 0（プロフィール）を押す。

自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。

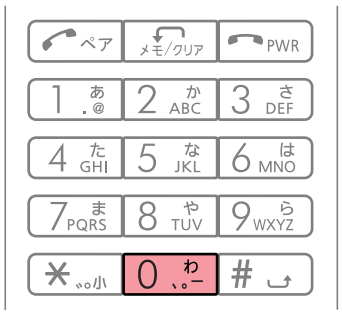

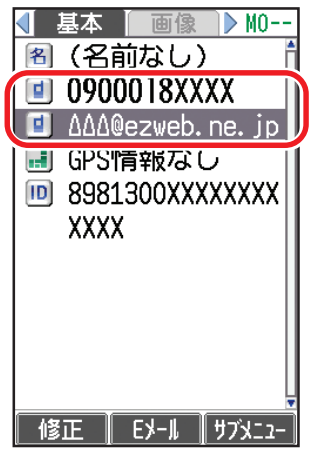

Info

待受中に●を押し、0を押しても確認できます。


自分のEメールアドレスを変更する

Eメールアドレス

△△△@ezweb.ne.jp


変更可能部分　　ドメイン


1 待受中に ✉ を押す。






2 0わ（Eメール設定）を押す。

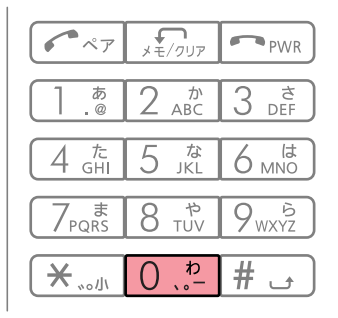


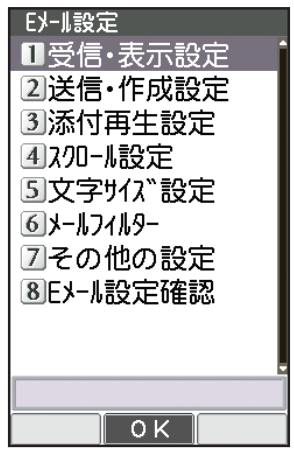


3 7ま（その他の設定）を押す。


「EZwebへの接続確認画面」が表示されますので、1あ（接続する）を押してください。

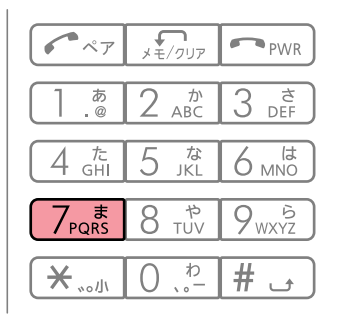

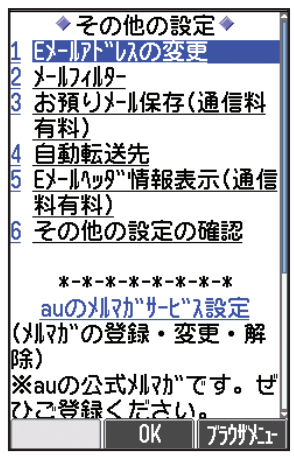



4 1あ（Eメールアドレスの変更）を押す。

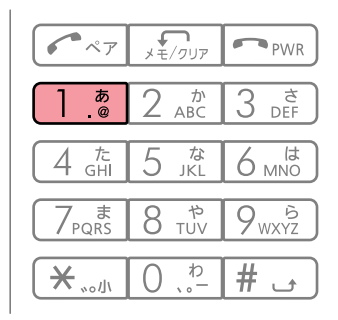

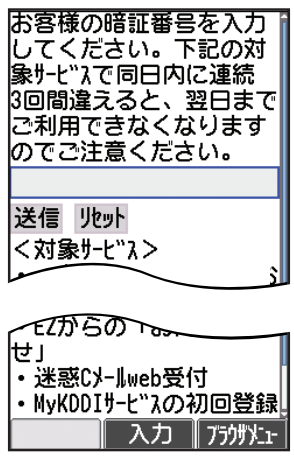


5 暗証番号を入力して[●](OK)を押し、[▲▼]で「送信」を選択して[●](OK)を押す。[▲▼]で「承諾する」を選択して[●](OK)を押す。

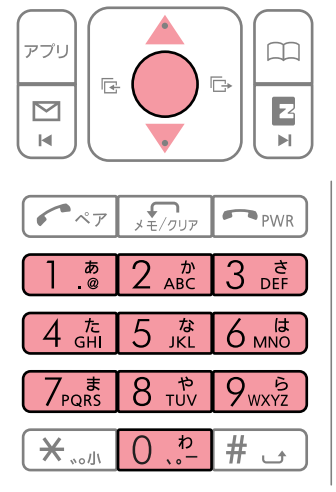


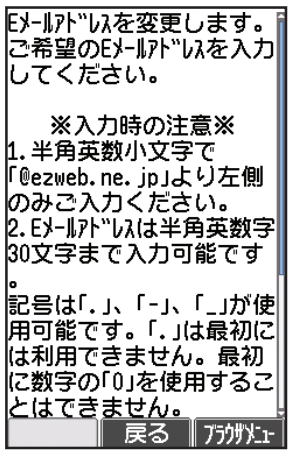

6 [▲▼]でテキストボックスを選択して[●](入力)を押し、希望のEメールアドレスを入力して[●](OK)を押す。


入力方法
→「Eメールアドレスを入力する(P.35)」

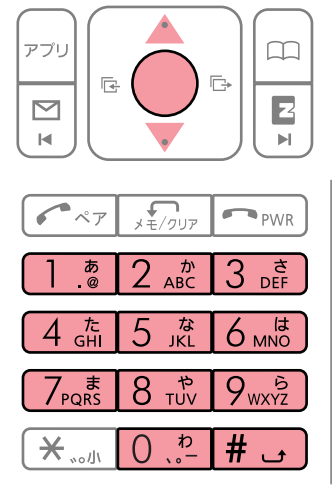


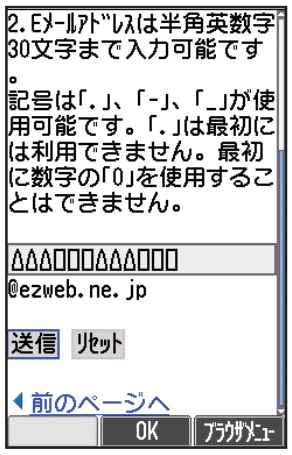

7 [▲▼]で「送信」を選択して[●](OK)を押す。


「Eメールアドレス確認画面」が表示されます。



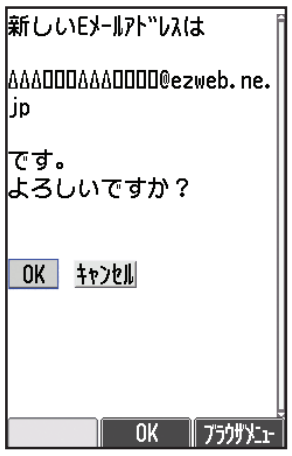

8 [▲▼]で「OK」を選択して[●](OK)を押す。

「正常に変更されました。」と表示されて、Eメールアドレスが変更されます。



Info


◎暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。
暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

◎手順7でEメールアドレスが変更できないとき
入力したEメールアドレスは、すでに登録されています。もう一度別のEメールアドレスを入力してください。

通　話

電話をかける

1 待受中に[0]～[9]を押し、相手の電話番号を入力する。

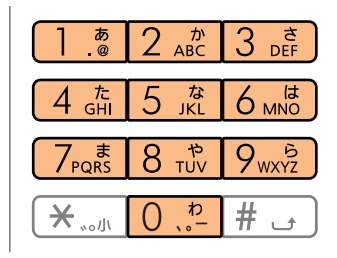

一般電話にかけるときは、市外局番から入力します。

2 [ペア]を押す。




通話が終わったら[PWR]を押します。

発信方法について

※手順2で[●]（発信）を押すと表示されます。
「電話発信」：発信者番号通知の設定に従って電話番号を通知／非通知にします。
「184付加」：相手に電話番号を通知しません。
「186付加」：相手に電話番号を通知します。

電話を受ける

1 [ペア]を押し、通話する。



通話が終わったら[PWR]を押します。


Info

W51Pを開いて電話に出るように設定することもできます。

電話がかかってきたときの表示




アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
登録されていない場合は、電話番号のみが表示されます。



相手の方から電話番号の通知がなかったときに表示されます。

「非通知設定」…相手が電話番号の通知を拒否している場合
「公衆電話」……相手が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」…相手が通知できない電話からかけている場合

電話に出られなかったときの表示



電話に出られなかったときは、「着信あり　X件」と表示されます。[●]（OK）を押すと、着信履歴（相手の電話番号など）を確認することができます。


電話をかけ直す方法
→「電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）（P.25）」

電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）




1 待受中に ◀▶ を押す。

▶：発信履歴の画面が表示されます。
◀：着信履歴の画面が表示されます。





2 ▲▼ でかけたい電話番号を選択して [ペア] を押す。

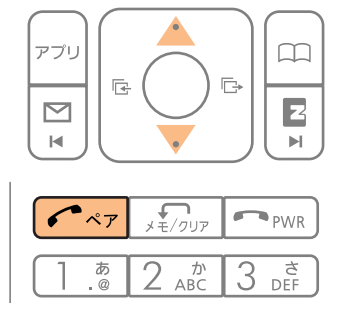

Info


発信履歴、着信履歴はそれぞれ50件まで記録されます。
50件を超えると、古いものから自動的に削除されます。

ワン切り対策

■ ワン切り（ワンギリ）とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。
心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

■ ワン切りの着信を見分けるには





かかってきた電話に出られなかった場合 [不在アイコン]（不在アイコン）が着信履歴の一覧に表示されます。
着信していた秒数が4秒以下の場合は [ワン切りアイコン] が表示されますので、「ワン切り」の着信を見分ける目安としてください。

着信音の種類を変える





1 待受中に[●]を押す。



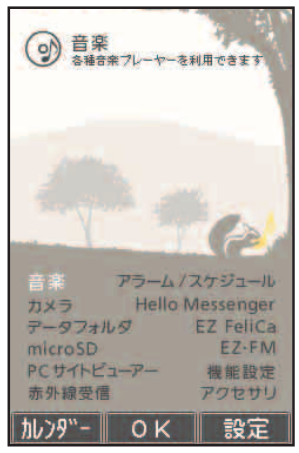



2 [◆]で「機能設定」を選択して[●]（OK）を押す。



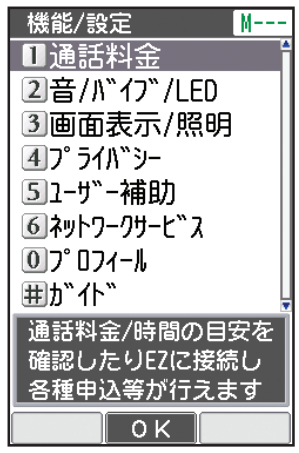



3 [2 かABC]（音／バイブ／LED）を押す。

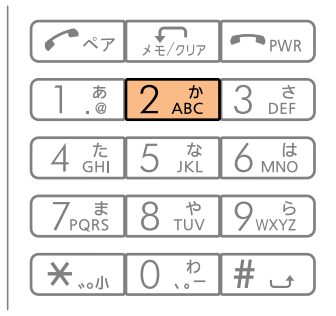

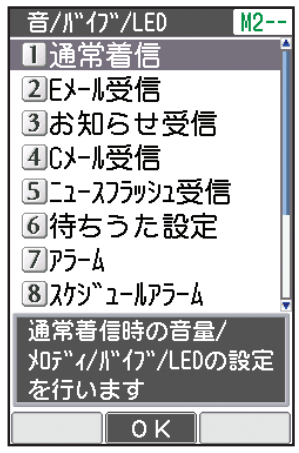



4 [1 あ.@]（通常着信）を押す。

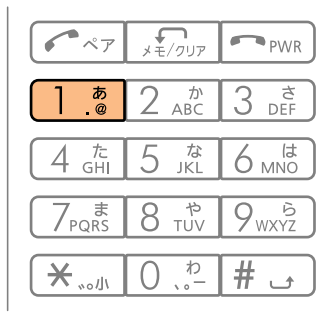

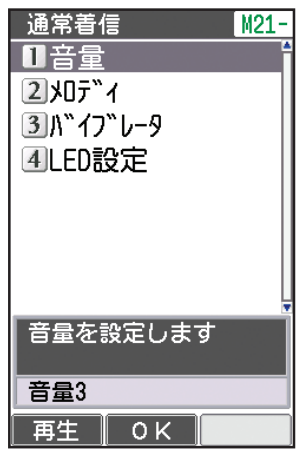


5 [2 か ABC]（メロディ）を押す。

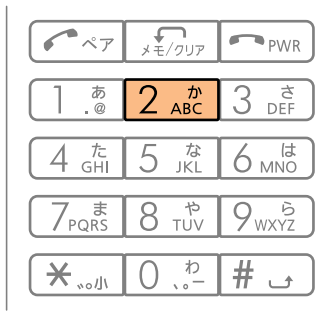


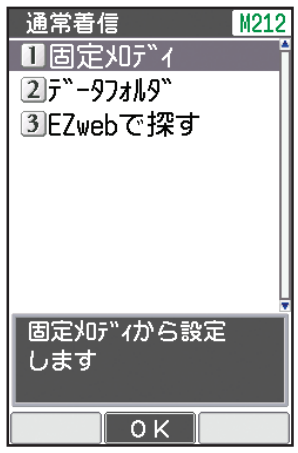


6 [1 あ .@]（固定メロディ）を押す。

[ｱﾌﾟﾘ]（確認）を押すと着信音を聞くことができます。

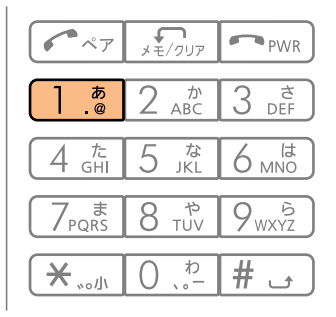

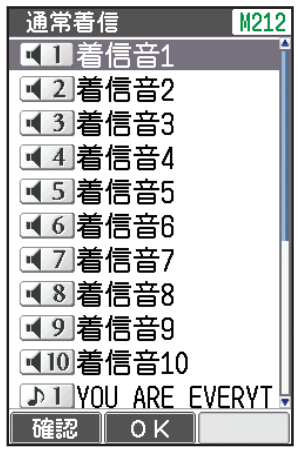

7 [▲▼]で着信音を選択して[●]（OK）を押す。



着信音が設定されます。

Info


◎お買い上げ時は「着信音1」に設定されています。
◎着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます。
→「着うた®をダウンロードする（P.70）」


着信音の大きさを変える



着信音の大きさを変えるには、「着信音の種類を変える（P.26）」の手順1～3を行ってから、次の手順に進んでください。


1 [1 あ@]（通常着信）を押す。

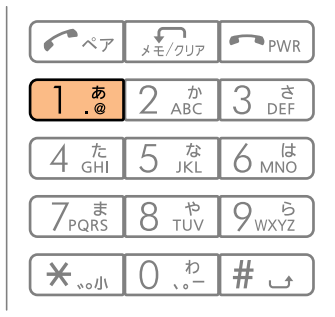

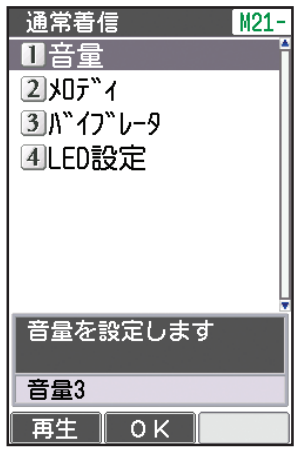


2 [1 あ@]（音量）を押す。

[アプリ]（再生）を押すと音量を確認することができます。

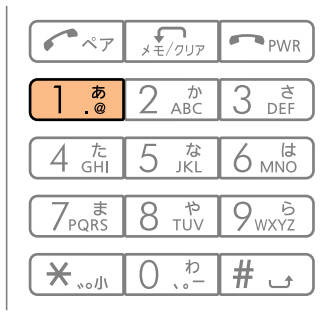



3 [▲▼]で着信音量を調節して[●]（OK）を押す。



[▲]：音量が上がります。
[▼]：音量が下がります。


Info

「ステップアップ」………着信音がだんだん大きくなります。
「ステップダウン」………着信音がだんだん小さくなります。
「消音」……………………着信音は鳴りません。
「ステップアップ」と「ステップダウン」は、音量5より[▲]を押すと表示されます。
「消音」は音量1より[▼]を押すと表示されます。

相手の声の音量を変える



1 通話中に [▲▼] で音量を変更する。





[▲]：音量が上がります。
[▼]：音量が下がります。


受話音量は６段階で調節できます。
最大音量時には 🔇 が表示されます。

マナーモードを設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。



1 待受中に マナー[◀] を１秒以上長押しする。





マナーモードが設定され、 が表示されます。

同時に簡易留守メモ が設定されます。
マナーモードを設定すると、着信音は鳴らず、バイブレータが振動します。

マナーモードを解除するときもマナー[◀]を１秒以上長押しします。

簡易留守メモを設定する



1 待受中に［メモ/クリア］を1秒以上長押しする。





簡易留守メモが設定され、が表示されます。

録音できる伝言は1件につき20秒以内で、最大4件までです。
4件を超えると、伝言を聞き終わった保護されていない古いものから削除されます。

簡易留守メモを解除するときも［メモ/クリア］を1秒以上長押しします。

Info

お留守番サービスについて
電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるときなどに「お留守番サービス」をご利用できます。
お留守番サービスの詳細
→『W51P取扱説明書』の「auのネットワークサービス」／「お留守番サービス（M61）」

録音した伝言を再生する




簡易留守メモが録音されると

「待受画面」に「着信あり」と「簡易留守メモ」が表示されます。




1 **「着信あり」を選択して●（OK）を押す。**



「着信履歴一覧画面」が表示されます。




2 **▲▼で留守メモアイコンの履歴を選択して●（表示）を押す。**



「着信履歴詳細画面」が表示されます。



3 **▲▼で「簡易留守メモあり」を選択して●（再生）を押す。**



簡易留守メモが再生されます。

Info

簡易留守メモを削除するには、待受中に［メモ/クリア］［4 GHI］［2 ABC］を押します。削除したい簡易留守メモを選択し、［□］（サブメニュー）→［1］（削除）を押し、さらに［1］（1件削除）→［1］（削除する）を押すと削除されます。

文字を入力する

ひらがなや漢字を入力する




[1 あ .@]～[9 ら WXYZ]と[0 わ 、。ー]、[＊ ゛゜小]で、文字を入力できます。
表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

※ 文字入力中に[# ↵]を押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻すことができます。


キー	押す回数												
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回	12回	13回
1 あ .@	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ	1		
2 か ABC	か	き	く	け	こ	2							
3 さ DEF	さ	し	す	せ	そ	3							
4 た GHI	た	ち	つ	て	と	っ	4						
5 な JKL	な	に	ぬ	ね	の	5							
6 は MNO	は	ひ	ふ	へ	ほ	6							
7 ま PQRS	ま	み	む	め	も	7							
8 や TUV	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ	8						
9 ら WXYZ	ら	り	る	れ	ろ	9							
0 わ 、。ー	わ	を	ん	ゎ	0	、	。	ー（長音）	・	～	！	？	スペース
＊ ゛゜小	「゛」、「゜」を追加する（例　は→ば）。 または文字を小文字、大文字に変換する（例　よ→ょ）。顔文字の一覧を表示する。												
# ↵	1つ前の文字に戻す（文字入力中は、「バック機能」）。 絵文字・記号の切り替えを行う。												
	漢字などに変換する。												
	可能な場合に改行する（[0 わ 、。ー]を14回押しても改行になる）。												
	よく使う言葉や過去に入力した文節を変換候補として表示する。 可能な場合に改行する。												
アプリ	文字種を切り替える（「文字種一覧画面」を表示する）。												
ペア	直前の確定を解除／直前の削除を元に戻す。												

Info


◎ 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は ▶ を押してカーソル（反転表示）を移動してから同じキーを押します。
例：「ああ」と入力する場合

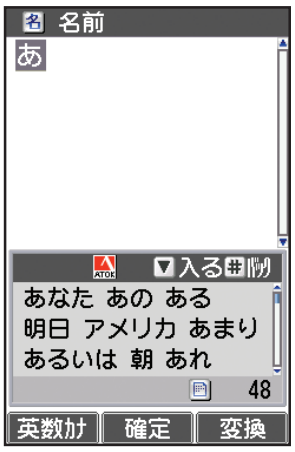

［1 あ.@］を押す
「あ」が入力される

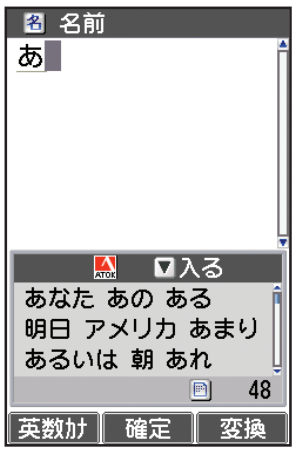

［▶］を押す
カーソルが右へ移動する

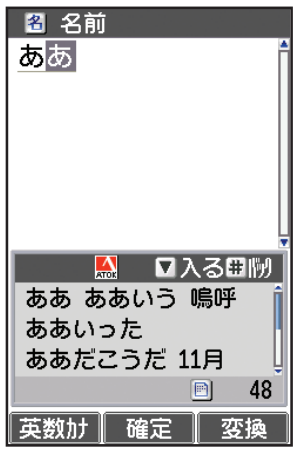


［1 あ.@］を押す
もう1つ「あ」が入力される

◎ 濁点や半濁点は、文字を入力した後［＊ ゛゜小］を押します。
例：「は」を濁音／半濁音にする場合



［6 は MNO］を押す
「は」が入力される

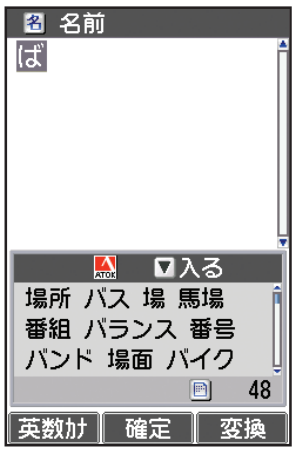

［＊ ゛゜小］を押す
「ば」になる



［＊ ゛゜小］を押す
「ぱ」になる

◎ 文字を削除するには［メモ/クリア］を押すと、カーソル位置の文字が１文字削除されます。
カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字が１文字削除されます。
［メモ/クリア］を1秒以上長押しすると、カーソル位置以降の文字がすべて削除されます。
また、カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字がすべて削除されます。

◎ カタカナ（半角／全角）、英数字（半角／全角）、記号（半角／全角）、絵文字は、文字種を切り替えることで入力できます。
文字入力の詳細
→『W51P取扱説明書』の「文字入力」


■アドレス帳に名前を入力する


ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。
例として、アドレス帳に「東京浩」という名前を入力してみます。
名前を入力するには、「アドレス帳に登録する(P.38)」の手順1～2を行ってから、次の手順に進んでください。



1 「とう」を入力する。


「と」を入力：［4 たGHI］を5回押す
「う」を入力：［1 あ.@］を3回押す
「とう」から推測される言葉が表示されます。

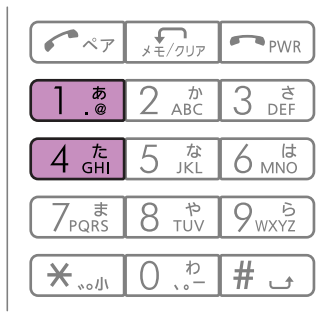


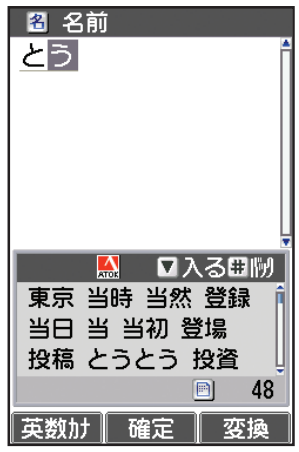

2 ［▼］を押し、「東京」を選択して［●］（確定）を押す。


「東京」が入力されます。



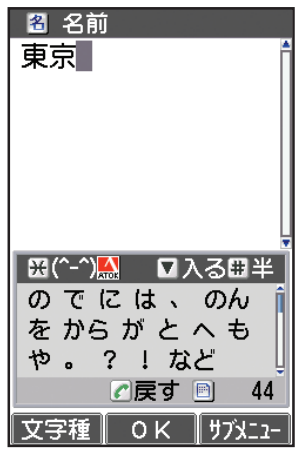

3 「ひろし」と入力し、［📖］（変換）を押す。


漢字に変換されます。
希望通りに変換されない場合は、続けて［📖］（候補）を押すと、他の候補を表示できます。

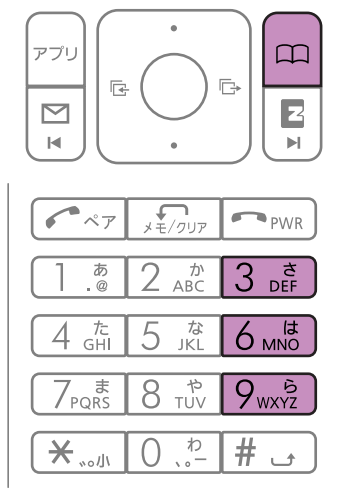




4 ［▲▼］で選択して［●］（確定）を押す。

「東京浩」と入力されます。



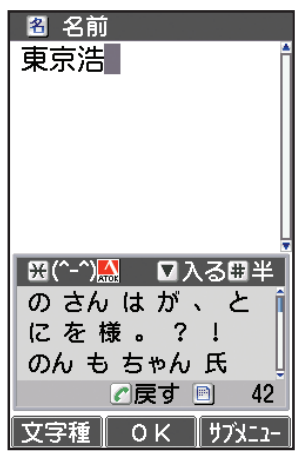

Info

アドレス帳の「名前」には、絵文字を入力できません。

Eメールアドレスを入力する

[1 あ .@]～[9 ら WXYZ]と[0 わ]で、英数字や「@」を入力できます。
表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数								
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回
[1 あ .@]	.	@	-	_	/	:	˜	1	
[2 か ABC]	a	b	c	A	B	C	2		
[3 さ DEF]	d	e	f	D	E	F	3		
[4 た GHI]	g	h	i	G	H	I	4		
[5 な JKL]	j	k	l	J	K	L	5		
[6 は MNO]	m	n	o	M	N	O	6		
[7 ま PQRS]	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
[8 や TUV]	t	u	v	T	U	V	8		
[9 ら WXYZ]	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
[0 わ]	0 . @ - _ / : ! ? ˜ ( ) ＊ # + , ^ ; < = > $ ¥ % & [ ] ' ` { | } ˝								
[＊ ゛゜小]	大文字／小文字にする（例　a⇔A）。								
[#]	1つ前の文字に戻す。								
[ペア]	直前の削除を元に戻す。								

ご注意

自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

自分のEメールアドレス（“@”の左側の部分）は、半角英数小文字、「-」、「.」、「_」を含め30文字まで入力できます。

「.」や数字の「0」を最初に使用することはできません。

　　　がかかっている文字・記号は「△△△@ezweb.ne.jp」の“@”の左側の文字として使用できません。

Info

[1 あ .@]を押すと、「.」や「@」を入力することができます。


■「tarou@ezweb.ne.jp」と入力する


例として、アドレス帳の「<E メールアドレス１ >」に「tarou@ezweb.ne.jp」と入力してみます。
「<Eメールアドレス1>」を入力するには、「アドレス帳に登録する(P.38)」の手順1～6を行ってから、次の手順に進んでください。




1 「tarou」と入力する。

「t」を入力：[8 やTUV]を1回押す
「a」を入力：[2 かABC]を1回押す
「r」を入力：[7 まPQRS]を3回押す
「o」を入力：[6 はMNO]を3回押す
「u」を入力：[8 やTUV]を2回押す

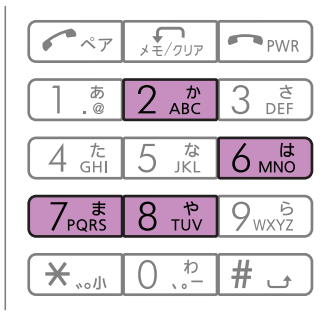

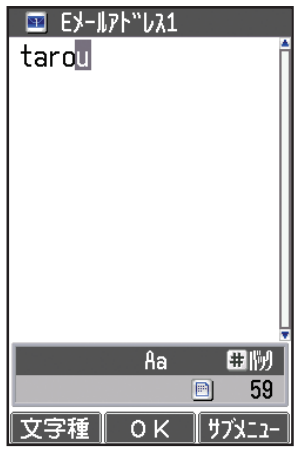



2 [📖](サブメニュー)を押す。






3 [1 あ.@](顔文字／定型文)を押し、[2 かABC](定型文)を押す。

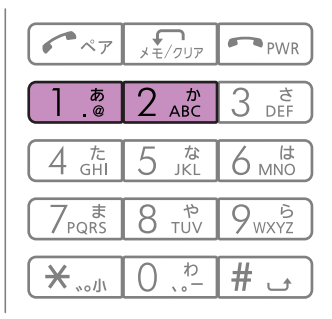


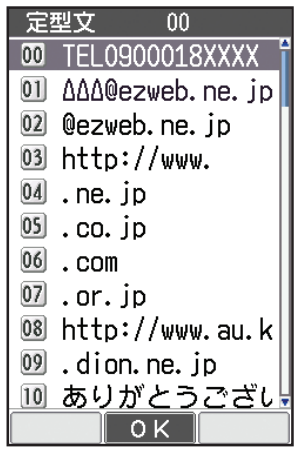

4 [▲▼]で「@ezweb.ne.jp」を選択して[●](OK)を押す。

「tarou@ezweb.ne.jp」と入力されます。
[0 わ、。ー][2 かABC]と押しても入力することができます。



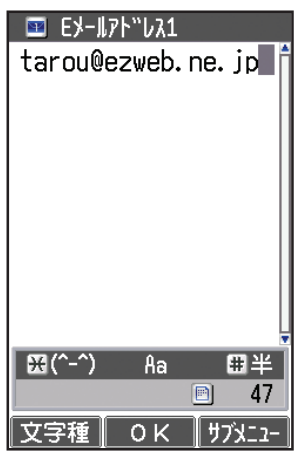


絵文字／定型文を入力する



「文字入力画面」では、漢字・ひらがな・カタカナ・英数字のほか、記号・絵文字・定型文・顔文字などを、文字種とサブメニューから呼び出して入力できます。
「送信メール作成画面」の「本文入力画面」で、絵文字と定型文を入力してみます。


1 [アプリ]（文字種）を押し、[6 は MNO] [絵文字]（絵文字）を押す。

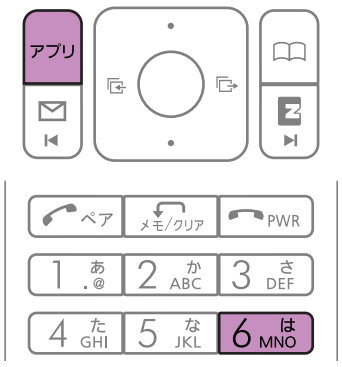



[#]を押しても絵文字を選択できます。


2 [十字キー]で使用する絵文字を選択して [●]（選択）を押す。






[メール]／[EZ]を押すと、カテゴリごとに「絵文字一覧画面」を前後に切り替えることができます。連続して絵文字を入力したい場合は[本]（連続）を押します。
絵文字の種類
→『W51P取扱説明書』の「付録」／「文字入力の詳細情報」／「絵文字一覧」

3 [本]（サブメニュー）を押し、[1 あ .@]（顔文字／定型文）を押し、[2 か ABC]（定型文）を押す。

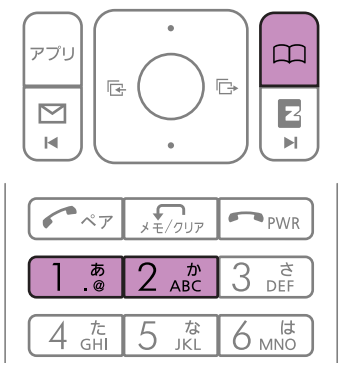



4 [上下キー]で定型文を選択して [●]（OK）を押す。






ここでは「おはようございます」を選択してみます。
[1 あ .@] [1 あ .@] と押しても「おはようございます」が選択できます。

アドレス帳




アドレス帳に登録する

1 待受中に[📖]を1秒以上長押しする。






2 「名<名前>」を選択して[●](編集)を押す。






3 登録する相手の名前を入力して[●](OK)を押す。

名前を入力すると、ヨミ<ヨミ>は自動的に入力されます。
入力方法
→「文字を入力する(P.32)」

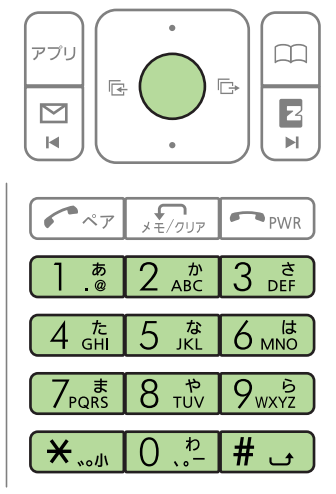




4 [▲▼]で「☎<電話番号1>」を選択して[●](編集)を押す。







5 電話番号を入力して ●（OK）を押す。

一般電話の電話番号を登録するときは市外局番から入力します。

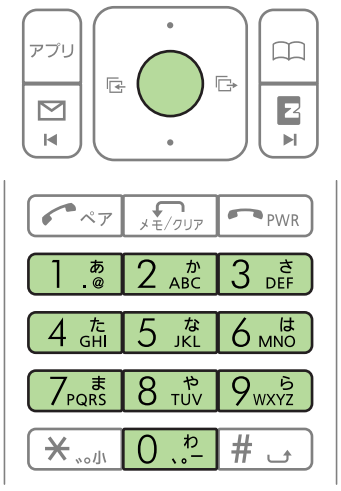




6 ▲▼で「<Eメールアドレス1>」を選択して ●（編集）を押す。

Eメールアドレスを登録しない場合は、手順8へ進んでください。

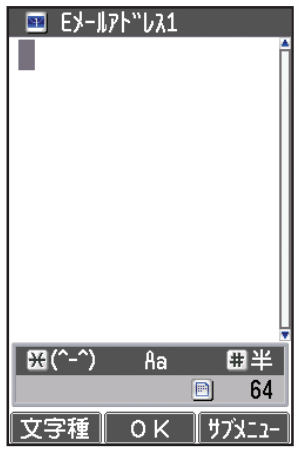



7 Eメールアドレスを入力して ●（OK）を押す。

入力方法
→「Eメールアドレスを入力する（P.35）」

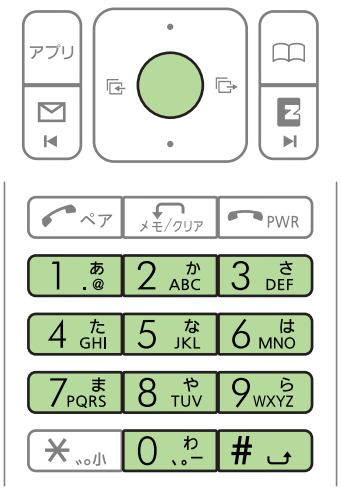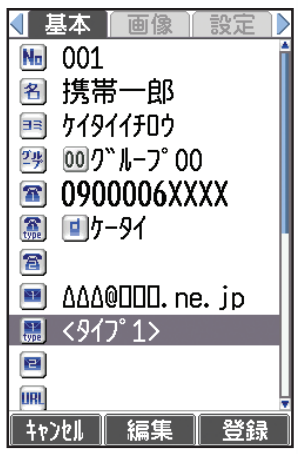8 📖（登録）を押す。



Info


◎アドレス帳には、最大700件まで登録できます。
◎アドレス帳への登録は、No.000～699までの登録されていない一番小さなメモリNo.に自動登録されます。
◎アドレス帳には、他にも、ホームページのURL、住所、誕生日など様々な情報を登録しておくことができます。
アドレス帳の詳細
→『W51P取扱説明書』の「アドレス帳」／「アドレス帳の登録」


アドレス帳を編集する



例:「携帯一郎」の電話番号を編集する場合

1 待受中に[📖]を押し、[✥]で修正したいアドレスを選択して[📖](サブメニュー)を押す。



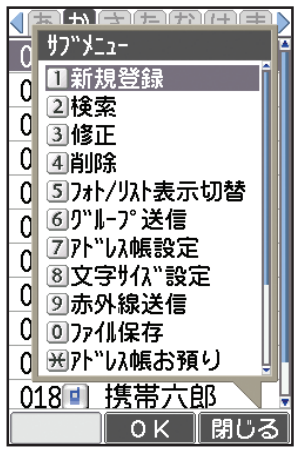


2 [3 さ DEF](修正)を押し、[1 あ @](上書修正)を押す。

アドレスを削除する場合は、[4 た GHI](削除)を押し、[1 あ @](1件削除)→[1 あ @](削除する)を押して削除します。






3 [↕]で「☎ 0900006XXXX」を選択して[●](編集)を押す。






4 修正して[●](OK)を押し、[📖](登録)を押す。

登録されている数字は[メモ/クリア]で削除します。



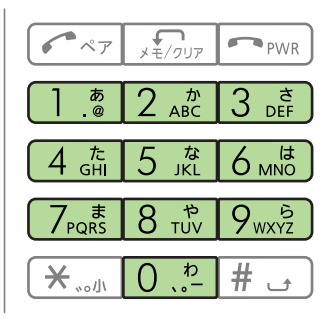




発信履歴／着信履歴から電話番号を登録する




1 待受中に[◀▶]を押し、[▲▼]で登録したい電話番号を選択して[📖]（サブメニュー）を押す。

[▶]：発信履歴の画面が表示されます。


[◀]：着信履歴の画面が表示されます。



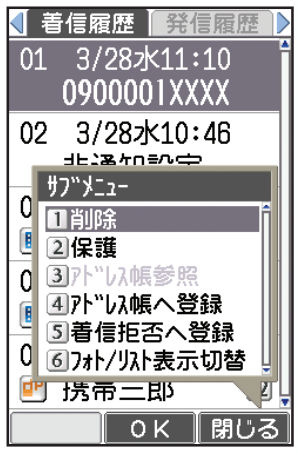

2 [4 た GHI]（アドレス帳へ登録）を押す。



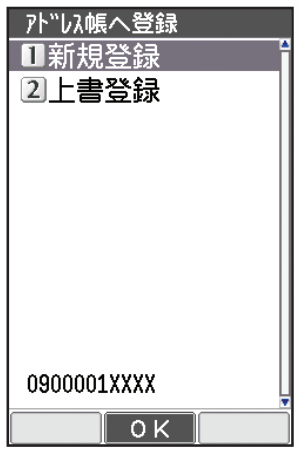

3 [1 あ .@]（新規登録）を押す。

名前の入力は「アドレス帳に登録する（P.38）」の手順2以降をご参照ください。






アドレス帳から電話をかける




1 待受中に [📖] を押し、[◆] で電話をかけたい相手を選択する。






2 [●]（表示）を押す。

「詳細画面」が表示されます。





3 [▲▼] で電話番号を選択して [ペア] を押す。

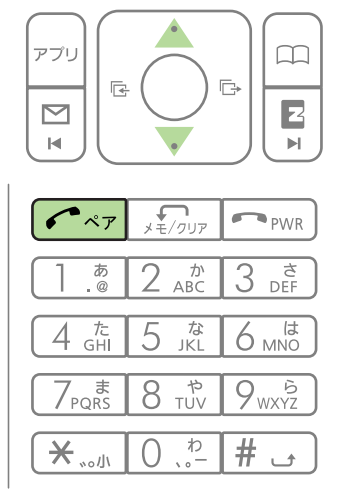

ペア機能

よく連絡する相手（最大５件）をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり、Hello Messengerを利用したりすることができます。



ペア相手を登録する


1 待受中に［ペア］を押す。


ペア相手が未登録の場合は「確認画面」が表示されますので、［●］(OK)を押してください。
［◀▶］を押すと、登録先のタブを選択できます。






2 ［▲▼］で「登録・確認する」を選択して［●］（OK）を押す。



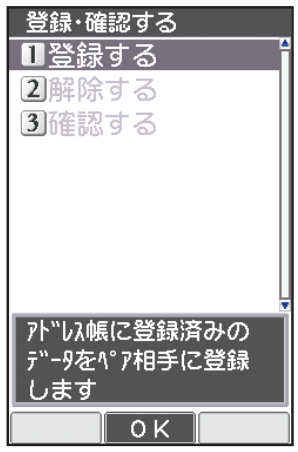


3 ［1］（登録する）を押す。

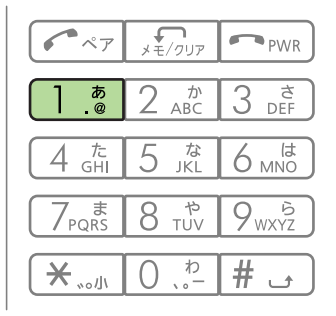





4 ［✥］で登録したい相手を選択して［●］（選択）を押す。

アドレス帳に複数の電話番号／Eメールアドレスが登録されている場合は、ペア機能で利用する電話番号／Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。



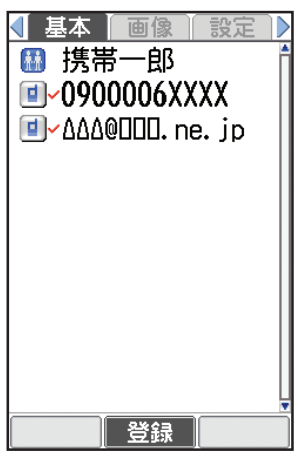

5 ［●］（登録）を押す。



ペア相手に電話をかける／メールを送る／Hello Messengerのミーティングにお誘いする




1 待受中に［ペア］を押す。






2 ［◀▶］でペア相手を選択する。





3 ［▲▼］で「電話をかける」を選択して［●］（OK）を押す。



Eメールを送る:「Eメールを送る」を選択して［●］（OK）を押し、「新規作成」を選択して［●］（OK）を押すと、ペア相手に送るEメールが作成できます。

Cメールを送る:「Cメールを送る」を選択して［●］（OK）を押すと、ペア相手に送るCメールが作成できます。

Hello Messenger:「Hello Messenger」を選択して［●］（OK）を押すと、ペア相手をミーティングにお誘いできます。

以降の操作については、「Eメールを作成し送信する（P.47）」／「Cメールを作成し送信する（P.53）」／「メンバーをミーティングにお誘いする（P.57）」をご参照ください。

Info

◎ペア相手は、アドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する(P.38)」を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。

◎ペア機能の詳細
→『W51P取扱説明書』の「ペア機能」

メール

EZweb契約要




W51PではEメールとCメールの2種類のメールを使うことができます。

Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.20)」をご参照ください。

Eメールとは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。
最大で全角5,000文字（半角10,000文字）までのメールを送信でき、フォトやムービーなどを添付することもできます。 ▶47ページ

※ 一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
※ Eメール送信は1日最大1,000通（宛先数含む）までです。
※ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

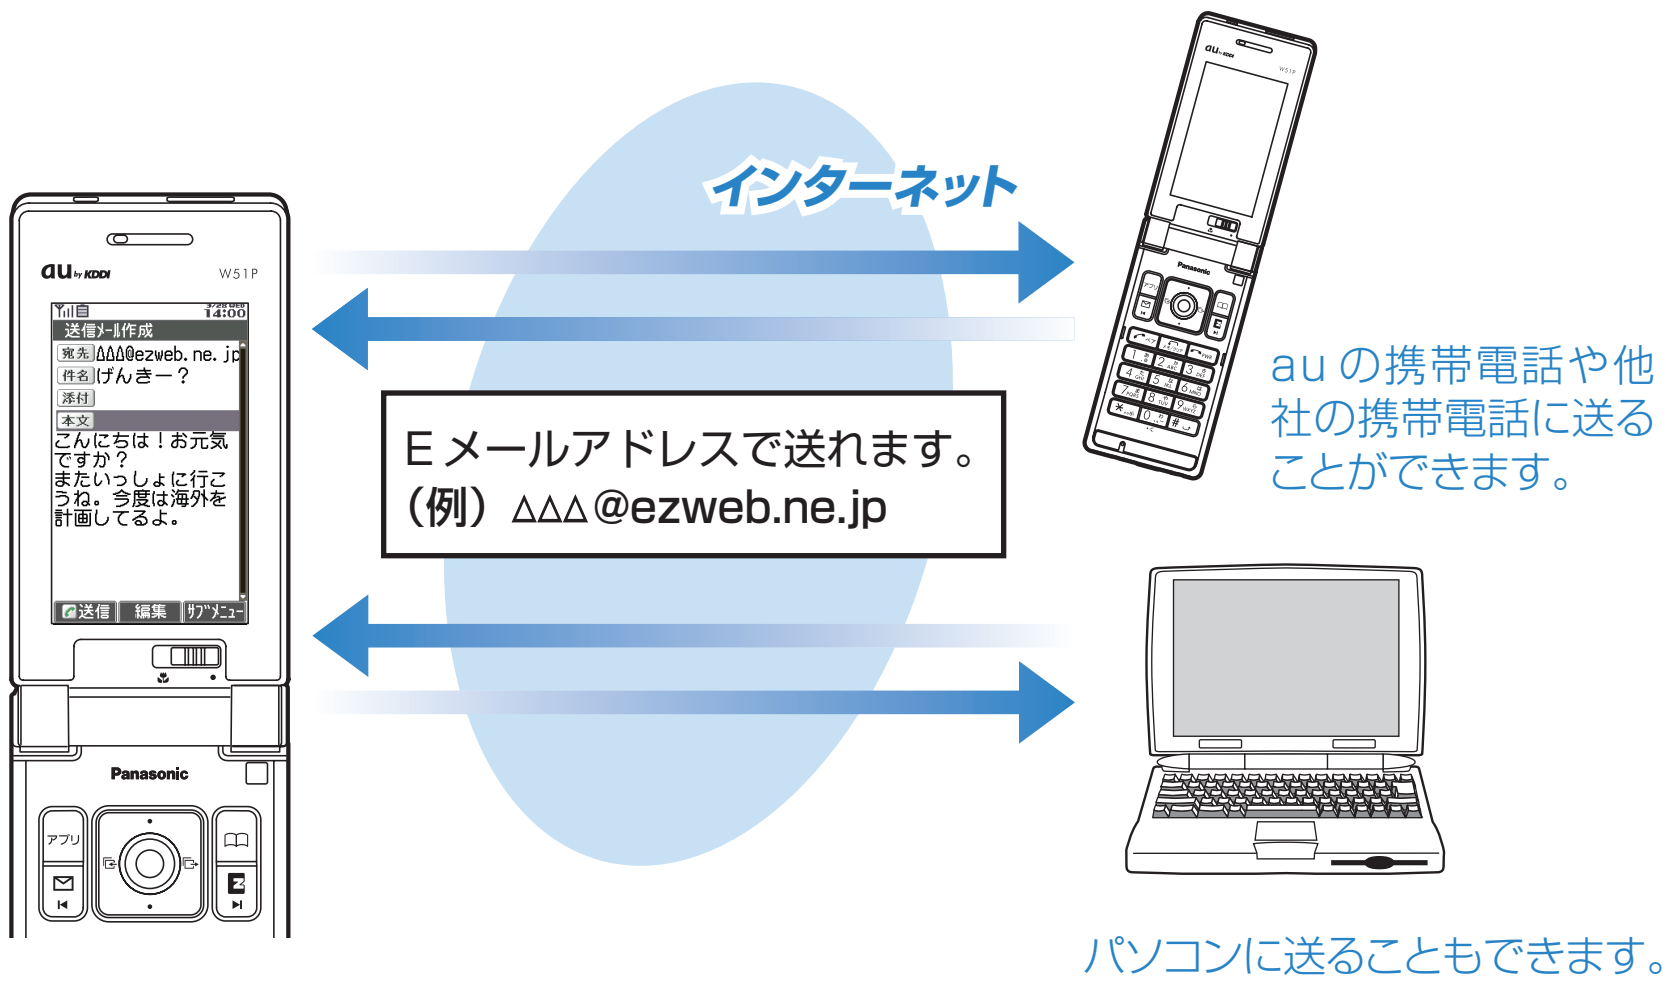


Cメールについて

Cメールとは、Cメール対応のauの携帯電話同士で電話番号をアドレスとした全角50文字（半角100文字）までのメールのやりとりができるサービスです。

53ページ



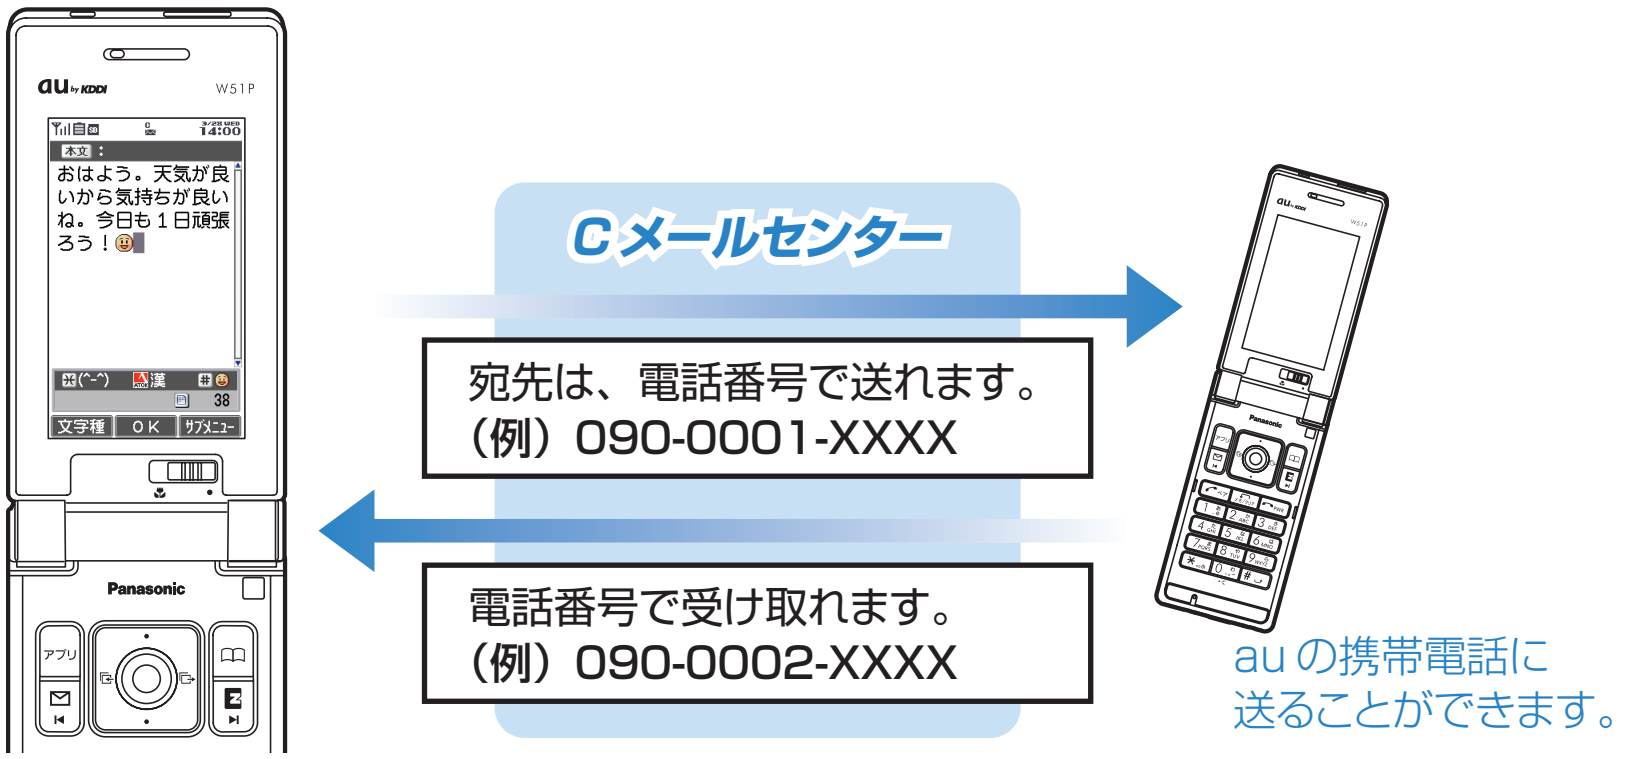

Cメール安心ブロック機能について

- Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文内に接続先URL (http://△△△、https://△△△)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。
  Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。
  接続先URLや電話番号を本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。

Cメール安心ブロック機能の詳細
→『W51P取扱説明書』の「Cメール」／「Cメール安心ブロック機能」

Eメールを作成し送信する



1 待受中に[✉]を押し、[1 .@あ]（新規作成）を押す。







2 [宛先]を選択して[●]（編集）を押す。

[宛先]：Eメールを送信する相手を表します。

一度に送信できるEメールの宛先件数は
５件までです。



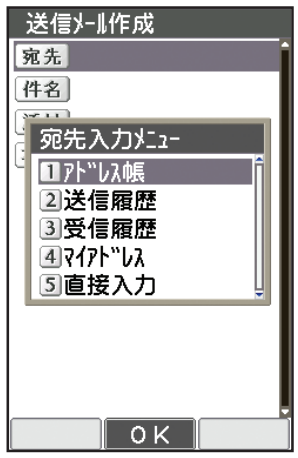


3 [1 .@あ]（アドレス帳）を押し、[✣]でアドレスを選択して[●]（選択）を押す。

送信履歴、受信履歴、マイアドレスから宛先を選択したり、直接宛先を入力することもできます。





4 [⬍]で入力したいEメールアドレスを選択して[●]（OK）を押す。






次ページへつづく

5 [▲▼] で [件名] を選択して [●]（編集）を押す。


[件名] ：Eメールの件名を表します。






6 件名を入力して [●]（OK）を押す。[▲▼] で [本文] を選択して [●]（編集）を押す。


[本文] ：Eメールの内容を表します。

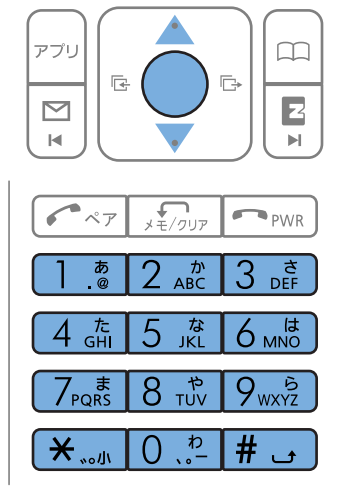




7 本文を入力して [●]（OK）を押す。

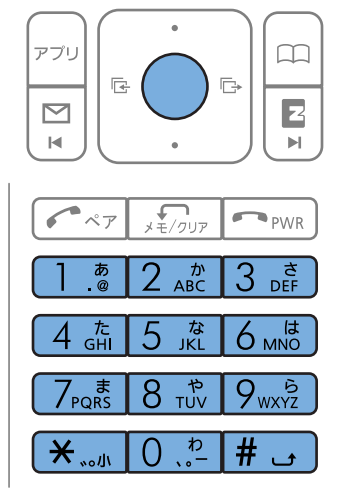

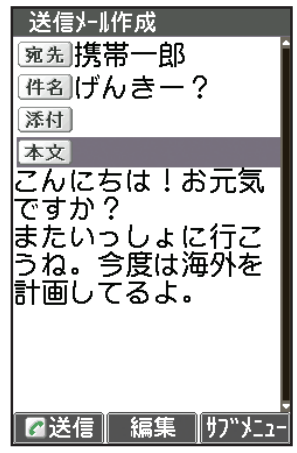

8 [アプリ]（送信）または [ペア] を押す。

Eメールが送信されると、
「送信完了しました」と表示されます。

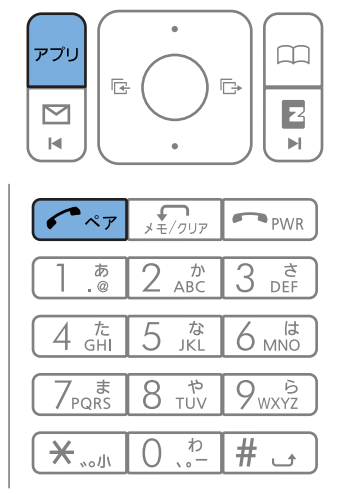


受信したEメールを読む





Eメールを受信すると

「待受画面」に「Eメール」と が表示されます。

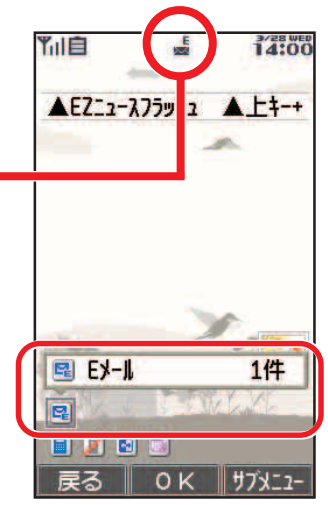


1 「Eメール」を選択して ●(OK)を押す。




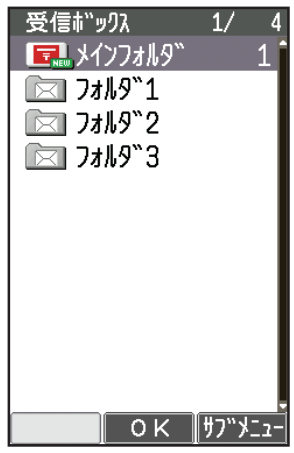

2 ●(OK)を押す。


: まだ読んでいないEメールを表します。
: すでに読んでいるEメールを表します。




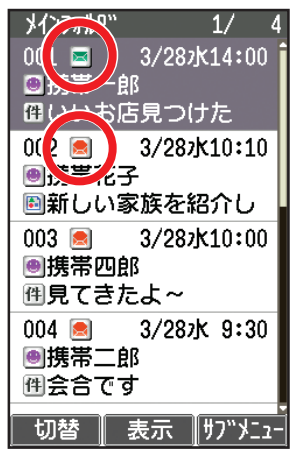

3 で未読のEメールを選択して ●(表示)を押す。

受信したEメールが表示されます。内容が表示しきれない場合は を押します。
／ で前後のEメールが表示されます。
を押すとEメールの一覧に戻ります。



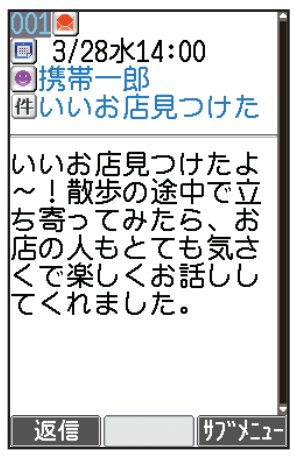

Info


W51Pを開いて新着Eメールを表示するように設定することもできます。


フォトやムービーが添付されたEメールを読む




例:添付されたフォトを見る場合

1 ▲▼でEメールを選択して●(表示)を押す。



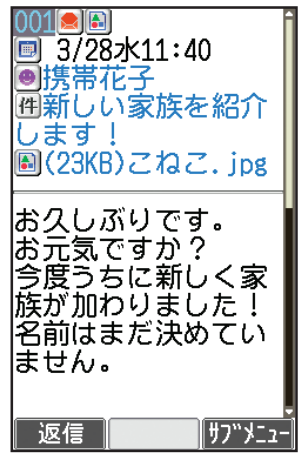

2 ▲▼でファイル名を選択して●(再生)を押す。





Info


◎手順2で添付されたフォトやムービーのファイルサイズによっては、メール内にファイルが表示されない場合があります。ファイル名を選択して●(受信)を押し、●(再生)を押してください。
◎添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
◎ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。


受信したEメールに返信する

返信するには、「受信したEメールを読む(P.49)」の手順１～３を行ってから、次の手順に進んでください。




1 アプリ（返信）を押す。



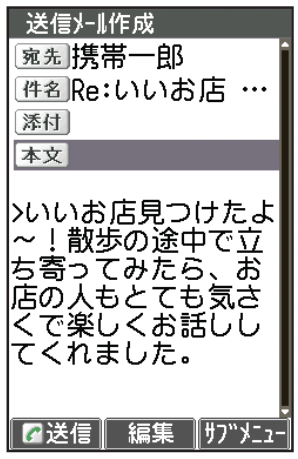


2 ●（編集）を押し、本文を入力する。



件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。

以降の操作について

→「Eメールを作成し送信する（P.47）」の手順７以降

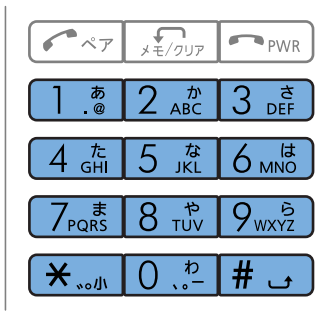

迷惑メールが来ないようにする




迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。
また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

■ メールフィルターの設定

例：「サポート設定」へ接続する場合

① 待受中に［メール］を押す。
② ［0］（Eメール設定）→［6］（メールフィルター）を押す。
→［1］（接続する）を押す。
③ ［▲▼］で「次へ」を選択して［●］（OK）を押す。
④ 暗証番号を入力して［●］（OK）を押す。
→［▲▼］で「送信」を選択して［●］（OK）を押す。
以降の操作は画面の指示に従ってください。



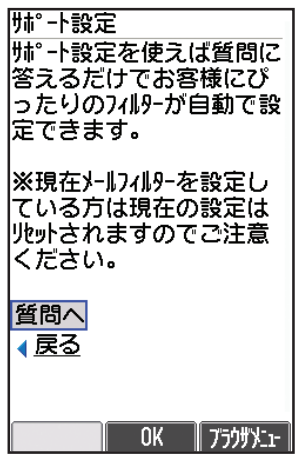

■ カンタン設定

サポート設定	質問に答えながらフィルターを設定する 条件を確認しながら設定したい人にお勧め
フィルターレベル（高）	PCからのメールをシャットアウト ケータイのみでしかやりとりしない人にお勧め
フィルターレベル（中）	しつこいメールを指定してブロック ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人にお勧め
フィルターレベル（低）	「未承諾広告※」と「なりすましメール」をブロック 最低限やっておきたいフィルター


Info

◎ Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスを変更するには「自分のEメールアドレスを変更する（P.22）」をご参照ください。
◎ 詳しくは、『W51P取扱説明書』の「Eメール」／「Eメール設定」／「メールフィルター」をご参照ください。

Cメールを作成し送信する





1 待受中に［メール］を1秒以上長押しし、［1］（新規作成）を押す。

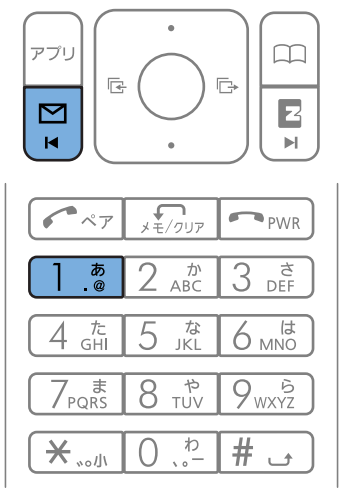




2 ［宛先］を選択して［●］（編集）を押す。




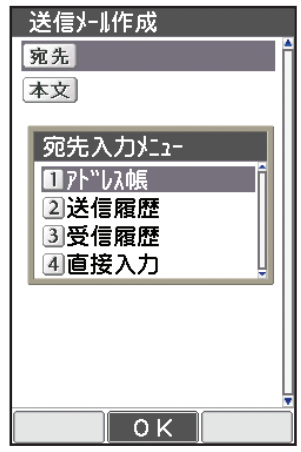


3 ［1］（アドレス帳）を押し、［◆］でアドレスを選択して［●］（選択）を押す。

送信履歴、受信履歴から宛先の電話番号を選択したり、直接宛先を入力することもできます。

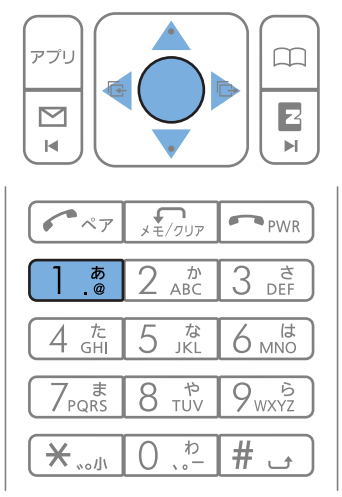

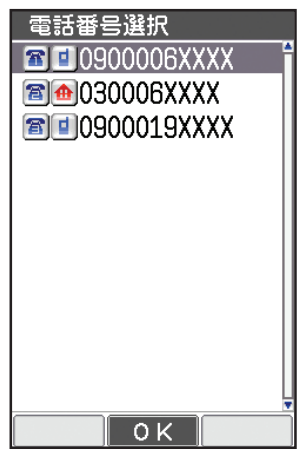


4 ［▲▼］で入力したい電話番号を選択して［●］（OK）を押す。






次ページへつづく

5 [▲▼]で[本文]を選択して[●]（編集）を押す。本文を入力して[●]（OK）を押す。

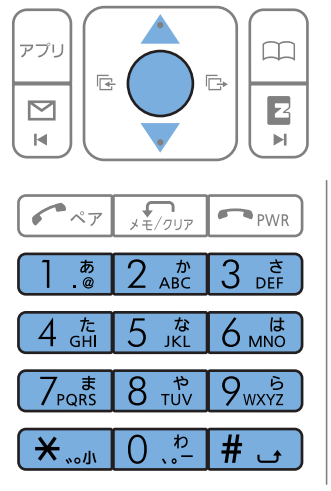

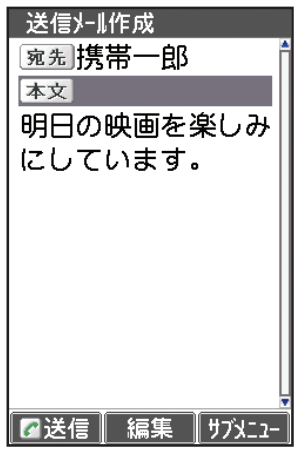

6 [アプリ]（送信）または[ペア]を押す。


送信した相手にCメールが届くと、「相手にメールが届きました」と表示されて、送信したCメールは送信ボックスに保存されます。



受信したCメールを読む


Cメールを受信すると

「待受画面」に「Cメール」と が表示されます。

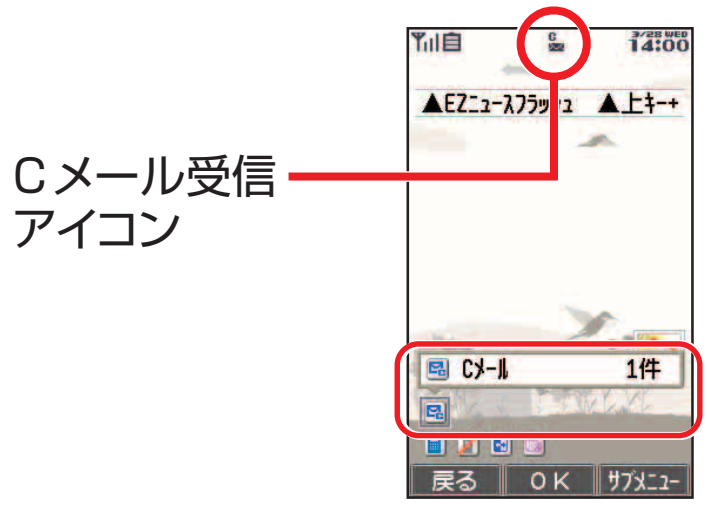

1 「Cメール」を選択して[●]（OK）を押す。

[未]：まだ読んでいないCメールを表します。







2 [▲▼]で未読のCメールを選択して[●]（表示）を押す。

受信したCメールが表示されます。

[◀]／[▶]で前後のCメールが表示されます。

[メモ/クリア]を押すとCメールの一覧に戻ります。



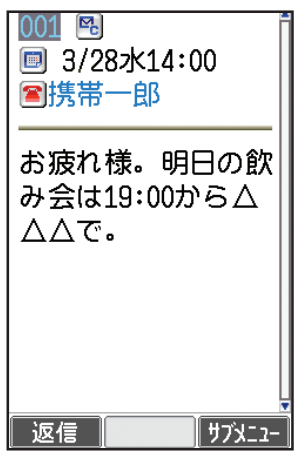


Info

W51Pを開いて新着Cメールを表示するように設定することもできます。

Hello Messenger

Hello Messengerとは、「Hello Messenger対応」のau電話同士で、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。
主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。
詳しくは、『W51P取扱説明書』の「Hello Messenger」をご参照ください。

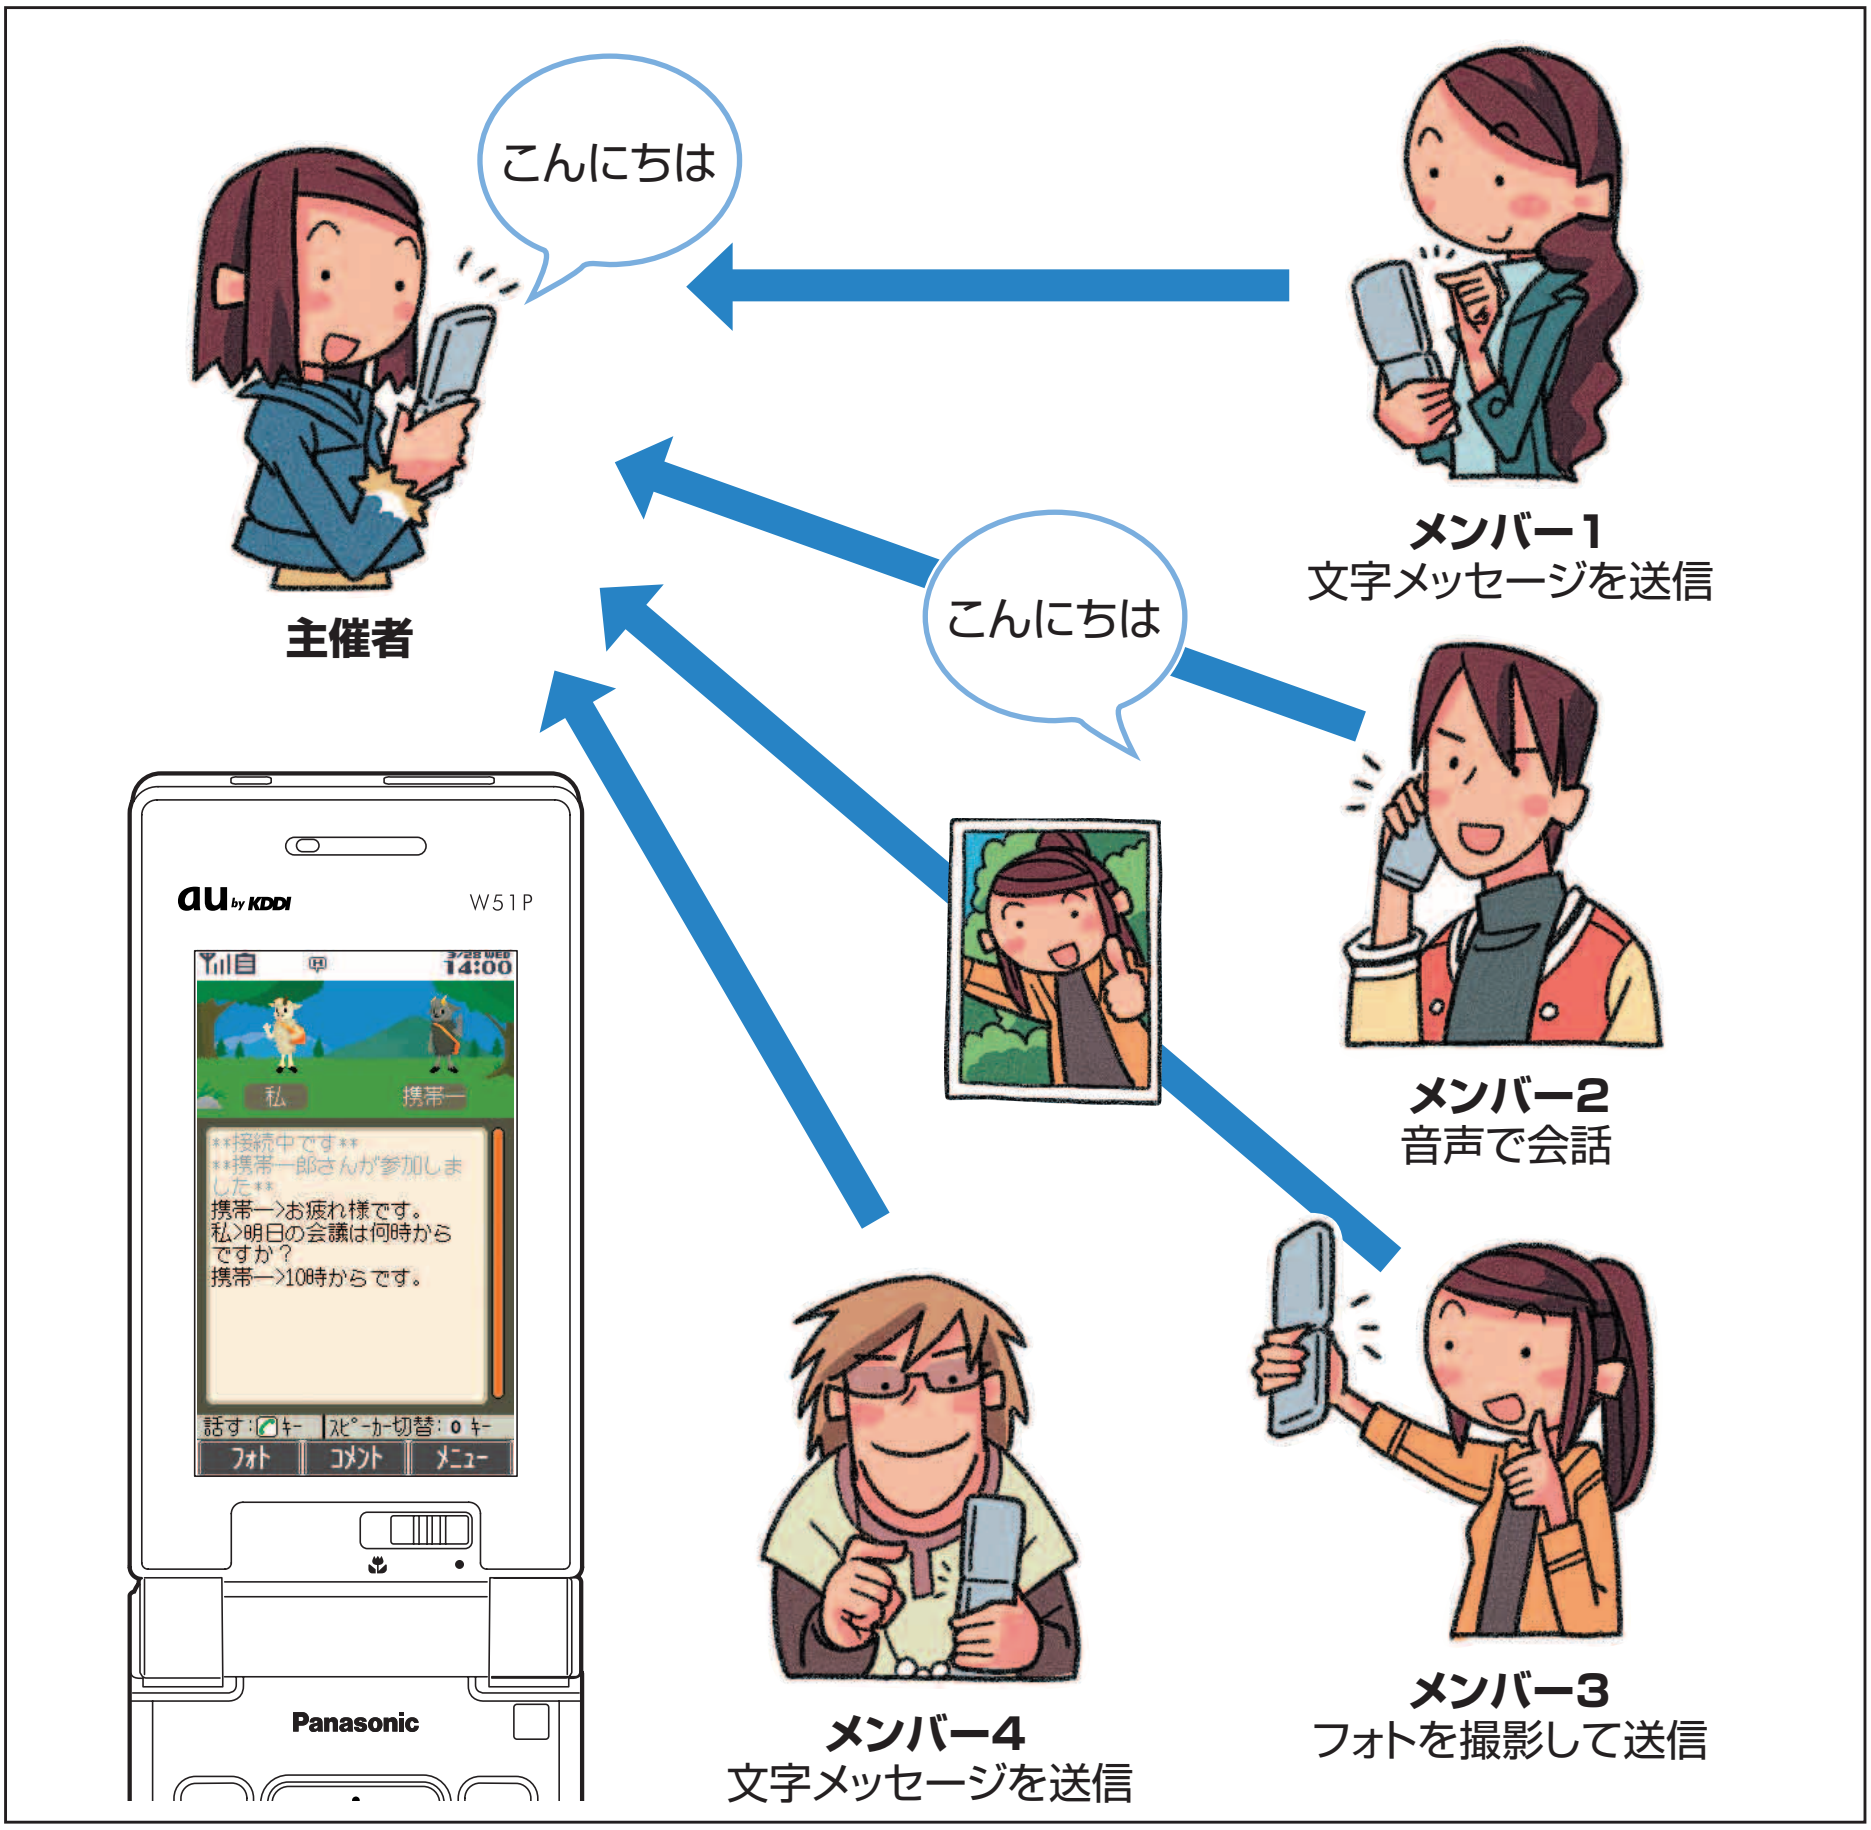



ご注意

◎ Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境、利用場所の電波状態などによって、ご利用可能時間が短くなることがあります。
◎ 最小2名～最大5名でサービスをご利用いただけます。


Hello Messengerメニューを表示する

1 待受中に[●]を押す。



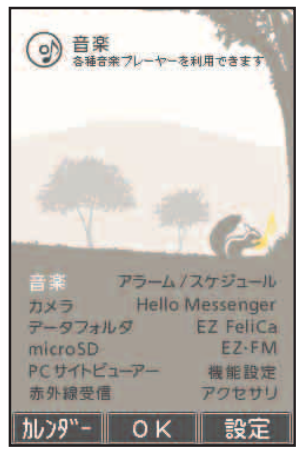

2 [◆]で「Hello Messenger」を選択して[●](OK)を押す。





Hello Messenger メニュー

Hello Messengerを初めて起動した場合は、[●]（OK）を押し、自分のキャラクターを選択して[●]（設定）を押します。

項目	概要
スタート	お誘いするメンバーを選択してミーティングを開始します
コメントログ	コメントログ（ミーティングの履歴）を表示します
ヒント	Hello Messengerの基本的な操作などを表示します
オプション	Hello Messengerの各種設定を行います

■ キャラクター一覧

Hello Messengerのキャラクターは、12種類の中から選択することができます。





メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。ミーティングを開始するには、「Hello Messengerメニューを表示する（P.56）」の手順1～2を行ってから次の手順に進んでください。

1


[▲▼]で「スタート」を選択して[●]（選択）を押す。



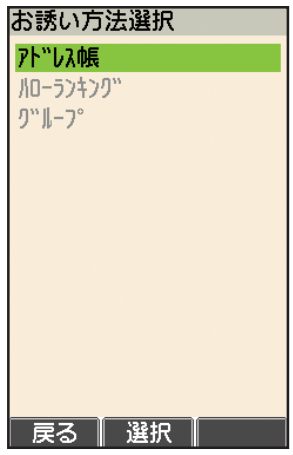

2

[▲▼]で「アドレス帳」を選択して[●]（選択）を押し、[✥]でメンバーを選択する。







アドレス帳からメンバーを選択する方法については、「アドレス帳から電話をかける（P.42）」の手順1～2をご参照ください。

3

[●]（選択）を押す。




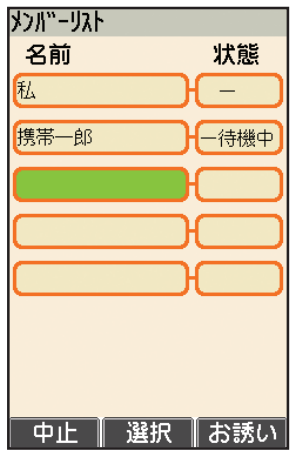


「電話番号選択画面」が表示されますので電話番号を選択し、[●]（OK）を押します。
「メンバーリスト画面」が表示されます。
メンバーリストの1番目には自分の名前（プロフィールに登録している名前）が表示され、変更／削除することはできません。
プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」と表示されます。
メンバーを追加する場合は、空いているメンバーリストを選択して[●]（選択）を押し、手順2～3を繰り返してください。

4

[📖]（お誘い）を押す。



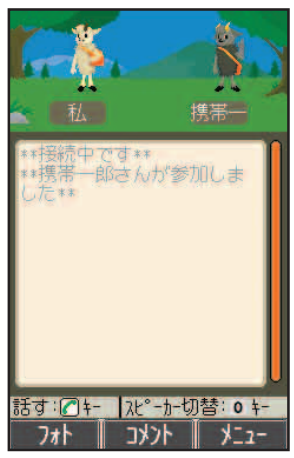

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知がされます。
「○○さんが参加しました」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

次ページへつづく

Info

◎メンバーリストの登録は、ハローランキングやグループからも行えます。詳しくは、『W51P取扱説明書』の「Hello Messenger」／「メンバーとミーティングする」／「メンバーリストを作成する」をご参照ください。
◎アドレス帳や発信履歴・着信履歴、電話番号入力からHello Messengerを起動して、ミーティングを開始することもできます。
◎詳しくは、『W51P取扱説明書』の「Hello Messenger」／「メンバーとミーティングする」をご参照ください。

ミーティングのお誘いを受けたら


ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。詳しくは、『W51P取扱説明書』の「Hello Messenger」／「Hello Messengerの設定をする」をご参照ください。

ミーティングのお誘いを受けると


ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。



1 ▲▼で「参加」を選択して●（OK）を押し、ミーティングに参加する。



「着信画面」では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

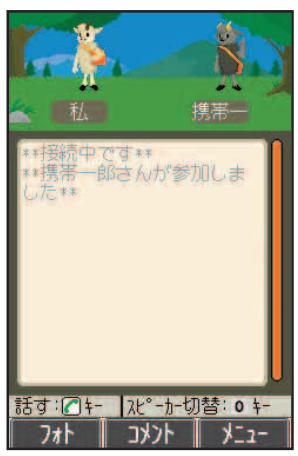

Info

◎マナーモード設定中は、スピーカーやイヤホンから、着信音は鳴りません。
◎バイブレータの動作はマナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。

このカメラでできること

W51Pは2.1メガピクセル、有効画素数約207万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。
撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。


撮影しましょう！

フォトを撮影する（P.61）　ムービーを録画する（P.62）

1 W51Pで利用できます

撮影したフォトは、「待受画面」に表示したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することができます。



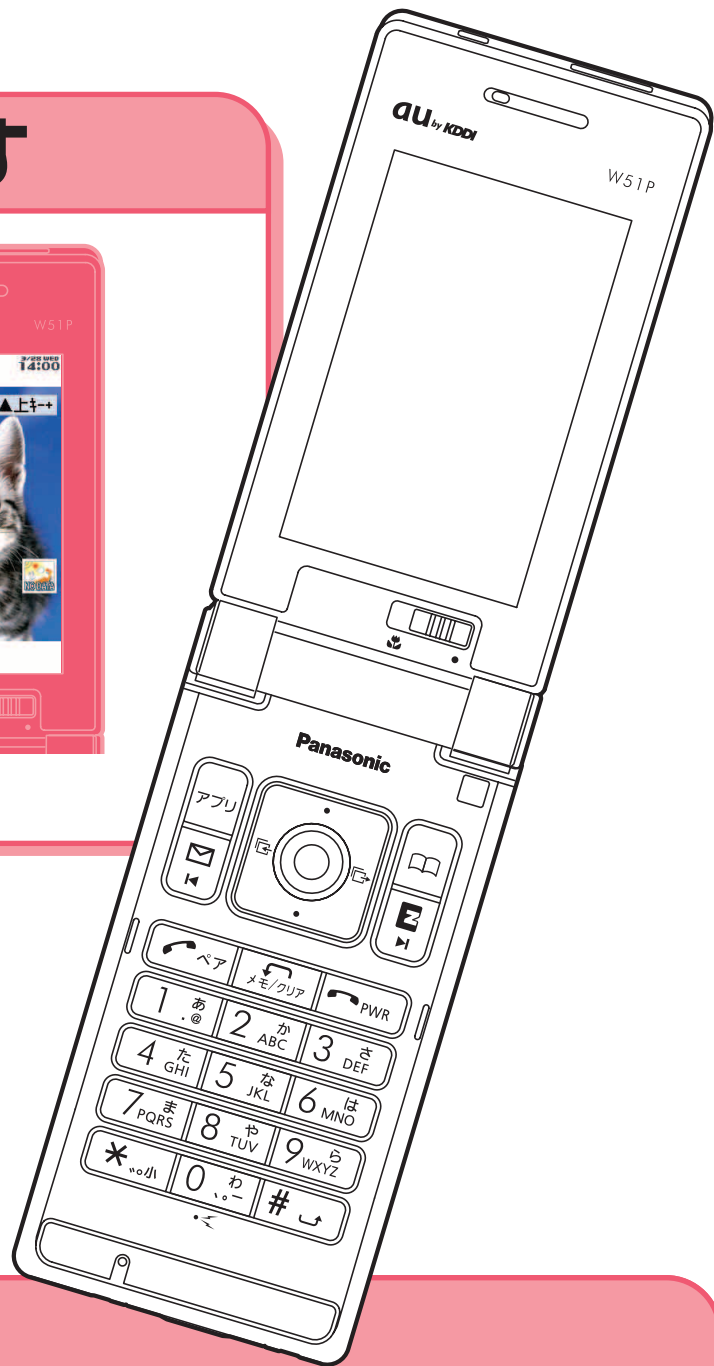

2 Eメールで送れます

500KB以下のフォト・メールモードのムービーを、Eメールに添付して送ることができます。


※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。



キレイな写真を撮影するには…


ケータイ／壁紙サイズなどで撮影

レンズに指などがかからないように注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。
親指で[●](シャッター)を押します。



VGA/SXGA/UXGA/ワイドサイズで撮影

レンズに指などがかからないように注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。
右手の人差し指で[▶📷]を押します。



手ブレ防止のポイント

- わきを軽く締め、足を肩幅程度に開いて、ぶれないようにしっかりと構えましょう。わきが開いていたり、腕が伸びていると写真がぶれてしまいます。
- シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。特に暗い所での撮影では注意が必要です。
- セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要になるため、シャッターを押したときの手ブレによる失敗を防ぐことができます。


撮影サイズ・録画サイズについて

このカメラでは、以下の撮影サイズ、録画サイズで撮影できます。

フォトの撮影サイズ


撮影サイズ	保存先	
ケータイ：120×160	本体・データフォルダ内「フォトフォルダ」	①
壁紙：※240×320		②
ワイド壁紙：240×400		③
VGA：640×480	microSD™メモリカード内「デジカメフォルダ」	④
SXGA：1280×960		⑤
ワイド：1600×960		⑥
UXGA：1600×1200		⑦

※撮影モード設定が「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」の場合、撮影サイズは「壁紙」と同じです。

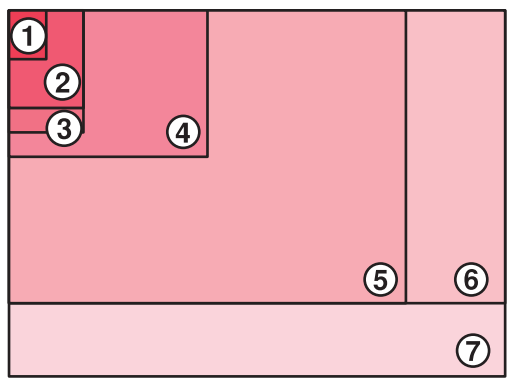

ムービーの録画サイズ

録画サイズ		保存先	
メールモード	標準S：96×80	本体・データフォルダ内「ムービーフォルダ」	①
	標準M、高品質M：128×96		②
	高品質L：176×144		③
ビデオモード	QVGA：320×240	microSD™メモリカード内「ムービーフォルダ」	④

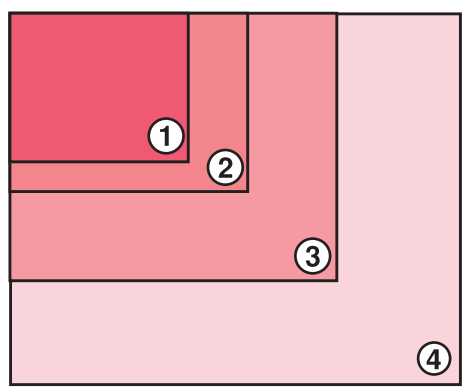


※microSD™メモリカードを挿入していないときは、フォトの撮影サイズやムービーの録画サイズに関係なく、本体のデータフォルダに保存されます。


カメラ

フォトを撮影する




1 待受中に[●]を押し、[✥]で「カメラ」を選択して[●]（OK）を押す。



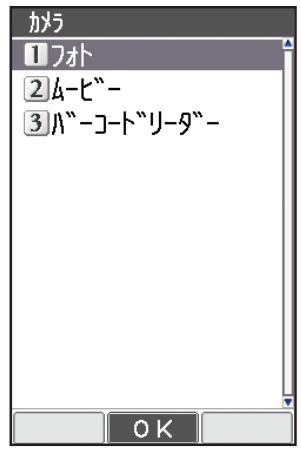


2 [1 あ .@]（フォト）を押す。

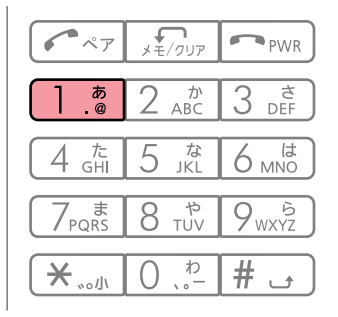



3 被写体にレンズを向けて[●]（シャッター）を押す。


シャッター音が鳴ります。マナーモード設定中でもシャッター音が鳴ります。
[▶📷]を押しても撮影できます。





4 [●]（保存）を押す。


「データフォルダ（本体）へ保存しました」と表示されて、「フォトモニター」に戻ります。
撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」に保存されます。




ムービーを録画する




1 待受中に[●]を押し、[✥]で「カメラ」を選択して[●](OK)を押す。



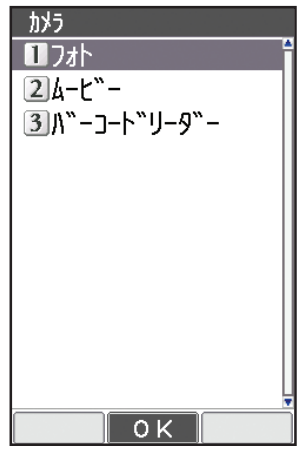

2 [2 か ABC](ムービー)を押し、被写体にレンズを向けて[●](録画)を押す。


シャッター音(録画開始音)が鳴り、録画を開始します。マナーモード設定中でもシャッター音(録画開始音)が鳴ります。
[▶📷]を押しても録画を開始します。

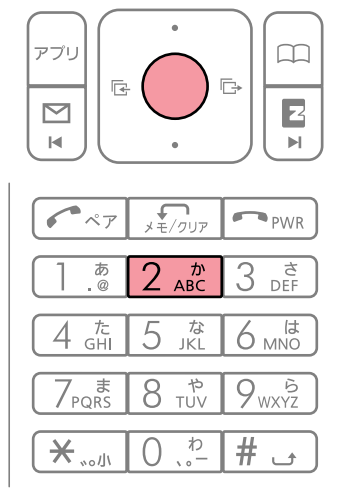




3 録画を終了するときは[●](終了)を押す。


[●](終了)を押さなくても約15秒間経過すると、自動的に録画を終了します。
終了時にもシャッター音(録画終了音)が鳴ります。



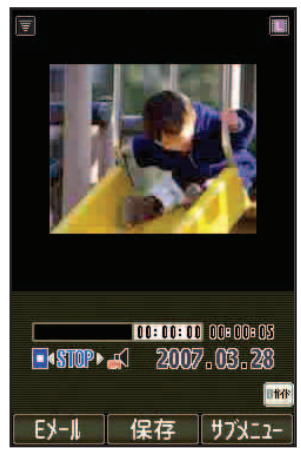

4 [●](保存)を押す。

「データフォルダ(本体)へ保存しました」と表示されて、「ムービーモニター」に戻ります。録画したムービーは、データフォルダ内の「ムービーフォルダ」に保存されます。



Info

■ フォトタイトルの見かた

お買い上げ時の撮影モード設定は「通常撮影」、撮影サイズ設定は「壁紙 240×320」に設定され、撮影したフォトはデータフォルダに保存されます。
フォト撮影方法
→『W51P取扱説明書』の「カメラ」／「基本的な撮影のしかた」／「フォト撮影」

データフォルダのフォトフォルダ内にあるフォトタイトルの見かた

フォトタイトルの例　070328_1400~0001

年月日：2007年3月28日　時刻：14時00分　連番

撮影に失敗したら
撮り直したいときは、手順4で[メモ/クリア]／[◀]を押してください。
手順3からやり直すことができます。

キー操作のガイド表示について
画面右下に[ガイド]（キー操作ガイドアイコン）が表示されているときに[0 わ]を押すと、キー操作のガイドが表示されます。
もう一度[0 わ]を押すと、非表示になります。

■ ムービータイトルの見かた

お買い上げ時の録画モードは「メールモード」（「高品質L 176×144」）に設定され、録画したムービーはデータフォルダに保存されます。
「メールモード」の最大録画時間は15秒です。
ムービー録画方法
→『W51P取扱説明書』の「カメラ」／「基本的な撮影のしかた」／「ムービー録画」
データフォルダのムービーフォルダ内にあるムービータイトルの見かた

ムービータイトルの例　070328_1400~0001

年月日：2007年3月28日　時刻：14時00分　連番

※ 録画サイズが「標準S」の場合にのみ頭に「S_」が付きます。


録画に失敗したら
撮り直したいときは、手順4で[メモ/クリア]／[◀]を押して、[1 あ](中止する)を押してください。
手順2からやり直すことができます。


キー操作のガイド表示について
画面右下に[ガイド]（キー操作ガイドアイコン）が表示されているときに[0 わ]を押すと、キー操作のガイドが表示されます。
もう一度[0 わ]を押すと、非表示になります。

撮ったフォトやムービーを見る




1 待受中に ● を押し、✥ で「データフォルダ」を選択して ●(OK)を押す。




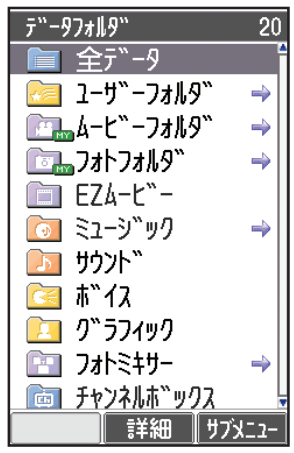

2 ▲▼ で「フォトフォルダ」または「ムービーフォルダ」を選択して ●(詳細)を押す。


「全データ」フォルダを選択すると、「フォトフォルダ」または「ムービーフォルダ」のすべてのフォトやムービーが一覧に表示されます。




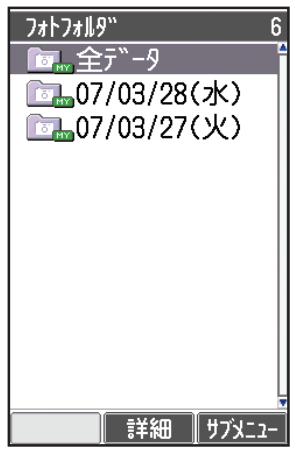

3 ▲▼ で日付フォルダを選択して ●(詳細)を押す。

その日に撮影したフォトや録画したムービーが一覧に表示されます。




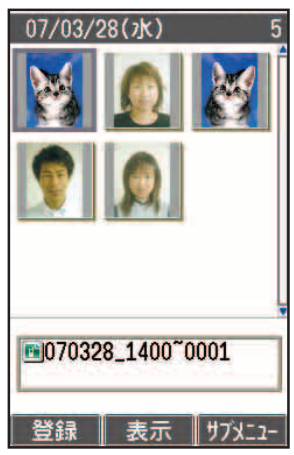

4 ✥ で見たいフォトまたはムービーを選択して ●(表示／再生)を押す。

フォトまたはムービーが表示／再生されます。

※ ムービー再生中に ● (II)を押すと再生を一時停止します。
録画した時間が経過すると、自動的に再生を終了します。





フォトやムービーをEメールに添付する

「フォトを撮影する（P.61）」または「ムービーを録画する（P.62）」の手順1～3を行ってから、次の手順に進んでください。

1 アプリ（Eメール）を押し、1 あ.@（添付する）を押す。

撮影したフォトや録画したムービーは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」または「ムービーフォルダ」に保存されます。





2 「Eメールを作成し送信する（P.47）」の手順2以降を行ってEメールを作成する。


※ 受信したムービーを再生できるのは、ムービー対応機種の携帯電話、パソコンなどに限られます。

EZweb契約要




EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センター までお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.20)」をご参照ください。
EZwebでは、着うた®や最新ニュースなどのコンテンツ（情報サイト）をご利用できます。

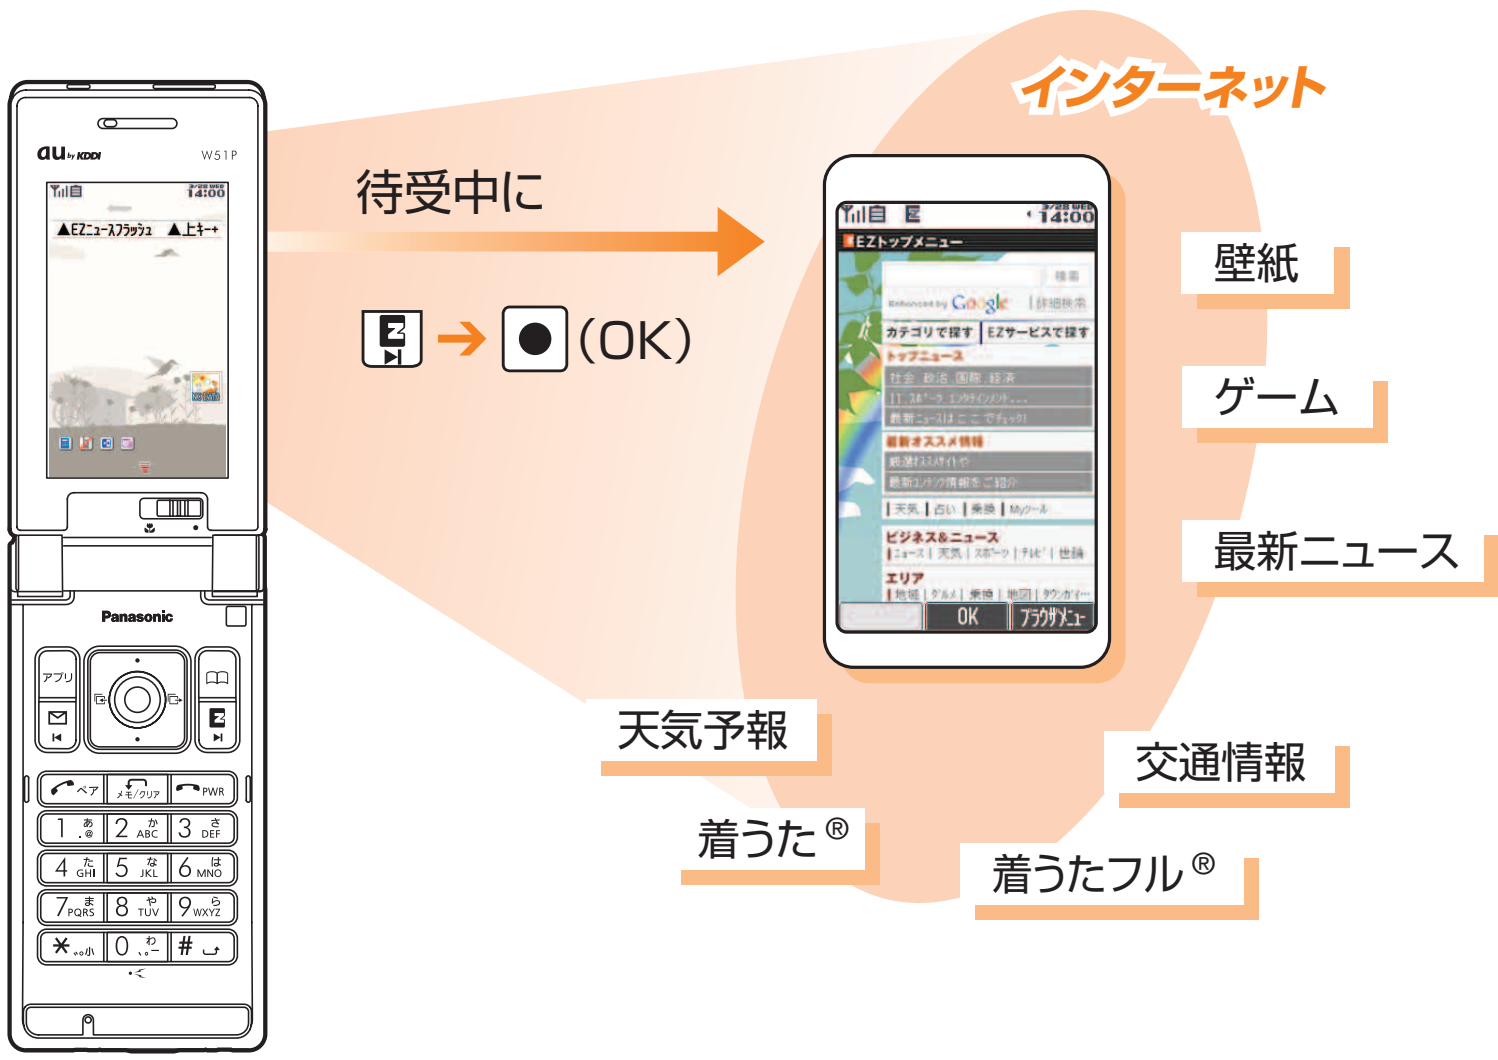

EZトップメニューを表示する

1 待受中に[E]を押し、[◀▶]で「EZweb」を選択して[1]（トップメニュー）を押す。

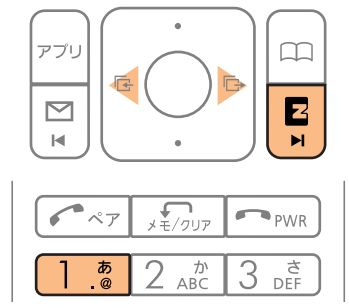



❶	キーワード検索機能 キーワード入力による情報検索機能をご提供
❷	カテゴリで探す カテゴリ別にサイトを探す
❸	EZサービスで探す EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
❹	トップニュース 最新ニュースを自動更新でご提供
❺	最新オススメ情報 EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介
❻	デイリーツール 天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
❼	ビジネス＆ニュース ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
❽	エリア 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
❾	ショッピング＆オークション ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
❿	ライフ 暮らしに役立つ情報をご提供
⓫	ホビー＆カルチャー ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレンド情報などをご提供
⓬	コミュニティ SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
⓭	au My Page お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
⓮	au style auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
⓯	とくする情報 EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⓰	auお客さまサポート 料金確認、各種申込、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⓱	カンタンアクセス・オープンサイト カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
⓲	災害用伝言板　災害時の安否情報の登録・確認
⓳	ENGLISH　英語版のサイトのご紹介

ご注意


◎EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
◎情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料（有料）がかかるものがあります。


よく見るサイトを登録する



1

お気に入りリストに登録したい情報サイトを表示して📖(ブラウザメニュー)を押す。




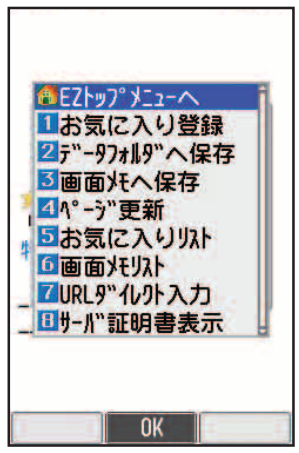

2

1(お気に入り登録)を押す。


※ 情報サイトによっては、「お気に入り登録」できない場合があります。

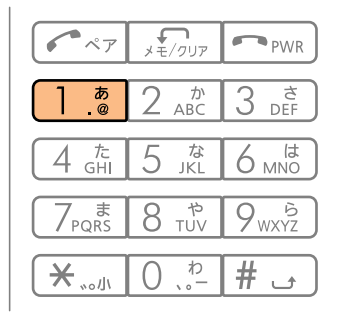



3


📖(登録)を押す。





4

▲▼でフォルダを選択して●(OK)を押す。



「登録しました」と表示されて、登録が完了します。


Info


お気に入りリストには100件まで登録できます。

お気に入りリストに登録したサイトを見る




1 待受中に［EZ］を押す。



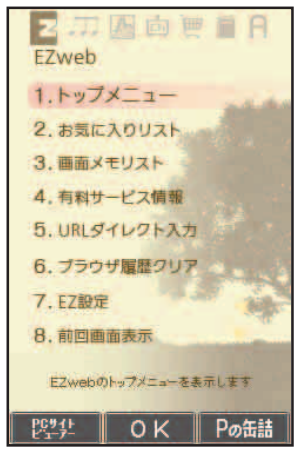


2 ［◀▶］で「EZweb」を選択して［2］（お気に入りリスト）を押す。

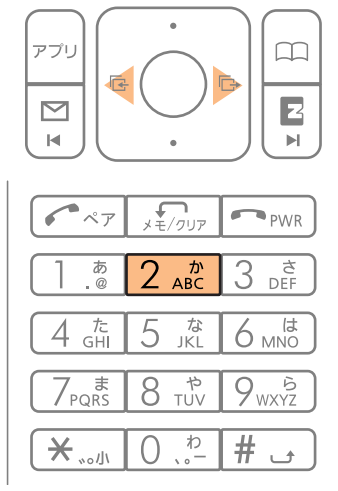



3 ［▲▼］でサイトまたはフォルダを選択して［●］（OK）を押す。



フォルダを選択した場合は、［▲▼］でサイトを選択して［●］（OK）を押します。


EZweb


着うた®をダウンロードする




着うた®をダウンロードするには、「EZトップメニューを表示する（P.67）」の手順１を行ってから、次の手順に進んでください。


1 ▲▼で「カテゴリで探す」を選択して●（OK）を押す。



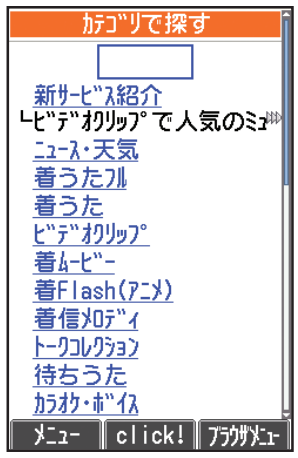

2 ▲▼で「着うた」を選択して●（OK）を押す。



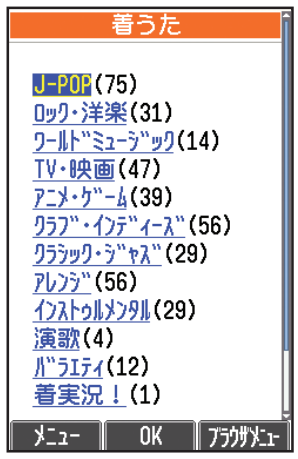

3 利用するコンテンツ（情報サイト）を選択してダウンロードする。

有料コンテンツのご利用には、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。
初期値：申込書にお客様が記入した任意の４桁の番号
画面の指示に従っていずれかのパスワードを入力してください。ダウンロードする操作については表示されるコンテンツの内容に従ってください。ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存されます。

ご注意

着うた®などを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料の他に情報料が発生します。


Info

壁紙などをダウンロードして「待受画面」などに設定する場合も、同様の操作で行えます。

着うたフル®をダウンロードする




1 待受中にEを押し、◀▶で「au Music」を選択する。





2 [2 か ABC]「EZ Music!へ接続」を押す。

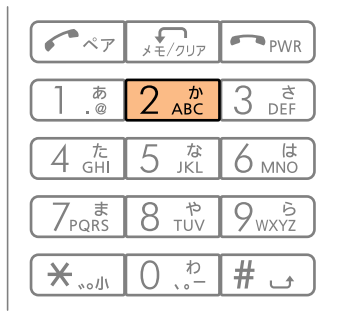

EZ Music!に接続します。接続後の操作は、画面の指示に従ってください。
有料コンテンツのご利用には、「EZ パスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。
初期値：申込書にお客様が記入した任意の
　　　　4桁の番号

Info

「着うた®をダウンロードする(P.70)」の手順2で「着うたフル」を選択しても、着うたフル®をダウンロードできます。


利用料金を確認する


ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。




1 待受中に［●］［1］［1］を押す。

「EZwebへの接続確認画面」が表示されますので、［1］（接続する）を押してください。

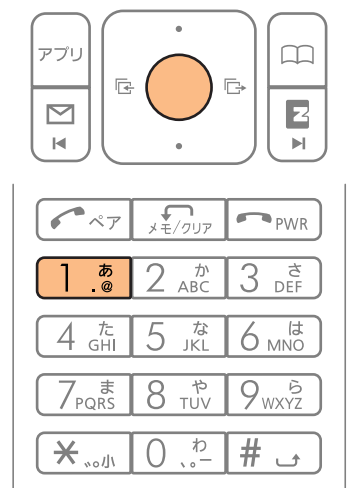

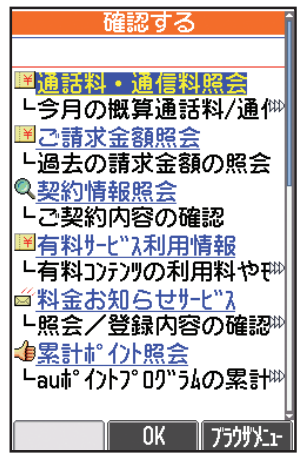

2 ［▲▼］で確認したい項目を選択して［●］（OK）を押す。



EZチャンネルプラス／EZチャンネル　EZweb契約要


EZチャンネルプラス／EZチャンネルは、見たい番組をW51Pに登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌の感覚で楽しめるauだけのケータイ番組です。

■ EZチャンネルプラス／EZチャンネルメニューを表示する




待受画面

Eを押す

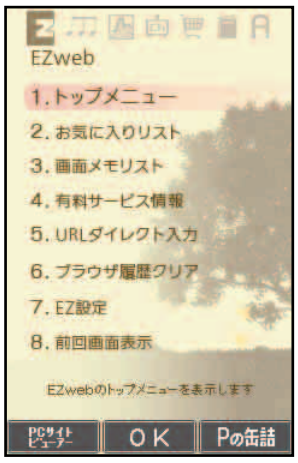

EZwebメニュー

◀▶で「EZチャンネルプラス」を選択する

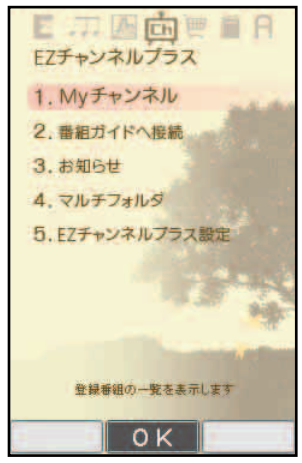

EZチャンネルプラスメニュー


■ EZチャンネルプラス／EZチャンネルで楽しむ

①気になる番組を登録する。

「番組ガイドへ接続」から気に入った番組を最大16件（EZチャンネルの番組は最大3件）まで登録できます。

深夜から早朝にかけて自動的にダウンロードされ、「Myチャンネル」に保存されます。

※ 登録可能番組数はデータフォルダの使用状況により変わることがあります。

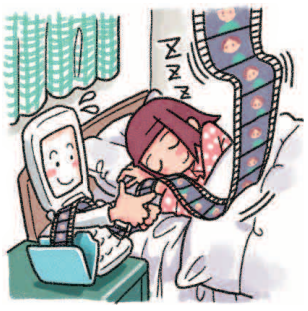

©KDDI



②番組を再生する。

「Myチャンネル」の中から見たい番組を好きなときに見ることができます。



©KDDI



③番組を保存する。

番組が更新されると前の番組データに上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダなどに保存してください。

※ 著作権により、番組が保存できない場合があります。



Info

◎EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。
◎ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「Eメール·EZwebの初期設定をする（P.20）」をご参照ください。
◎EZチャンネルの番組では1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへのご加入をお勧めします。
◎配信時刻になると、番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま十分に充電してお待ちください。
◎画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
◎詳しくは、『W51P取扱説明書』の「EZweb」／「EZチャンネルプラス／EZチャンネル」をご参照ください。

EZナビでできること


EZweb契約要

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。
目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子さまの居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」など様々なサイトでご利用いただけます。




待受画面

[EZ]を押す

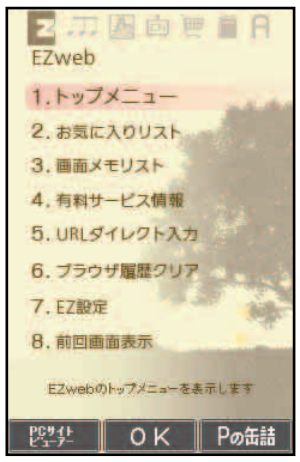

EZwebメニュー

[◀▶]で「[EZナビ]EZナビ」を選択する

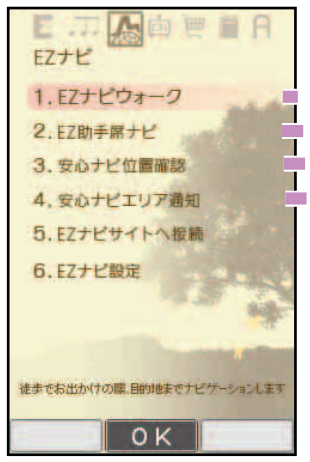

EZナビメニュー

助手席の方が、車用ルートを確認するには「EZ助手席ナビ」




EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声＆地図でご案内するサービスです。

お子さまの居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」




W51Pからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。「いつでも位置確認」（有料）と「位置確認メール」（無料）の2種類のサービスがあります。

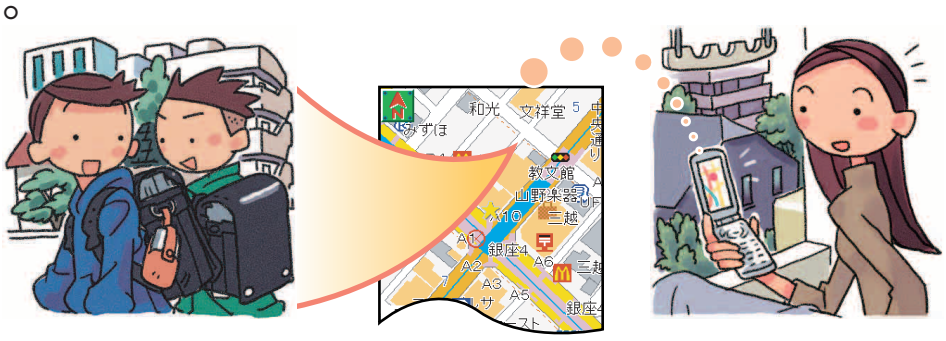

特定の時間に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。

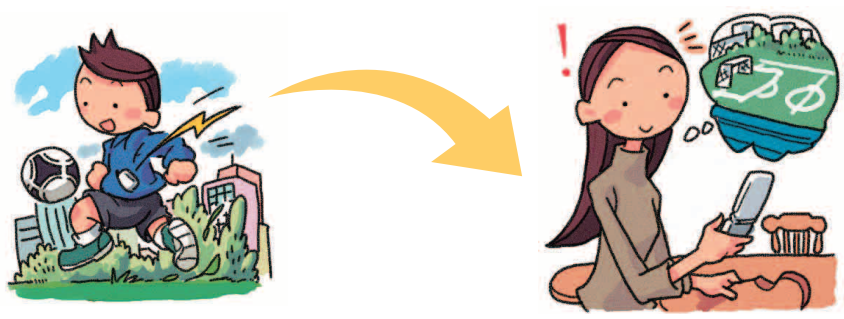

外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする★	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る（無料）★	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する（無料※）★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

★は音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただくことができます。詳しくは、『W51P取扱説明書』の「EZナビ」をご参照ください。
※ 一部メニューは有料となります。

乗換検索



出発駅と到着駅を入力するだけで、路線名、乗換駅、時刻、所要時間を調べることができます。もちろん、始発や終電車の時刻もわかります。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN
地図:昭文社／住友電工
3Dデータ:ゼンリン／ジオ技術研究所
Z06A-第2137号

今いる場所の地図



「今いる場所の地図」を選択するだけで、現在地の地図をリアルタイムに表示します。

初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、人のアイコンでリアルタイムな現在地を表示します。

現在地メール



待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

Info

◎ EZナビのご利用には、パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。
◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
◎ 3Dナビは、自分の向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
◎ 3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。
◎ 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。
◎ 詳しくは、『W51P取扱説明書』の「EZナビでできること」をご参照ください。


安心ナビでできること

EZweb契約要

安心ナビ位置確認でできること

お子さまの帰りが遅いとき、迷子になっていないか心配なとき、簡単な操作で、外出中のお子さまの今いる場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、「いつでも位置確認」と「位置確認メール」の２種類のサービスがあります。

1 いつでも位置確認

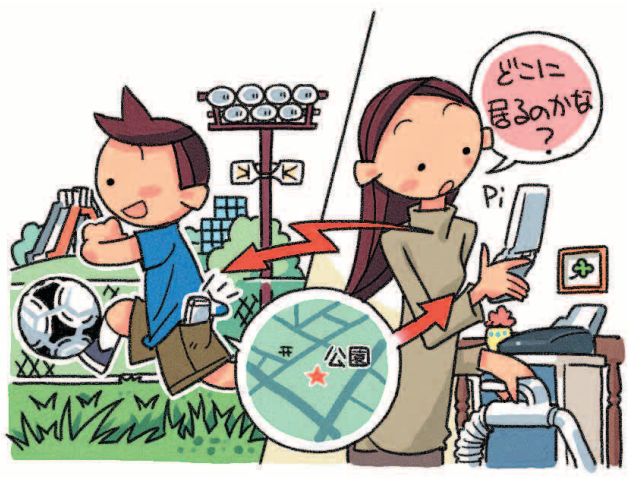

例：お母さまがお子さまを検索する場合

特徴

・あらかじめお母さまとお子さまのケータイにお互いを登録。お母さまからお子さまへ位置確認をすると、お子さまの操作なしで今いる場所を自動的に確認できます。

注：別途、月額使用料がかかります。

2 位置確認メール



例：お母さまがお子さまにメールした場合

特徴

・お母さまがお子さまにメールを送って位置確認をすることができます。
お子さまをアドレス帳に登録していれば、会員登録なしでも居場所をカンタンに確認できます。

注：位置確認時はお子さまのケータイ操作が必要です。

安心ナビエリア通知でできること

お母さまがあらかじめ設定した時間帯で、指定したエリアにお子さまが近づく（またはそこにいる）と、お母さまの携帯に自動でメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこにいない）場合にお知らせすることも可能です。

エリア通知



例：お母さまがお子さまのエリアを確認する場合

特徴

- **いつも通っている塾や習い事、帰り道が心配なときでも安心。ちゃんといつもの場所を通ったことを自動的にお子さまの携帯からお母さまの携帯に通知してくれます。**

Info


◎「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
◎「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種同士で、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
◎「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要です。
※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
◎GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合がございます。
◎実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合がございます。
◎相手が圏外･拒否設定中･アプリなし状態･操作中･非対応機種などの場合は、位置確認は行えません。
◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、「安心ナビ」サービスはご利用いただけません。
◎画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
◎Cメールのご利用を停止している場合や「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
◎EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
◎詳しくは、『W51P取扱説明書』の「EZナビ」／「安心ナビ位置確認」･「安心ナビエリア通知」をご参照ください。
◎位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

EZ FeliCa

EZweb契約要

EZ FeliCa とは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W51Pをリーダー／ライター（外部装置）※にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。
EZ FeliCa をご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時はあらかじめ携帯電話内に、クレジットサービスの「QUICPay（クイックペイ）」が用意されています。
→「FeliCa対応EZアプリを利用する（P.81）」
※ 店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやりとりする装置。

EZ FeliCa でできること

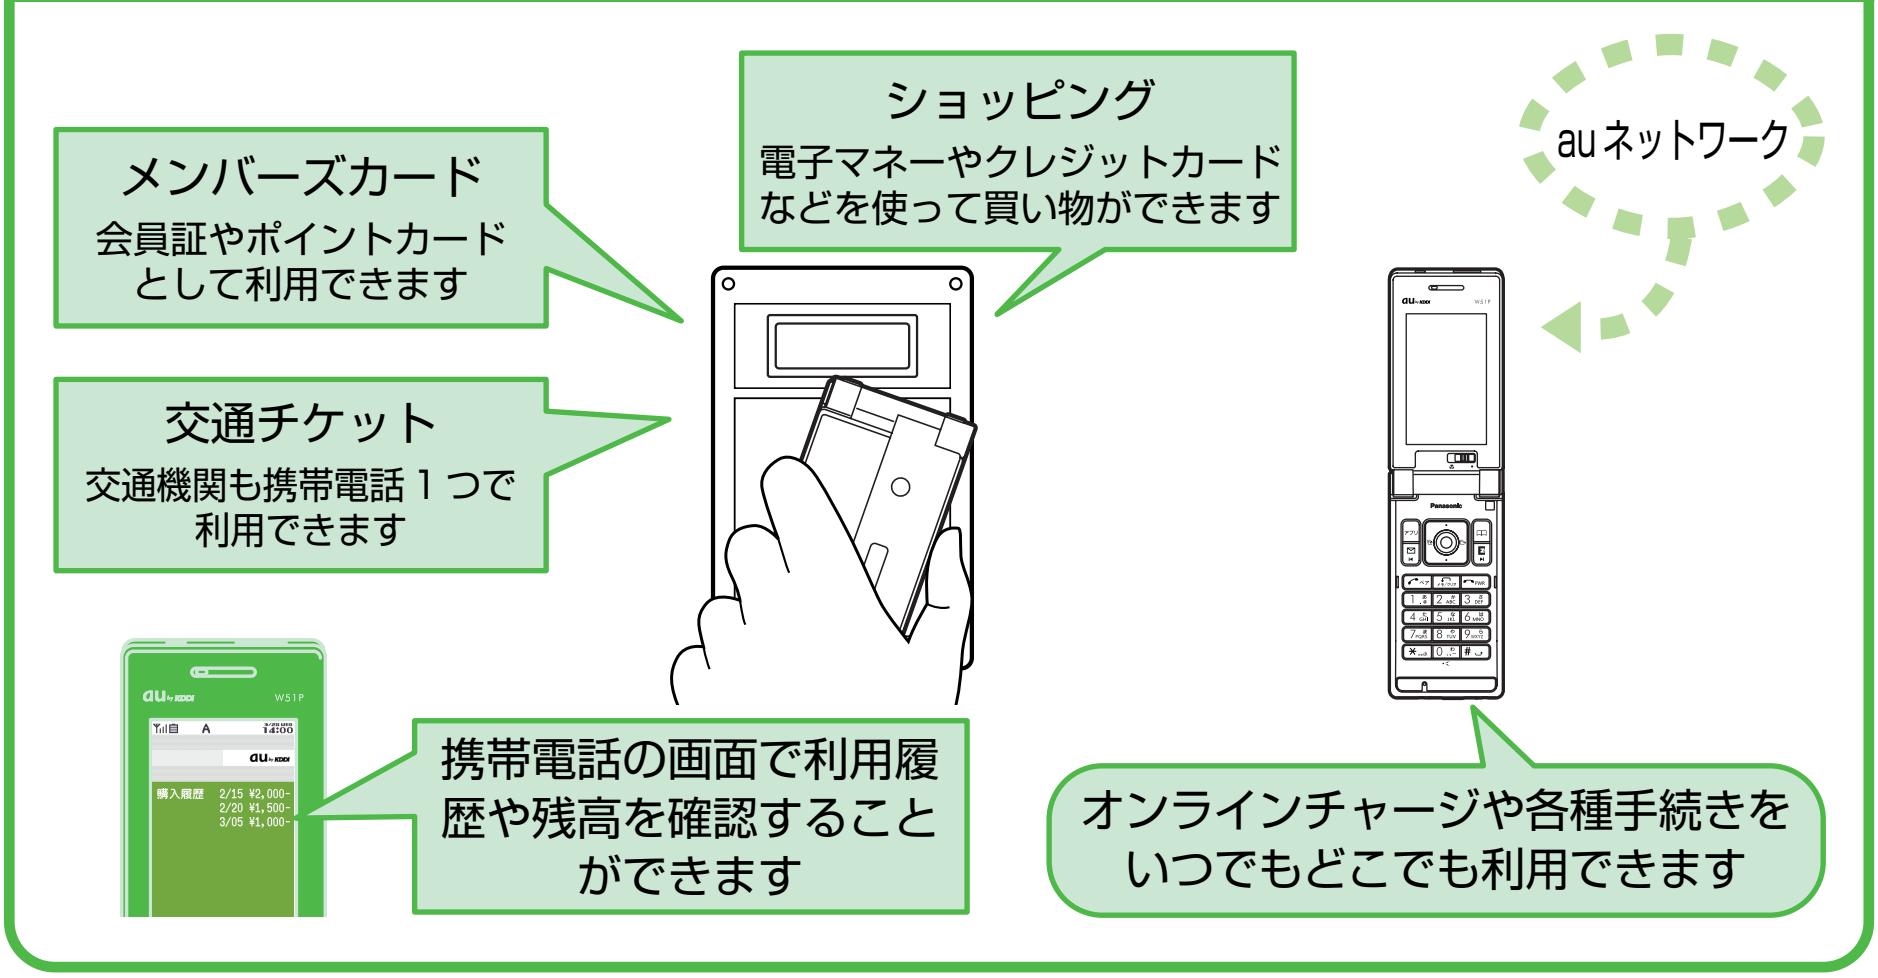


■ EZ FeliCa 利用時のご注意


- W51P本体の紛失にはご注意ください。万一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、FeliCaロック、遠隔オートロックなどの設定をお勧めします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
- EZ FeliCa がご利用いただけるサービスは、対応機種によって一部ご利用いただけない場合もあります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまで、お問い合わせくださいますようお願いいたします。
- EZ FeliCa ご利用の際は、ご利用いただくサービスによっては、サービス登録などが必要となる場合があります。詳しくは、『W51P取扱説明書』の「EZ FeliCa」をご参照ください。
- 各サービスの詳細やサービスの提供開始時期、各種お手続きについては、各EZ FeliCaサービス提供者にお問い合わせください。
- 各サービスの提供内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 各サービスをご利用いただける対応機種につきましては、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

リーダー／ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー／ライターにかざすだけで利用することができます。

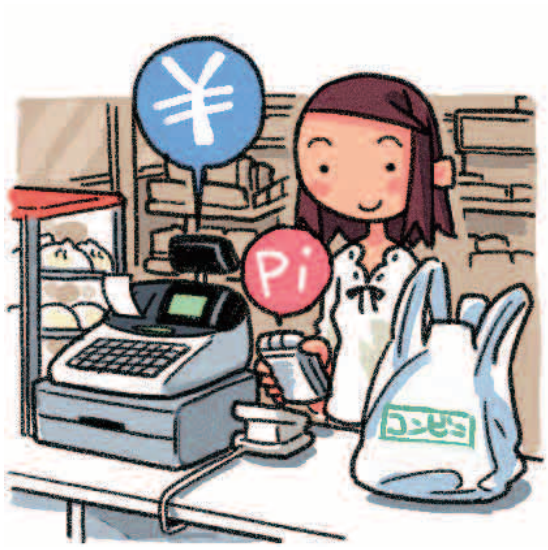

1 W51PのFeliCaマークをリーダー／ライターにかざす。

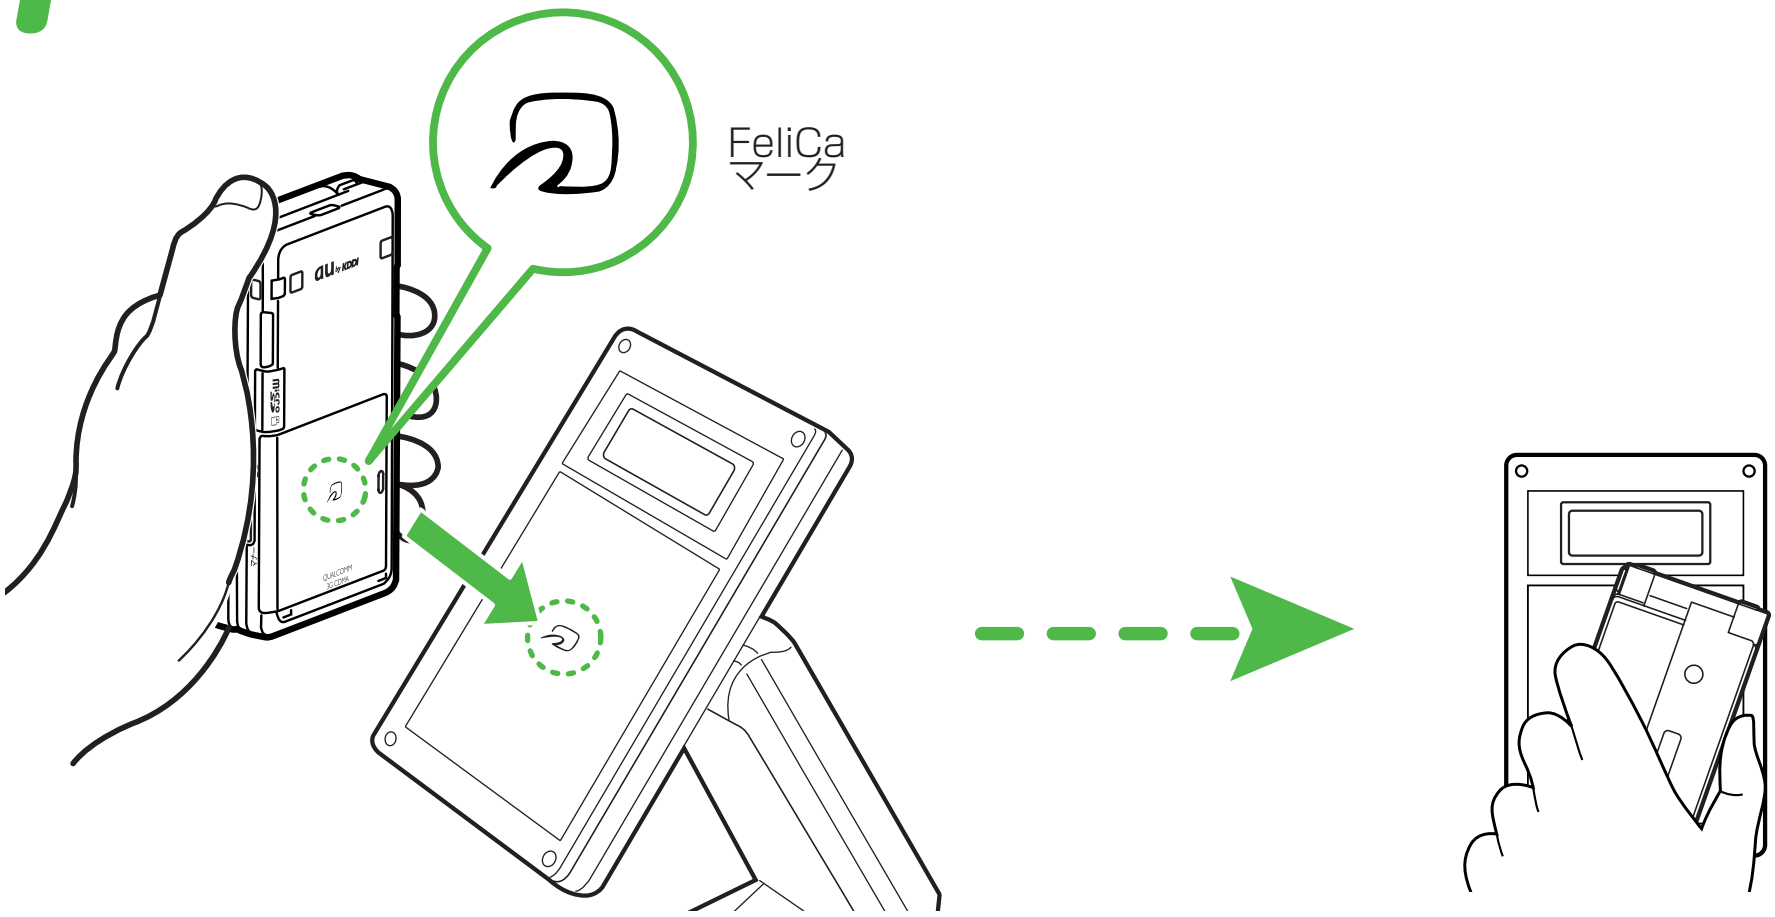


Info


◎FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
◎本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック使用時はご利用いただけません。また、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
◎電池パックカバーは装着したままで使用してください。電池パックカバーを外すと正常にご利用いただけない場合があります。
◎FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。

FeliCaロックをかける

FeliCaロックをかけて EZ FeliCa の利用を制限することができます。また、待受中に[▶]を1秒以上長押しし、ロックNo.を入力するとFeliCaロックを一時的に解除し、一定時間 EZ FeliCa を利用することができます（クイック解除）。

1 **待受中に[●][4][1][4][1]を押す。**

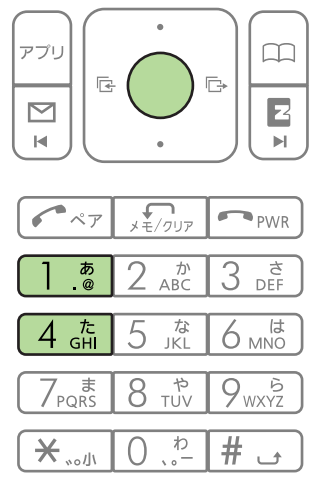


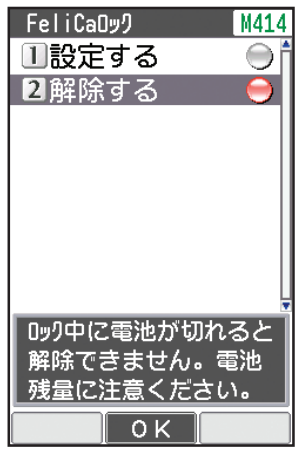

---

2 **[1]（設定する）を押し、ロックNo.を入力して[●]（OK）を押す。**

FeliCaロックが設定されます。

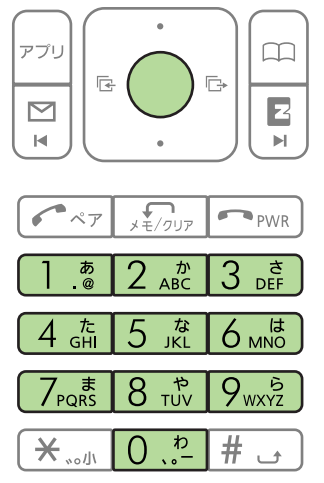

ご注意

FeliCaロック使用時に電池が切れるとFeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後、FeliCaロックを解除してご利用ください。

Info

◎FeliCaロックを設定すると、「待受画面」に「[LOCK]」が表示されます。
◎W51Pを紛失してしまった場合は、遠隔オートロックをかけることによりFeliCaロックもかけることができます。なお、遠隔オートロックは事前に設定が必要です。
◎オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。



■ FeliCaロックを一時解除するには（クイック解除）

FeliCaロックをかけている状態で、待受中に[▶]を1秒以上長押しし、ロックNo.を入力して[●]（OK）を押す。

バイブレータが振動して、「FeliCaロック クイック解除中」と表示され、FeliCaロックが一時的に解除されます。

Info


◎[PWR]を押すか、または「クイック解除時間」（お買い上げ時は約5分）が経過するとFeliCaロック状態に戻ります。
◎FeliCaロックの一時解除中でもFeliCa対応EZアプリは起動できません。


FeliCa対応EZアプリを利用する

W51PにはあらかじめFeliCa対応EZアプリとして「QUICPay（クイックペイ）」が用意されています。

■ FeliCa対応EZアプリを起動する


1 待受中に ● を押す。



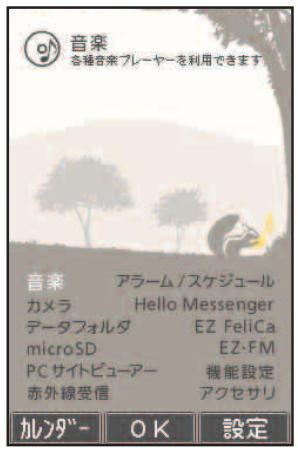

2 ◆ で「EZ FeliCa」を選択して ●（OK）を押す。

EZ FeliCaメニューが表示されます。





EZ FeliCa メニュー

3 1 あ@（アプリ一覧）を押す。

W51Pに保存されているFeliCa対応EZアプリが一覧表示されます。起動したいEZアプリを選択してください。



Info

FeliCa対応EZアプリのダウンロード方法
→『W51P取扱説明書』の「EZ FeliCa」／「FeliCa対応EZアプリを利用する」


EZ・FM

EZweb契約要

W51Pでは、FMラジオを聴くことができます。

アンテナについて

付属の松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931SP/BC」には、FM電波を受信するためのアンテナが内蔵されています。
EZ・FMを聴くときは、電波を受信できるように松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931SP/BC」を接続してお使いください。

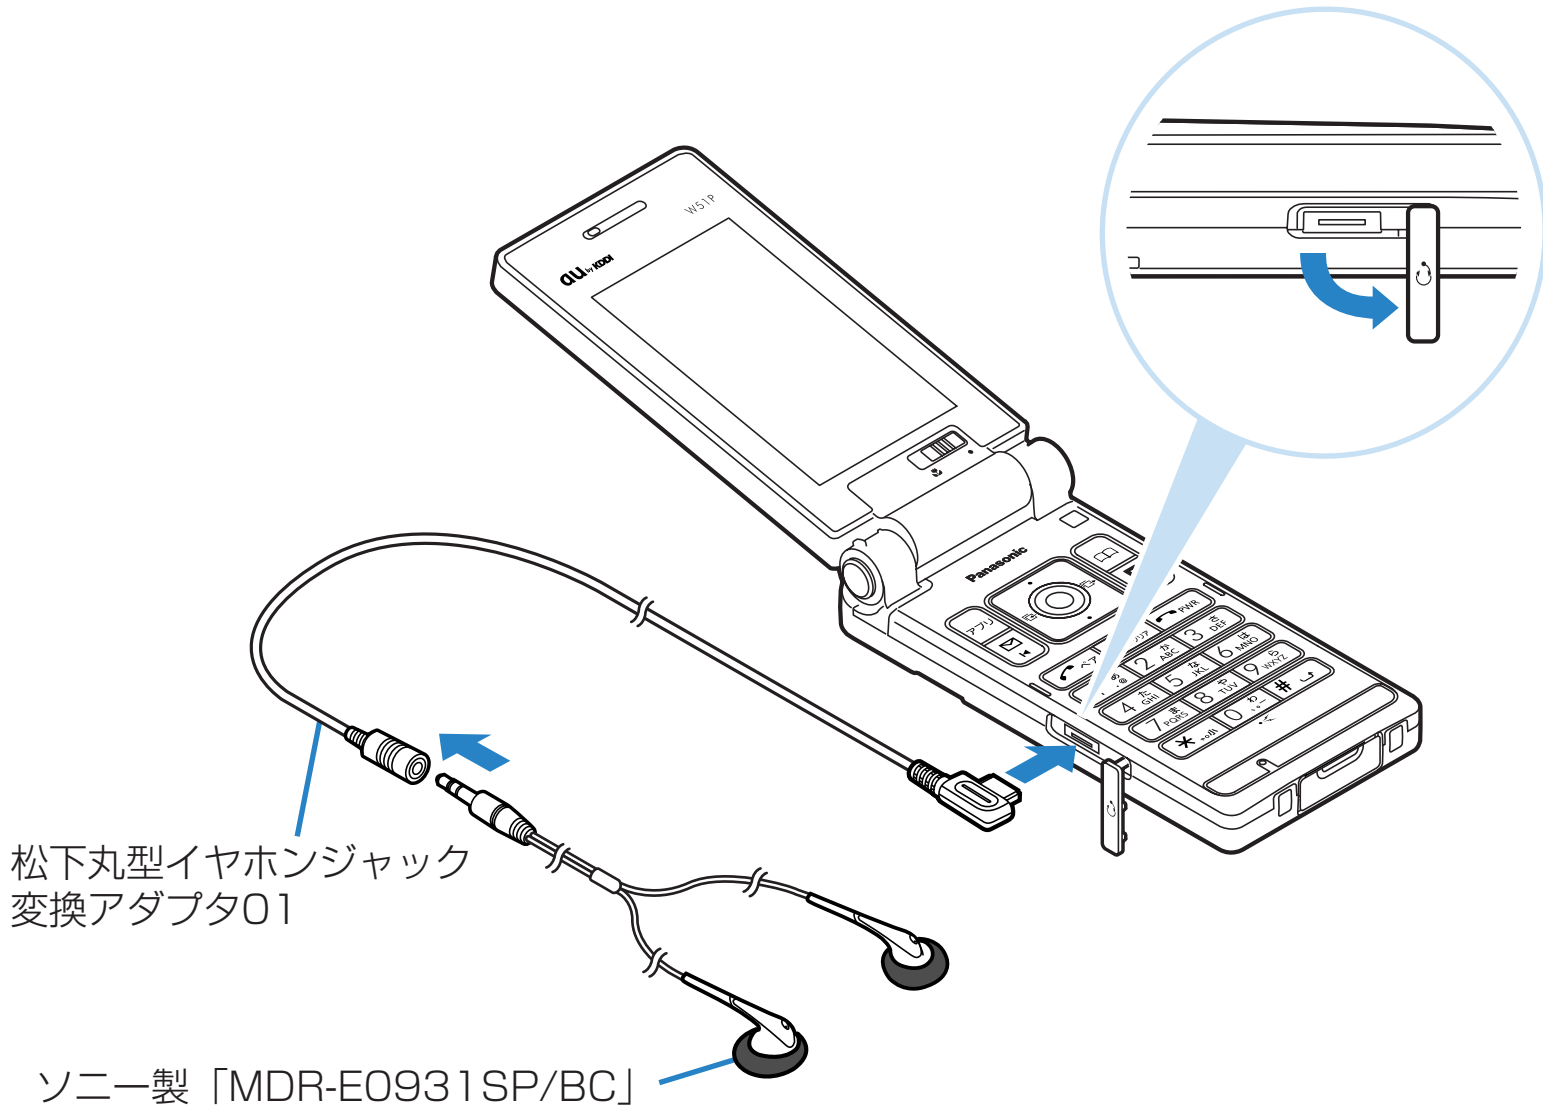


Info


松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ01をお使いになるときは、平型ステレオイヤホン端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。

EZ・FMを聴く




1 待受中に［●］を押し、［✥］で「EZ・FM」を選択して［●］(OK)を押す。



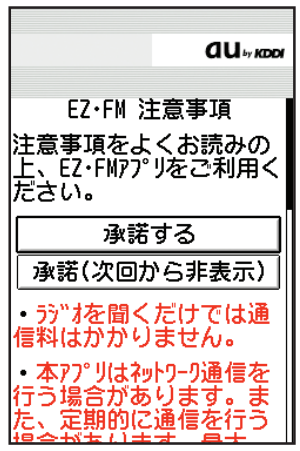

注意事項が表示されます。

2 ［▲▼］で注意事項を確認後、［▲▼］で「承諾する」を選択して［●］を押す。





EZ・FM画面

EZ・FM画面が表示されます。
EZ・FMを初めて起動したときは、エリアを選択する画面が表示されますので、使用する地域を選択してください。

Info

◎ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.20)」をご参照ください。
◎EZ・FMは無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
◎画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
◎室内で聴く場合は、窓のそばのほうが、より受信状況が改善されます。
◎詳しくは、『W51P取扱説明書』の「EZ・FM」をご参照ください。

次ページへつづく

■ EZ・FM画面の表示・操作方法について



EZ・FM画面

- ダウンロード可能な情報があるときに表示
- 周波数表示
- スピーカー／イヤホン切替表示
- 放送局名／曲名表示
- バナー表示

主な操作は、次のとおりです。

操作キー	操作内容
◀▶	放送局の切り替え ※ 1 ～ 9 を押すと、各キーに割り当てられている放送局に切替
メモ/クリア → ◀▶	0.1MHz単位でチューニング ※ ◀▶ を長押し（約1秒以上）すると、自動でチューニング 1 ～ 9 を押すと、周波数を直接入力
▲ ／ ▶📷	音量を上げる
▼ ／ マナー◀	音量を下げる
PWR	EZ・FMの終了 ※ ▲▼ で「終了」を選択して、● （OK）を押す

BGMとして聴く／EZ・FMを終了する

EZ・FMアプリを中断または終了します。EZ・FMアプリを中断しても、BGMとしてEZ・FMを聴くことができます。

1 EZ・FM画面で PWR を押す。





2 1（中断）または 2（終了）を押す。



中断：EZ・FMアプリは一時停止するが、EZ・FMは継続して聴くことができる

終了：EZ・FMを終了

Info

お買い上げ時は、操作を行わないで2時間経過すると、自動的にEZ・FMアプリが終了します。「ラジオ機能設定」の「ラジオ自動終了」で設定を変更できます。

PCサイトビューアーでできること

EZweb契約要

PCサイトビューアーのご利用には、EZ WINコースのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
PCサイトビューアーを利用すると、普段パソコンから見ているようなWEBサイトもWINならではの下り最大2.4Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧できます。

1 パソコン向けのWEBサイトをW51Pで見ることができます

パソコン向けのWEBサイト



PCサイトビューアーで見ると



「表示モード」を「スモールスクリーン」にすると、W51Pの画面サイズに合わせて表示されるので、▲▼の操作だけで見ることができます。




「表示モード」を「PCスクリーン」にすると、PC画面でレイアウトされたページの一部分が表示され、✥の操作で見ることができます。

Info
ブラウジング中の画面の表示内容は、1つの例を示しており、実際とは異なる場合があります。

2 WEBサイトの情報の一部を「待受画面」に表示・自動更新できます


「待受指定を利用する（P.87）」

「待受指定」に登録

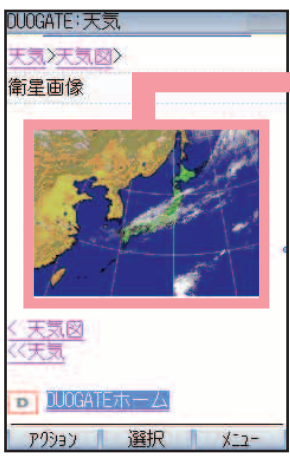

あらかじめWEBサイトのページの一部を選択して「待受指定」に登録します。

「待受画面」に表示

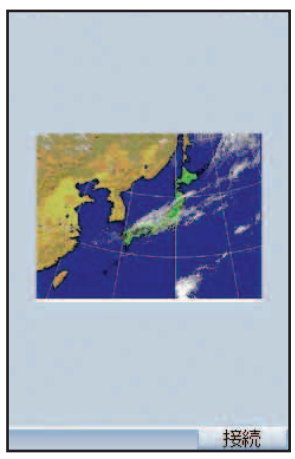


ページの一部を「待受画面」に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新することができます。


Info
「待受指定」を表示中に▢（接続）を押すと、ページの先頭から全画面表示して、通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。

PCサイトビューアー

基本的な操作を覚える


1 待受中に[●]を押す。



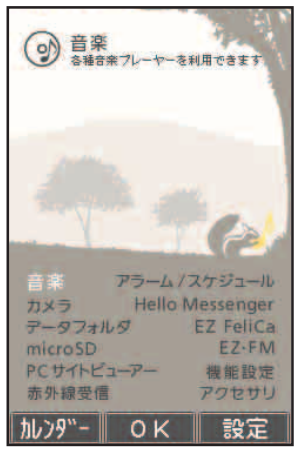

2 [✥]で「PCサイトビューアー」を選択して[●](OK)を押し、[📖](OK)を押す。

パケット通信料に関する警告文が表示されます。







3 [1 あ@](トップページ)を押す。

「DUOGATE(デュオゲート)」(http://duogate.jp/)に設定されています。

※ 右の画面のトップページの表示内容は、1つの例を示しており、実際とは異なります。

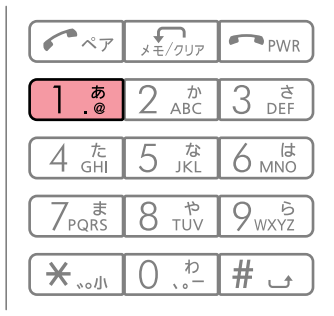

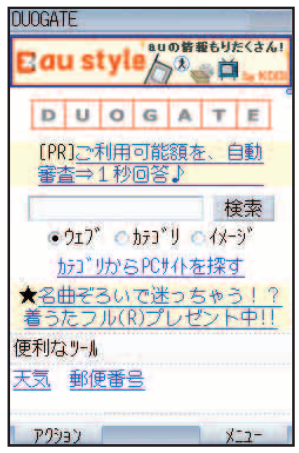


4 [◀▶]を押す。

画面がスクロールします。

[▲▼]を押すと、画面上のリンクを選択できます。


リンクを選択して[●](選択)を押すと、リンク先のページが表示されます。



Info

◎「基本的な操作を覚える」の手順2で、検索ツールが表示されます。検索ウィンドウにキーワードを入れて[検索]を選択することで、目的のページを探すこともできます。

◎詳しくは、『W51P取扱説明書』の「PCサイトビューアー」/「WEBサイトの閲覧」/「検索ツール」をご参照ください。

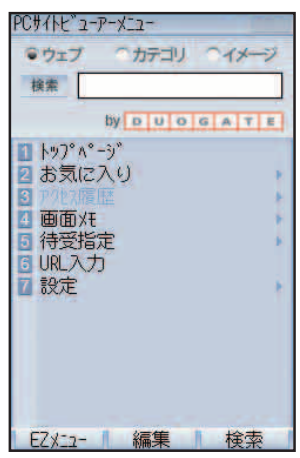


待受指定を利用する




WEBサイトの一部を「待受画面」に表示することができます。お客様の指定時間ごとに情報を自動更新することができます。
「待受画面」で一定時間経過すると、「待受指定」で選択したWEBサイトが表示されます。
「待受指定」を利用するには、「基本的な操作を覚える(P.86)」の手順1～4を行ってから、次の手順に進んでください。


1 お好みのページを表示して□(メニュー)を押す。






2 5 な JKL(待受指定)を押す。

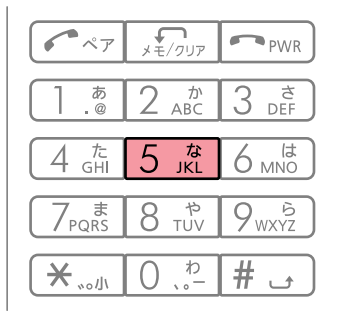


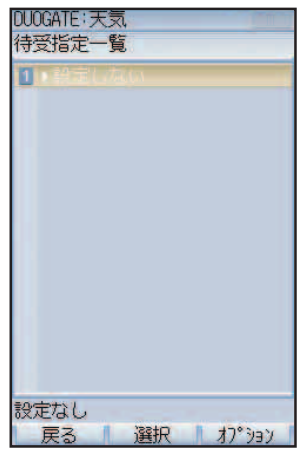


3 □(オプション)を押し、1 あ .@(新規作成)を押す。





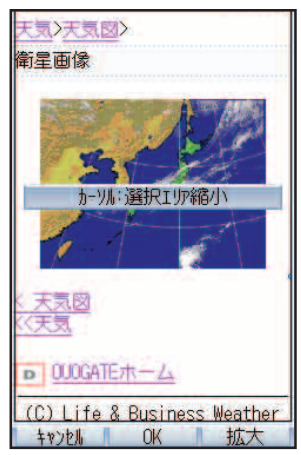

4 ●(OK)を2回押す。






□を押すと、「待受指定」で表示する領域を縮小できます。
□(拡大)を押してから、□を押すと、表示領域を拡大できます。
※ もう一度、□(縮小)を押すと、表示領域を縮小できます。


次ページへつづく

5 [●](編集)を押し、タイトルを入力して[●](OK)を押す。

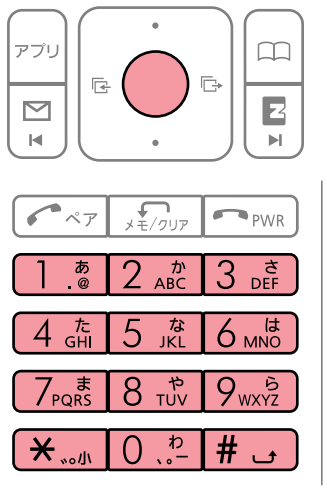




6 [📖](登録)を押し、[📖](設定)を押す。





7 [▲▼]で更新の更新間隔を選択する。



「待受画面」に表示されたページを自動的に更新する間隔を24時間／12時間／8時間／4時間／2時間／1時間／30分／更新しないから選択して[●](OK)を押すと、待受指定警告表示が表示されます。
[📖](OK)を押し、[●](OK)を押すと設定が完了します。

ご注意

◎ PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上の注意
画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をお勧めします。
また、「待受指定」で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

◎ PCサイトビューアーによるデータ通信量のご確認方法について
→『W51P取扱説明書』の「機能設定」／「通話料金(M1)」／「PCサイトビューアー通信量目安(M15)」

◎ ご利用パケット通信料のご確認方法について
料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)を照会いただけます。
パソコンから⇒ http://my.kddi.com/ (MyKDDI)
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。
au電話から⇒[EZ]→「トップメニュー」→「auお客さまサポート」


かんたんモード


かんたんモードでは、電話機能、アドレス帳、カメラ、Eメール、Cメール、EZwebなど、よく使う機能に限定して、ご利用いただくことができます。




かんたんモードに設定する

1 待受中に [●] を押し、[✥] で「機能設定」を選択して [●]（OK）を押す。



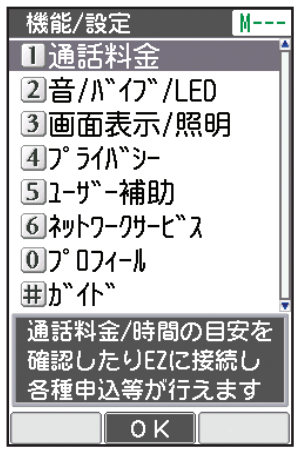


2 [5 な JKL]（ユーザー補助）を押し、[3 さ DEF]（操作補助）を押し、[3 さ DEF]（モード設定）を押す。

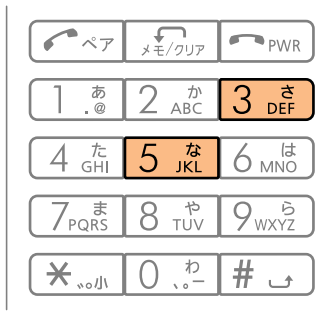



3 [2 か ABC]（かんたんモード）を押す。

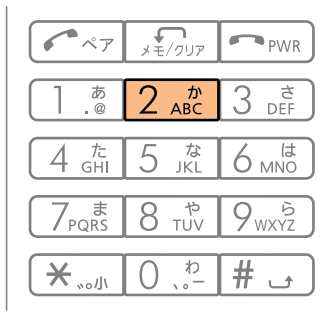


Info


◎ ティーンズモードからかんたんモードに切り替える場合は、ロックNo.の入力が必要になります。

◎ かんたんモードに切り替えると、切り替える前に設定した内容がかんたんモードの設定内容に変更されることがあります。
かんたんモードの設定内容
→『W51P取扱説明書』の「かんたんモード」／「かんたんモード」／「かんたんモード機能一覧」


かんたんモードを解除する


1 待受中に ● を押す。



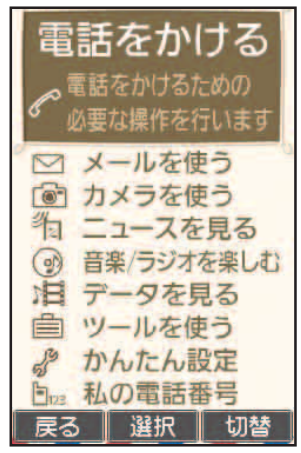



2 ▲▼ で「かんたん設定」を選択して ●（選択）を押す。



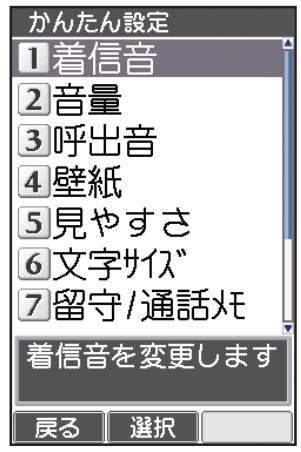


3 0（かんたんモード解除）を押す。

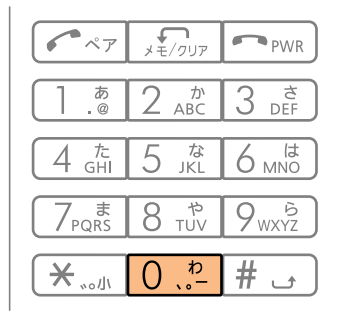

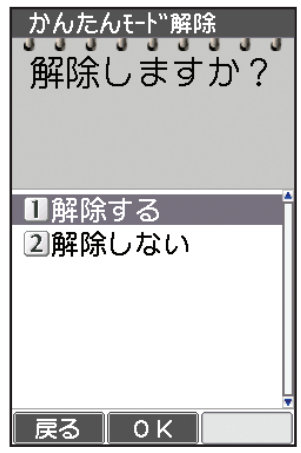


4 1（解除する）を押す。

通常モードに戻ります。

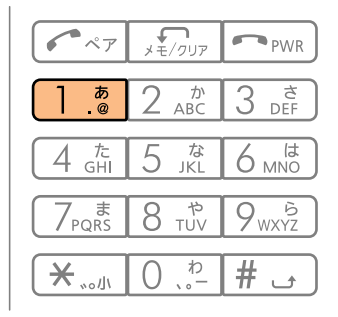

かんたんモードでの「メインメニュー」の見かた

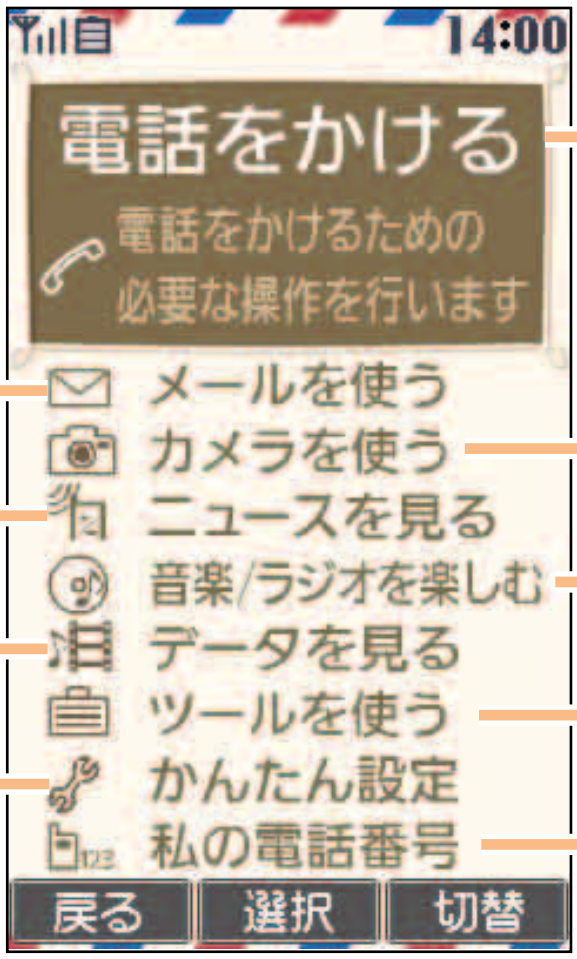

Eメール／Cメールの作成・確認やEメールアドレスの変更ができます。

現在の最新ニュースをチェックすることができます。

データフォルダ、microSD™メモリカード内のデータを再生／削除できます。

着信音や壁紙、文字サイズを変更したり、マナーモードの設定／解除やかんたんモードを解除することができます。

アドレス帳や発信履歴／着信履歴の利用、アドレス帳への登録ができます。

フォトやムービーを撮影したり、補正方法を選択できます。

au Music PlayerやEZ・FMを利用できます。

カレンダーや電卓など各種機能を利用できます。

自分の電話番号とEメールアドレスを表示します。

Info

かんたんモードのメインメニューについて


→『W51P取扱説明書』の「かんたんモード」／「かんたんモード」／「かんたんモード機能一覧」

かんたんモード中にアドレス帳に登録する



1

待受中に［📖］を押し、［2 か ABC］（登録する）を押し、［●］（確定）を押す。

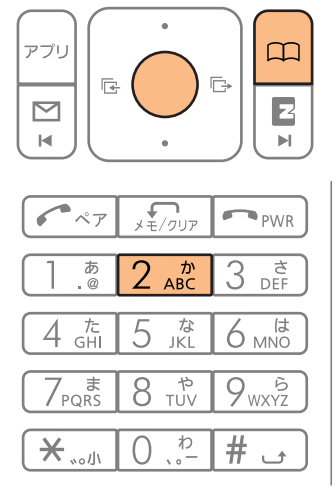




2

登録する相手の名前を入力して［●］（OK）を押す。

入力方法
→「文字を入力する（P.32）」

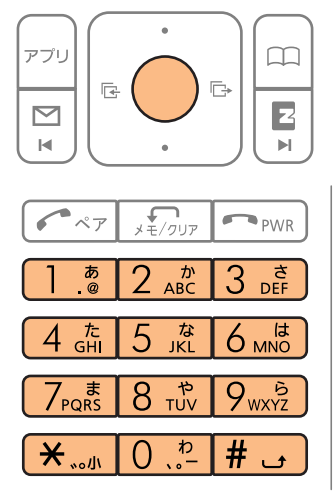




3

入力した名前のヨミガナを確認して［●］（OK）を押し、［3 さ DEF］（自分で入力）を押す。

着信履歴／発信履歴からも選択できます。電話番号を登録しない場合は、［4 た GHI］（入力しない）を押して、手順5へ進んでください。

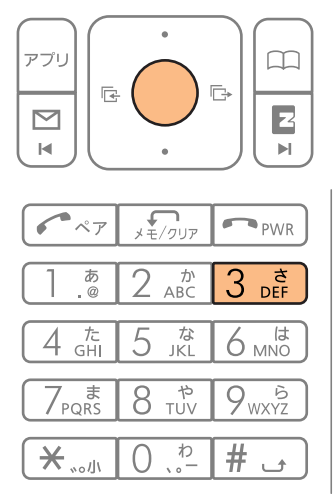





4

電話番号を入力して［●］（OK）を押す。


一般電話の電話番号を登録するときは市外局番から入力します。

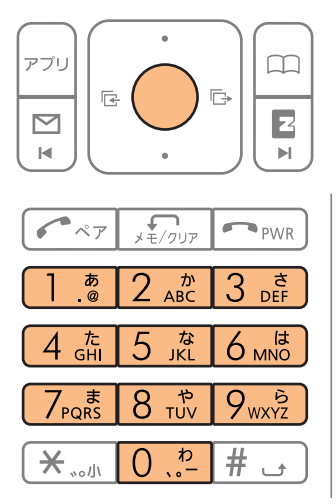


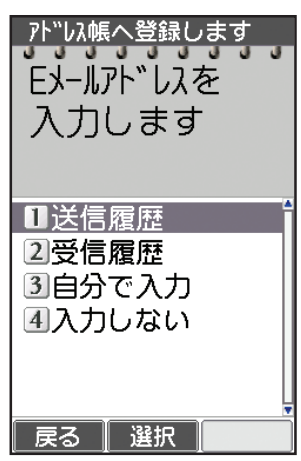

5 3さDEF（自分で入力）を押す。


送信履歴／受信履歴からも選択できます。
Eメールアドレスを登録しない場合は、4たGHI（入力しない）を押して、手順7へ進んでください。

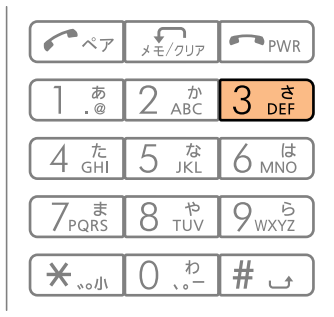


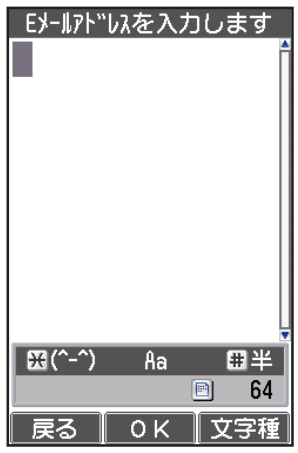

6 Eメールアドレスを入力して●（OK）を押す。


入力方法
→「Eメールアドレスを入力する（P.35）」

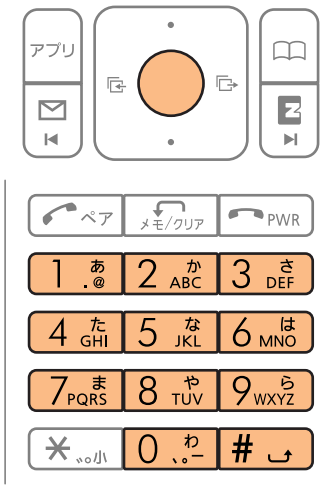

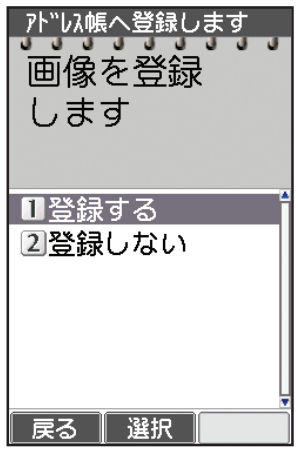


7 2かABC（登録しない）を押す。

「確認画面」が表示されますので、●（OK）を押してください。

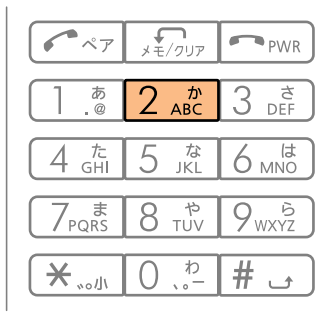



8 ●（登録）を押す。



Info

◎かんたんモード中は、アドレス帳に「名前」、「名前ヨミ」、「電話番号1」、「Eメールアドレス1」、「画像」のみ登録できます。
◎手順7で1あ.@（登録する）を押すと、データフォルダに保存されているフォトなどを選択して、アドレス帳に登録できます。
◎手順8で📖（再編集）を押し、1あ.@（変更する）を押すと、手順2に戻り、アドレス帳の内容を編集できます。

かんたんモード中にアドレス帳を利用する



アドレス帳を利用して電話をかけたり、Eメールを送ることができます。また、Hello Messengerやアドレス帳のデータの編集や削除、赤外線通信ができます。


例:アドレス帳のデータを見る場合

1 待受中に[アドレス帳キー]を押し、[1]（見る）を押す。





2 [方向キー]でアドレス帳を選択して[●]（選択）を押す。





3 [4]（データを見る）を押す。





アドレス帳が表示されます。
[▲▼]で電話番号を選択して[●]（発信）を押すと、電話をかけたり、Hello Messengerを利用できます。
[▲▼]でEメールアドレスを選択して[●]（Eメール）を押すと、Eメールを作成できます。


Info


詳しくは、『W51P取扱説明書』の「かんたんモード」をご参照ください。

かんたんモード中にEメールを作成し送信する




1 待受中に［メール］を押し、［1 あ@］（Eメール）を押す。［1 あ@］（メール作成）を押す。

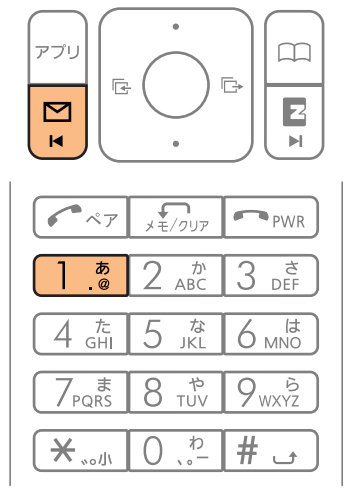


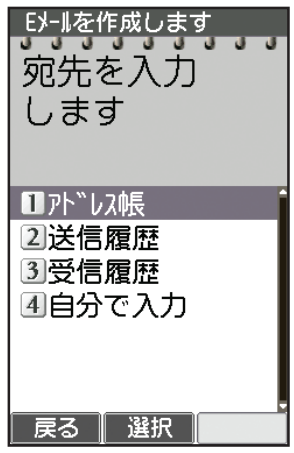

2 ［1 あ@］（アドレス帳）を押し、［方向キー］でアドレスを選択して［●］（選択）を２回押す。


送信履歴／受信履歴から宛先を選択したり、直接宛先を入力することもできます。

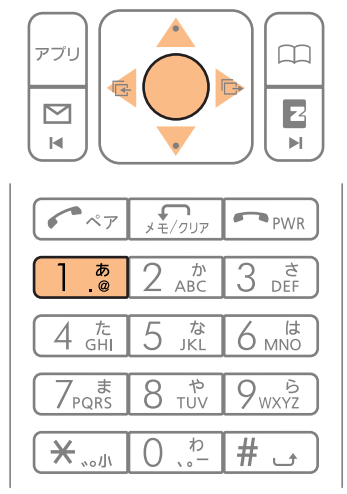


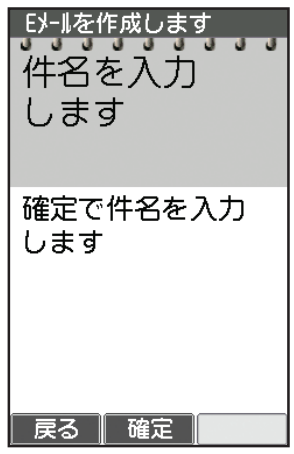


3 ［●］（確定）を押し、件名を入力して［●］（OK）を押す。

入力方法
→「文字を入力する（P.32）」

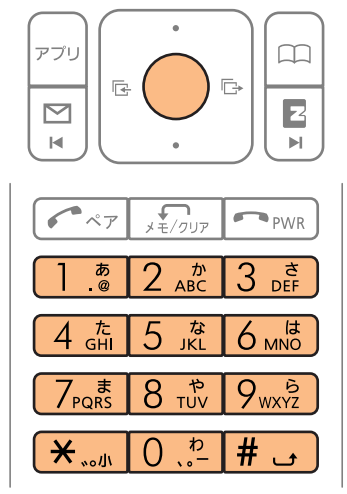

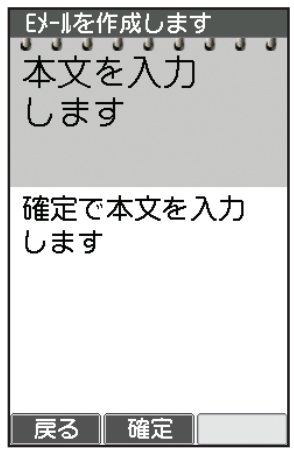


4 ［●］（確定）を押す。






次ページへつづく

5 本文を入力して[●](OK)を押す。

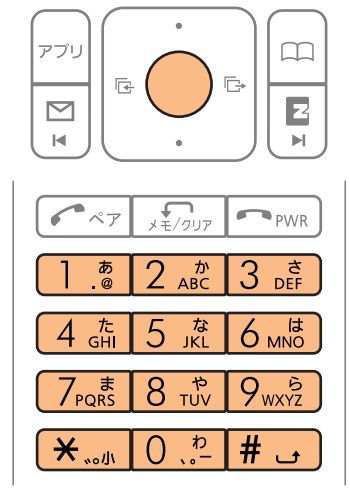


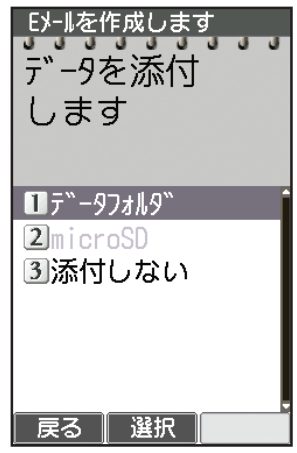

入力方法
→「文字を入力する(P.32)」

6 [3 さ DEF](添付しない)を押す。



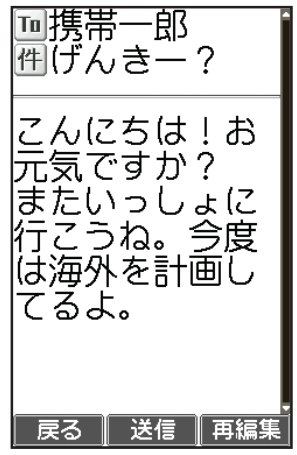


「確認画面」が表示されますので[●](OK)を押してください。

[1 あ .@](データフォルダ):
データフォルダに保存されているフォトなどを選択して、Eメールに添付できます。

[2 か ABC](microSD):
microSD™メモリカードに保存されているフォトなどを選択して、Eメールに添付できます。

添付できるデータは、1件です。

7 Eメールの内容を確認して[●](送信)を押す。



Eメールが送信されると、「Eメールを送信完了しました」と表示されます。


Info


◎手順7で[📖](再編集)を押すと、手順2に戻り、Eメールの内容を編集できます。
◎詳しくは、『W51P取扱説明書』の「かんたんモード」をご参照ください。

かんたんモード中にフォトを撮影する




1 待受中に[●]を押し、[▲▼]で「カメラを使う」を選択して[●](選択)を押す。



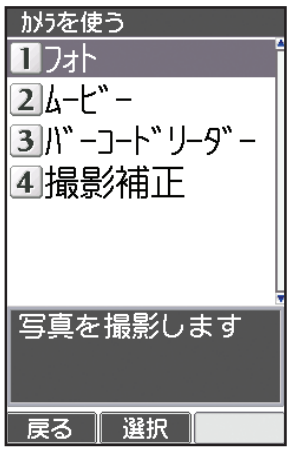

2 [1](フォト)を押し、[1](お手軽フォト)を押す。


お手軽フォト	壁紙 240×320
壁紙フォト	ワイド壁紙 240×400
本格フォト	VGA 640×480

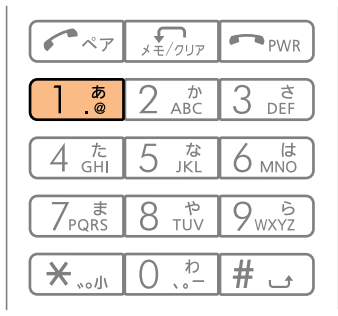




3 被写体にレンズを向けて[●](シャッター)を押す。

シャッター音が鳴ります。
[▶📷]を押しても撮影できます。





4 [📖](保存)を押す。



Info


手順4で[●](メニュー)を押し、[2](メールを送る)を押すと、フォトを添付したEメールを作成できます。
Eメールの作成方法
→「かんたんモード中にEメールを作成し送信する(P.95)」の手順2以降

かんたんモード

かんたんモード中に撮影したフォトを見る





1 待受中に[●]を押し、[▲▼]で「データを見る」を選択して[●](選択)を押す。






2 [1 あ .@](データフォルダ)を押す。

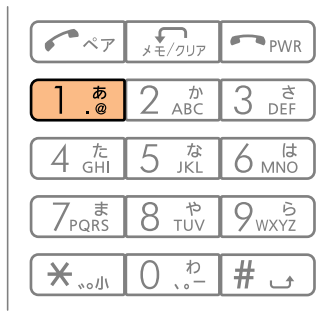


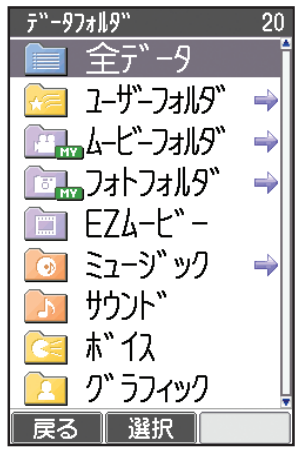

3 [▲▼]で「フォトフォルダ」を選択して[●](選択)を押す。


「全データ」フォルダを選択すると、「フォトフォルダ」のすべてのフォトが一覧に表示されます。




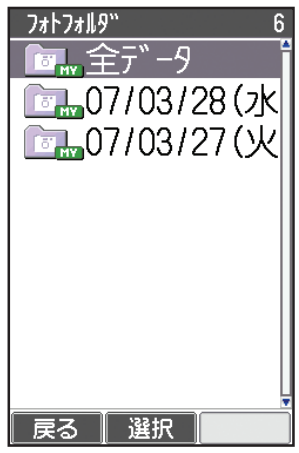


4 [▲▼]で日付フォルダを選択して[●](選択)を押す。


その日に撮影したフォトが一覧に表示されます。



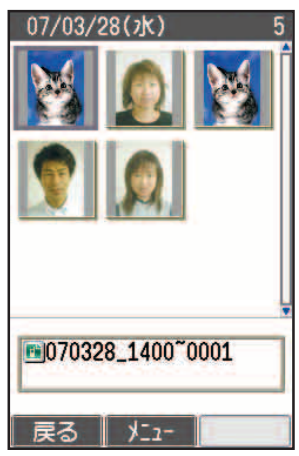


5 [↕↔]で見たいフォトを選択して[●](メニュー)を押す。



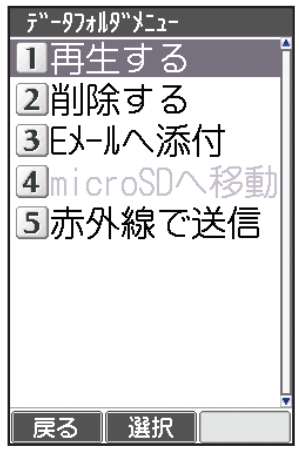

6 [1 あ.@](再生する)を押す。

フォトが表示されます。

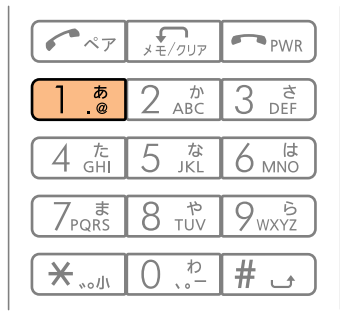



[2 かABC](削除する):データを削除できます。
[3 さDEF](Eメールへ添付):
　データを添付したEメールを作成できます。
　Eメールの作成方法
　→「かんたんモード中にEメールを作成し送信する(P.95)」の手順2以降
[4 たGHI](microSDへ移動):データをmicroSD™メモリカードへ移動できます。
[5 なJKL](赤外線で送信):データを赤外線で送信できます。

ティーンズモード

ティーンズモードでは、迷惑メールの受信を防止したり、メールに含まれる電話番号やURLへの不用意なアクセスを防止できます。
また、通話時間やメールの送信回数に制限をかけることもできます。



ティーンズモードについて

■ ティーンズモードにすると、メールの受信と表示を制限できます

送信相手がペア相手の場合	受信できます。
送信相手がアドレス帳に登録されている場合	受信できます。 ただし、メールの本文中の電話番号／Eメールアドレス／URLを選択して利用できません。
上記以外の送信相手の場合	Eメール：差出人と件名のみ受信します。 （本文と添付データは受信できません。） Cメール：受信できません。

■ 「ティーンズ制限」を設定してティーンズモードにすると、通話時間・メール送信回数を制限できます

●電話をかける場合


ペア相手へ	制限されません。
ペア相手以外へ	通話時間が制限されます。 「ティーンズ制限」で設定した通話時間を超えると、電話をかけられなくなります。


●メールを送信する場合

ペア相手へ	制限されません。
ペア相手以外へ	送信回数が制限されます。 「ティーンズ制限」で設定した送信回数を超えると、メールを送信できなくなります。


ティーンズモードにする


1 待受中に●を押し、
✥で「機能設定」を選択して
●（OK）を押す。



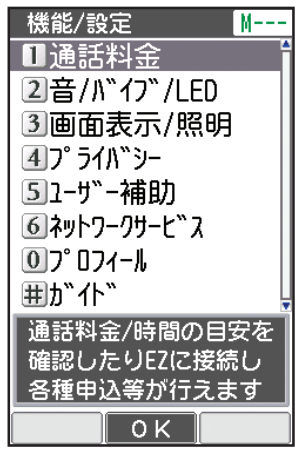


2 5（ユーザー補助）を押し、
3（操作補助）を押す。

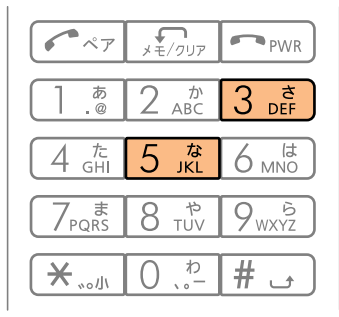

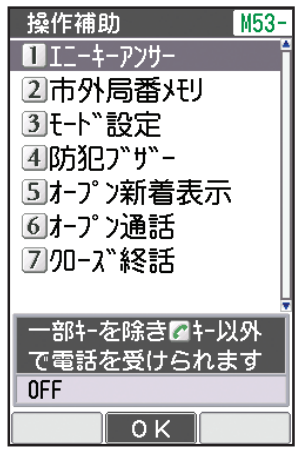


3 3（モード設定）を押し、
3（ティーンズモード）を
押す。



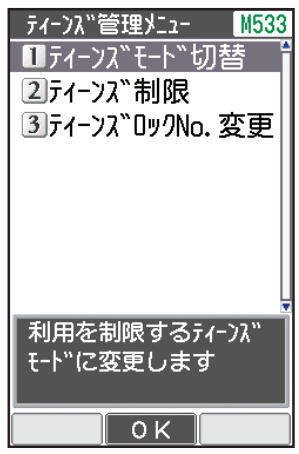

4 1（ティーンズモード切替）を押し、ロックNo.を入力して●（OK）を押す。

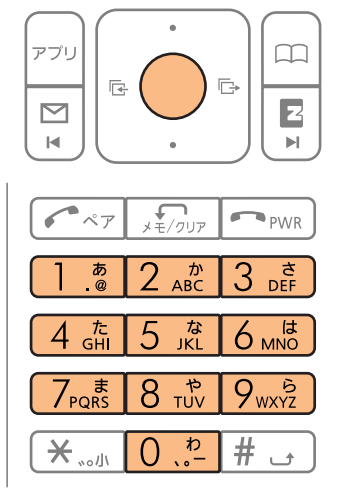

Info

◎ティーンズモードから通常モード、かんたんモードに切り替える場合は、ロックNo.の入力が必要になります。
◎詳しくは、『W51P取扱説明書』の「ティーンズモード」をご参照ください。

その他機能

防犯ブザー



防犯ブザーを設定すると、待受中に[0]を1秒以上長押しすることで、大音量の防犯ブザーを鳴らすことができます。

■ 防犯ブザーを設定するには

待受中に[●][5][3][4][1]を押し、ロックNo.を入力して[●](OK)を押します。

■ 防犯ブザーを止めるには

防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力して[●](OK)を押してください。

※ 防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。
防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池パックの残量がなくなるまで鳴動し続けます。

Info

◎ 松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931SP/BC」／平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）を接続している場合でも、防犯ブザーはW51Pのスピーカーから鳴動します。
◎「防犯ブザー」はマナーモード設定中でも鳴動します。
◎ 防犯ブザーの詳細
→『W51P取扱説明書』の「機能設定」／「ユーザー補助（M5）」／「防犯ブザー（M534）」

ワンプッシュオープン


本体を開いて電話に出たり、Eメール／Cメールを表示するように設定します。
本体の開きかたについては、「キー操作でW51Pを開く（ワンプッシュオープン）（P.12）」をご参照ください。

■ オープン通話を設定するには

待受中に[●][5][3][6]を押し、[2]（着信応答）を押します。


「着信継続」：携帯電話を開いても着信中のまま

「着信応答」：携帯電話を開いて応答

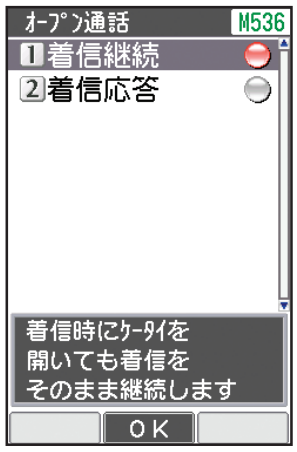

■ オープン新着表示を設定するには

待受中に[●][5][3][5]を押し、[1]（設定する）を押します。

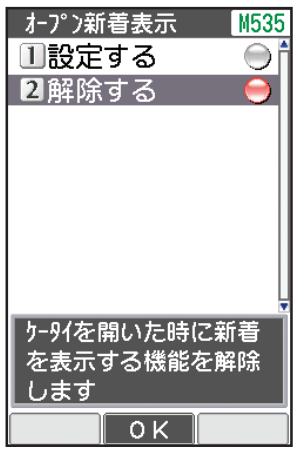

Info

◎「オートロック」「メール制限」が設定されている場合は、W51Pを開いても新着メールは表示されません。

◎ワンプッシュオープンの詳細
→『W51P取扱説明書』の「電話の基本操作」／「電話を受ける」／「オープン通話（M536）」、「メール」／「Eメール受信」／「オープン新着表示（M535）」

W51Pには、このかんたんマニュアルでご紹介した他にも便利な機能があります。
詳しくは、『W51P取扱説明書』をご参照ください。

グローバルエキスパート

W51Pは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。
グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。
詳しくは、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」をご参照ください。

au Music

着うたフル®や音楽CDの楽曲データをau Music Playerで再生したり、「EZ Music!」のサイトへ接続して「着うたフル®」のダウンロードや音楽CDの購入などができます。

バーコードリーダー&メーカー

カメラを利用して、バーコードの読み取りやアドレス帳・プロフィールからバーコードを作成することができます。

au My Page

アドレス帳、Eメール、データフォルダ内のデータなどをau My Pageにバックアップ保存して、管理や確認ができます。

赤外線通信

赤外線通信機能を持つau携帯電話同士で、アドレス帳、スケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

EZアプリ(BREW®)

ゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

マクロ撮影機能　(フォト・ムービー)

食べ物などをアップで撮りたい場合は、マクロ撮影切替スイッチを切り替えるだけで、約10cmまで被写体に近づいて撮ることができます。

連続撮影機能　(フォト)

9枚のフォトを連続撮影できます。撮影したフォトは9枚全部、もしくは選択したフォトだけを保存できます。

アフレコ／テロップ機能　(ムービー)

撮影後に音声を追加したり、再生時に文字を表示できます。文字や背景色は24色と169色から選択できます。

メール作成ガイド　(Eメール)

案内に従って操作すれば、添付データなしの「ふつうメール」のほか、「フォトメール」、「便箋メール」、「ムービーメール」、「フォトミキサーメール」を簡単に作成できます。

EZニュースフラッシュ

待受画面から最新ニュースをチェックできる「情報配信サービス」です。
EZニュースフラッシュのテロップやウィンドウを選択するだけで、ニュースなどの情報を見ることができます。

困ったときは

症状は？	確認してください	対処方法	ページ
電源が入らない 	電池パックが正しく取り付けられていますか？	電池パックを正しく取り付けてください。 →『W51P取扱説明書』の「付録」／「電池パックを交換する」	–
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。※	P.12
	[PWR]を1.5秒以上長押ししましたか？	[PWR]を1.5秒以上長押ししてください。	P.14
電話がかけられない 	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」が表示されない所で電話をかけてください。	P.14
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	P.24
	電源は入っていますか？	[PWR]を1.5秒以上長押ししてください。	P.14
	[ペア]は押しましたか？	電話番号を入力した後、[ペア]を押してください。	P.24
	電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	–
電話がかかってこない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」の表示が消える所まで移動してください。	P.14
	電源は入っていますか？	[PWR]を1.5秒以上長押ししてください。	P.14
	電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	–
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	[PWR]を1.5秒以上長押ししてください。	P.14
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	P.12
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	[メモ/クリア]を1秒以上長押しして、簡易留守メモを解除してください。	P.30
	ドライブモードに設定されていませんか？	マナー[◀]を1秒以上長押しして、ドライブモードを解除してください。	P.4
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に[▲]を押してください。 受話音量が大きくなります。	P.29
	受話口を耳でふさいでいませんか？	受話口が耳の中央にあたるようにしてください。	–

※ 電池残量が少ない場合、電源を入れると「Now Loading...」が表示され、しばらくすると画面は消えます。

さらに詳しい内容については、以下のパナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページでご案内しております。

・W51Pからは → http://www.pana-site.com/ez/（Pの缶詰）
・パソコンからは→ http://panasonic.co.jp/pmc/contact/cb_0001.html

アフターサービスについて
→『W51P取扱説明書』の「付録」／「アフターサービスについて」

W51Pを紛失してしまったときのために





あらかじめ遠隔オートロックを「設定する」にしておくと、遠隔操作でW51PにオートロックとFeliCaロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。

■ 遠隔オートロックの動作環境を設定しましょう


あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW51Pに着信を何回か繰り返すことでオートロックとFeliCaロックが設定されます。


1 待受中に[●][4 た GHI][1 あ .@][3 さ DEF]を押し、ロックNo.を入力して[●](OK)を押す。

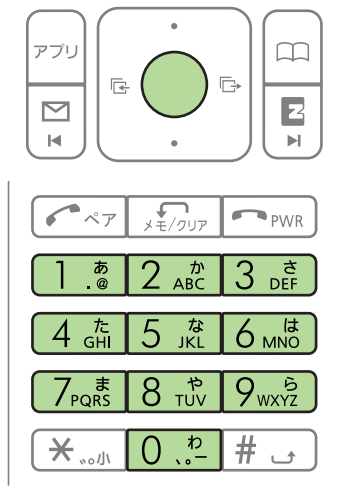

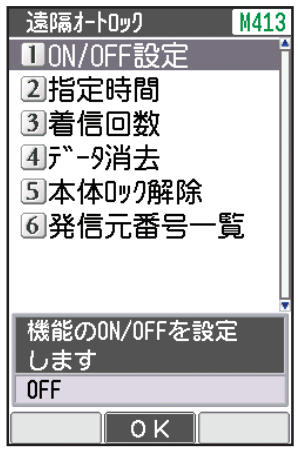

2 [6 は MNO](発信元番号一覧)を押す。

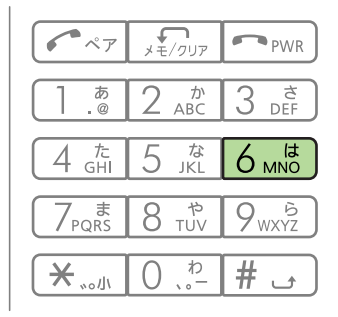

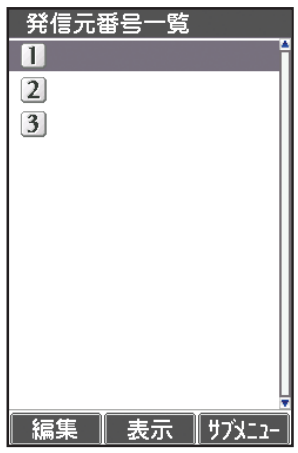


3 [▲▼]で登録番号を選択して[アプリ](編集)を押し、電話番号を入力して[●](登録)を押す。

[メモ/クリア]を2回押し、次の手順に進んでください。


電話番号を入力する前に[📖](サブメニュー)を押すと、アドレス帳／発信履歴／着信履歴／公衆電話から発信元番号を選択できます。


最大3件の電話番号を登録できます。

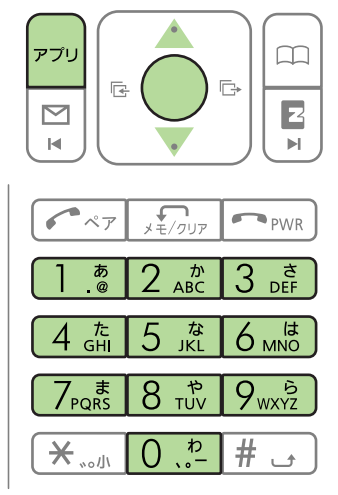





4 [1 あ.@]（ON／OFF設定）を押し、[1 あ.@]（設定する）を押す。

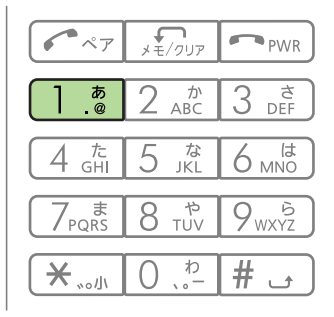

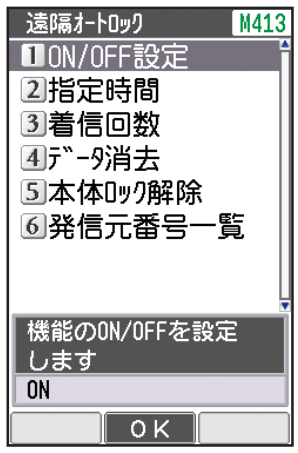


5 [2 かABC]（指定時間）を押し、指定時間を入力して[●]（OK）を押す。

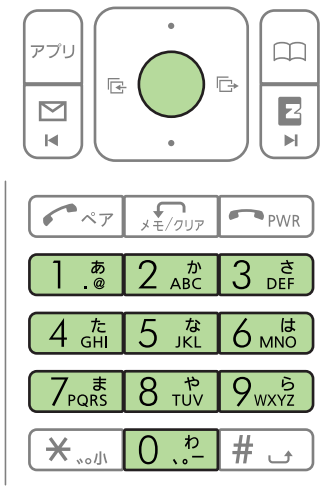


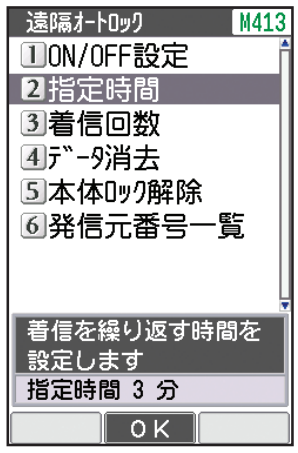

最初の着信から「着信回数」で設定した回数の着信があるまでの制限時間を設定します。
1～10分の間で設定できます。

6 [3 さDEF]（着信回数）を押し、着信回数を入力して[●]（OK）を押す。

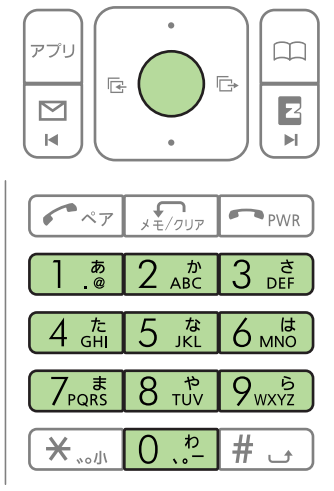

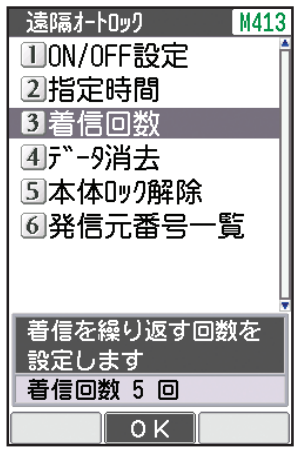

遠隔オートロックが起動するまでの着信の回数を設定します。
3～10回の間で設定できます。

■ 遠隔操作でW51PにオートロックとFeliCaロックを設定しましょう

1 「遠隔オートロックの動作環境を設定しましょう（P.106）」で設定した指定時間内に、登録した発信元番号からW51Pに電話をかける。

着信が指定回数に達すると、遠隔オートロックが起動し、オートロックとFeliCaロックを設定した旨のガイダンスが流れます。遠隔オートロックが起動すると、W51Pの電源が自動的にOFFした後、再びONになります。


ご注意

◎ W51Pの電源が入っていなかったり、サービスエリア外の場所にある場合は、遠隔オートロックを起動できません。
◎ お買い上げ時は、「データ消去」は「消去しない」、「本体ロック解除」は「有効」に設定されています。

遠隔オートロックの詳細
→『W51P取扱説明書』の「機能設定」／「プライバシー（M4）」／「遠隔オートロック（M413）」

au by KDDI W51P

English Simple Manual (簡易英語版)

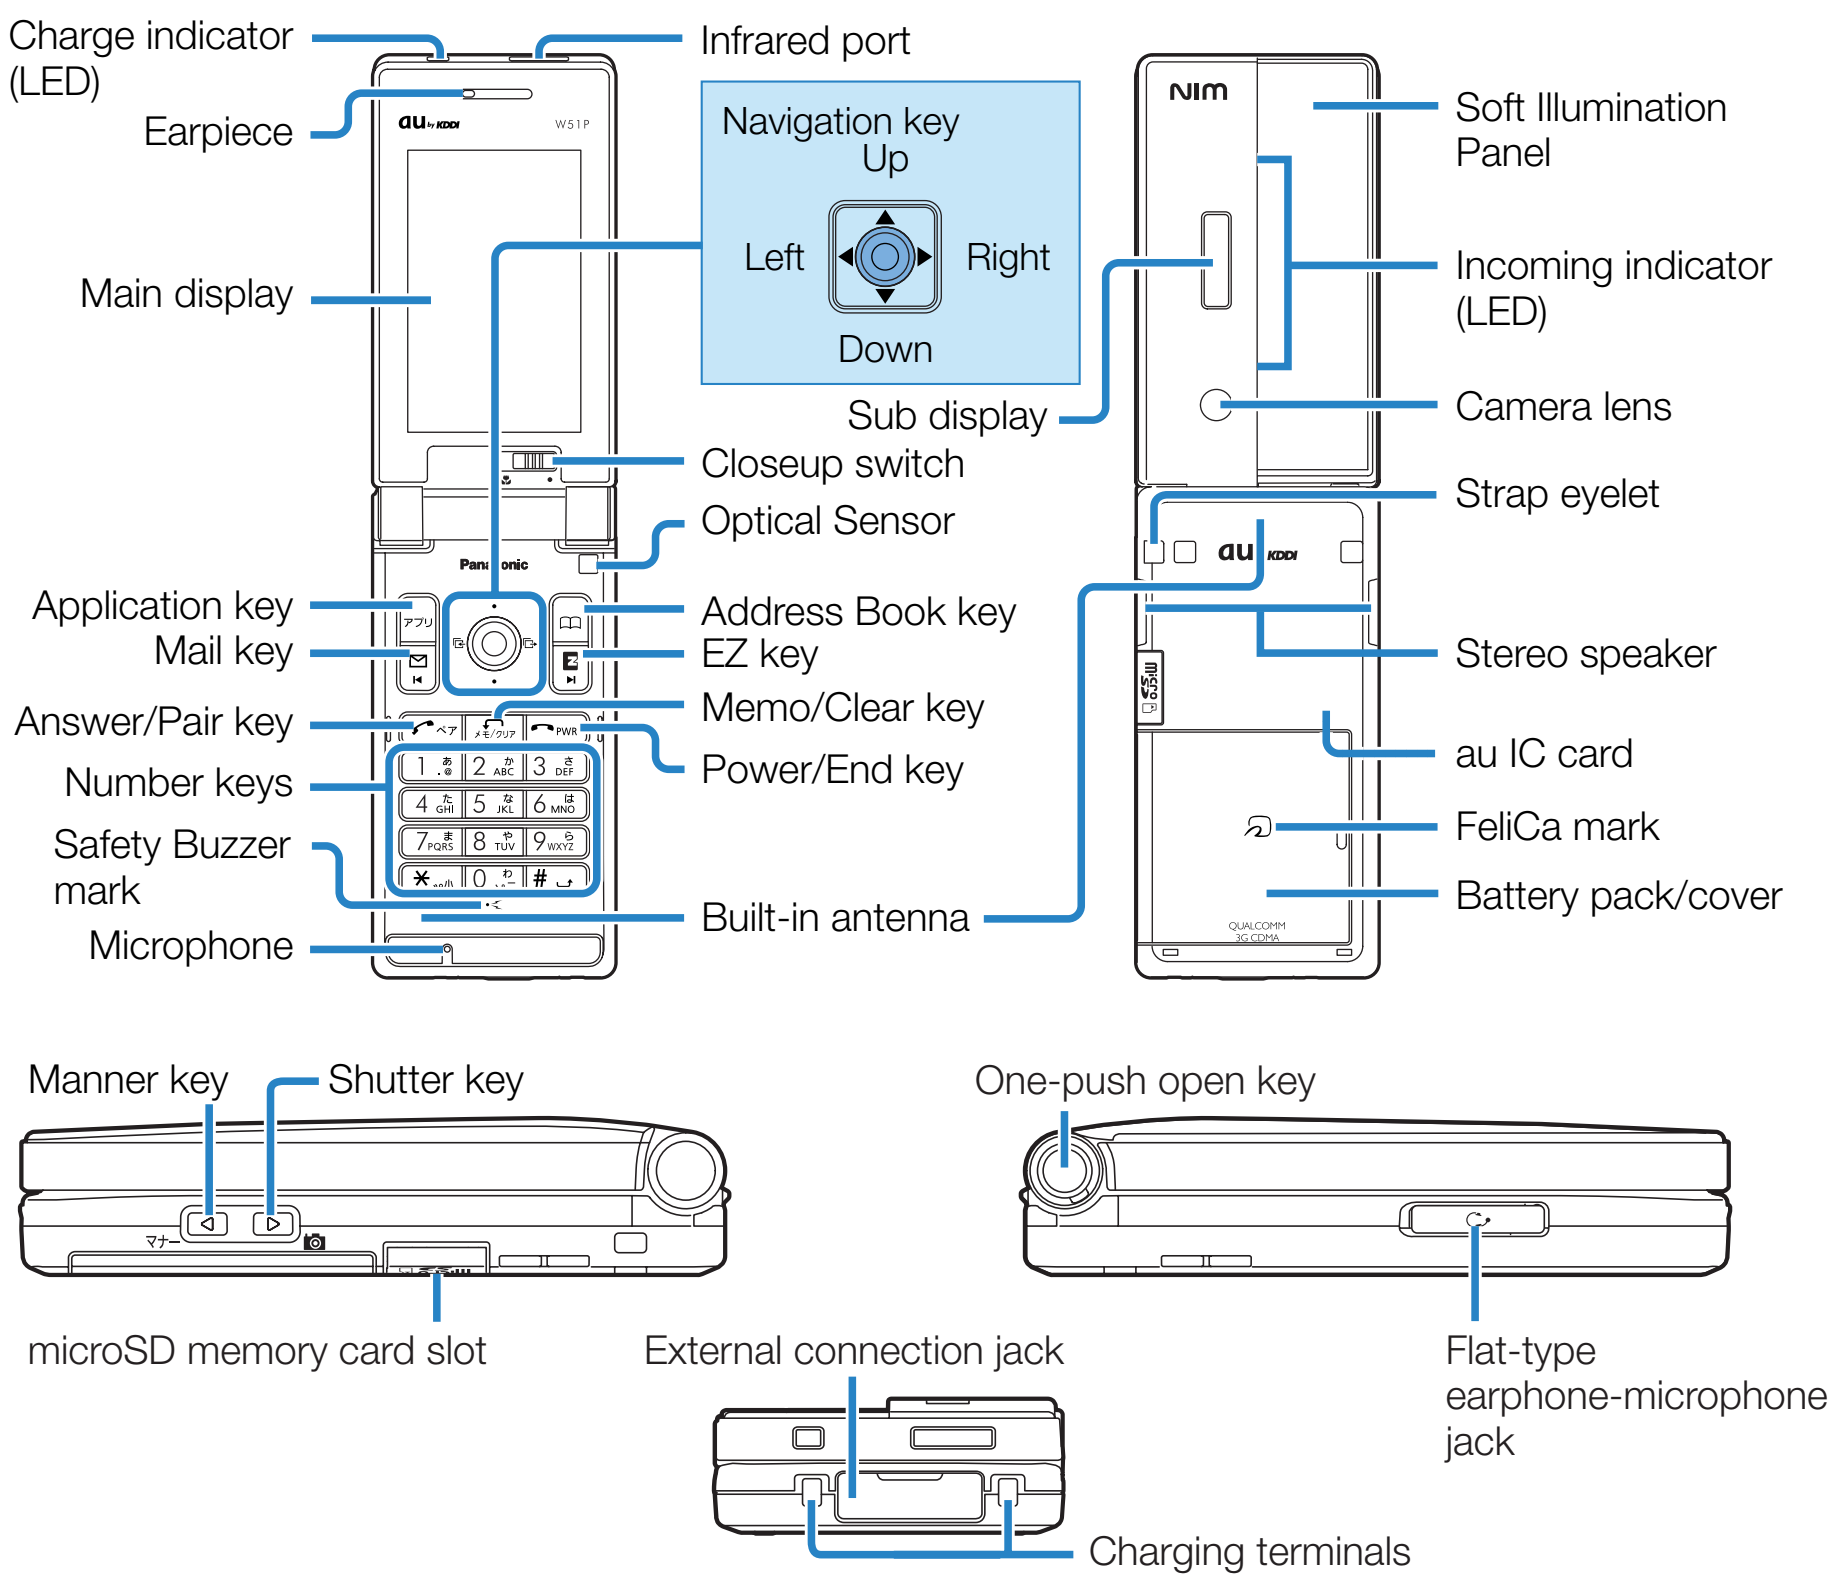

Turning Power On and Off

Turning Power On

Hold down [PWR] for at least a few seconds.

Turning Power Off

Hold down [PWR] for at least a few seconds.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press [●]. ▶ Press [3]. ▶ Press [5]. ▶ Press [2].

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press [●]. ▶ Press [0].

Making and Answering a Call

Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. ▶ Press [ペア].
To end a call: Press [PWR].

Answering a Call

When the phone starts ringing, press [ペア].
To adjust the earpiece volume during a call: Use [▲▼].

Storing and Recalling an Address Book Data

● Storing Data

From the stand-by screen: Hold down [📖] for at least one second.
▶ Use [▲▼] to select the Address Book record you want to edit. ▶ Press [●](Edit).
▶ Enter the data. ▶ Press [📖] (Reg).

● Recalling Data

From the stand-by screen: Press [📖] to display the Address No. Search screen.
▶ Use [◀▶] to select the address no. for the record you want.
▶ Use [▲▼] to select the name of the record.
▶ Press [●](Disp) to view the record in detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Hold down [▶📷] for at least one second and then press [アプリ](Movie).
▶ Press [●](Rec) or [▶📷] to start recording. ▶ Press [●](End) to stop recording.
▶ Press [●](Save) to store the movie.

Press [📖](II) (Pause) during recording to pause recording.
Press [アプリ](Photo) in the Movie mode to change to the Photo mode.

● Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Hold down [▶📷] for at least one second.
▶ Press [●](Shutter) or [▶📷] to take a snapshot.
▶ Press [●](Save) to store the photo.

Press [アプリ](Movie) in the Photo mode to change to the Movie mode.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

[0] [0] [5] [3] [4] [5] ▶ [1] ▶ [2] [1] [2] ▶ [1] [2] [3] ▶ △△△△ ▶ [📞ペア]

International access code — 005345
Country code (USA) — 1
Area code — 212
Number you want to call — 123△△△△

English Voice Mail Answering Messages

You can configure Voice Mail to play operation instructions and answering messages in English.
From the stand-by screen: Press [●]. ▶ Press [6]. ▶ Press [1]. ▶ Press [6]. ▶ Press [📞ペア].

Other Handy Features

● Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down マナー[◀] for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Manner mode.

● Take A Message Feature (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down [メモ/クリア] for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Take A Message feature.


For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)
- If you are calling from a landline phone: フリーコール 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

English Simple Manual（簡易英語版）

W51P

中文简易说明书（簡易中国語版）

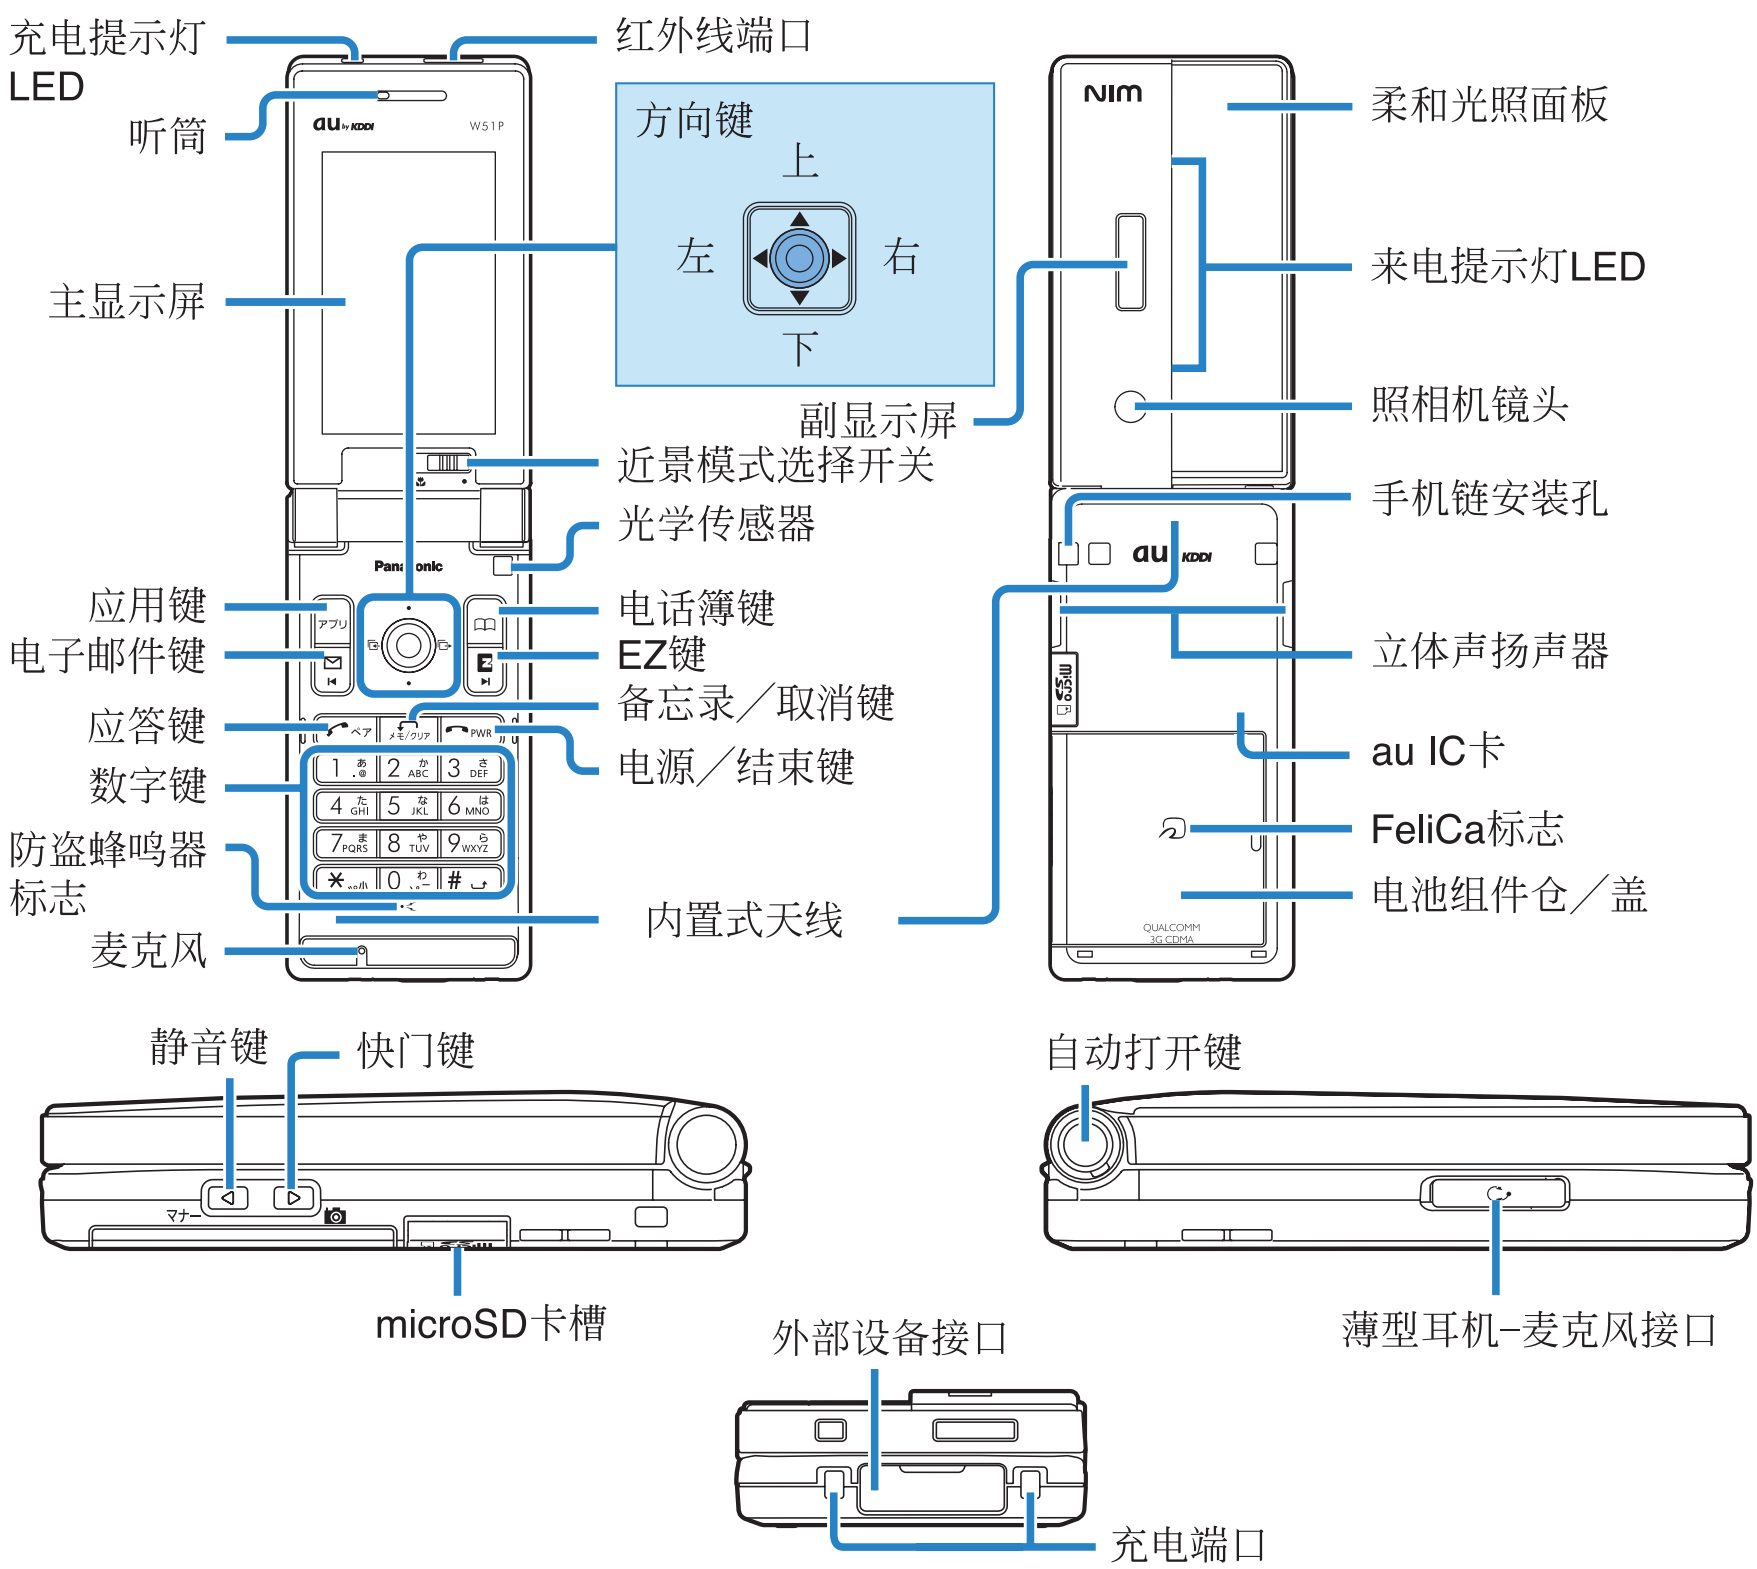

开启或切断电源

●开启电源

按住[PWR]几秒钟。

●切断电源

按住[PWR]几秒钟。

切换到英语显示

从待机画面：按下[●]。▶ 按下[3]。▶ 按下[5]。▶ 按下[2]。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按下[●]。▶ 按下[0]。

拨打和接听电话

●拨打电话

从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下[ペア]。

结束通话：按下[PWR]。

●接听电话

在电话铃声响起时，按下[ペア]。

调整听筒音量：使用[▲▼]。

保存和查看电话簿内的数据

●保存数据

从待机画面：按住[📖]一秒钟以上。
▶ 使用[↕]选择您想要编辑的电话簿记录。▶ 按下[●]［ 編集 ］（编辑）。
▶ 输入数据。▶ 按下[📖]［ 登録 ］（注册）。

●查看数据

从待机画面：按下[📖]显示按平假名行搜索屏幕。
▶ 使用[↔]选择您查找的记录的平假名和英语行。
▶ 使用[↕]选择记录的名字。
▶ 按下[●]［ 表示 ］（显示）查看记录的详细内容。

使用照相机（动画和快照）

●拍摄动画

从待机画面：按住[▶📷]一秒钟以上然后按下[アプリ]［ ムービー ］（动画）。
▶ 按下[●]［ 録画 ］（拍摄）或[▶📷]开始拍摄。▶ 按下[●]［ 終了 ］（结束）停止拍摄。
▶ 按下[●]［ 保存 ］（保存）储存动画。
在拍摄过程中，按下[📖](II)（暂停）暂停拍摄。
在动画模式，按下[アプリ]［フォト］（照片）可以切换到照片模式。

●拍摄快照

从待机画面：按住[▶📷]一秒钟以上。
▶ 按下[●]［ シャッター ］（快门）或[▶📷]拍摄快照。
▶ 按下[●]［ 保存 ］（保存）储存照片。
在照片模式，按下[アプリ]［ムービー］（动画）可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

[0][0][5][3][4][5] ▶ [1] ▶ [2][1][2] ▶ [1][2][3] ▶ △△△△ ▶ [📞ペア]。

国际电话呼叫号码（010053）
国家号码（美国）（1）
区号（212）
您要拨打的电话号码（123△△△△）

英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。
从待机画面：按下[●]。▶ 按下[6]。▶ 按下[1]。▶ 按下[6]。▶ 按下[📞ペア]。

其它手机功能

●静音模式

从待机画面：按住マナー[◀]一秒钟以上。
想要取消静音模式，则重复上述步骤。

●接收信息功能（语音记录）

从待机画面：按住[メモ/クリア]一秒钟以上。
想要取消接收信息功能，则重复上述步骤。

如需咨询，请联系

au 客户服务中心（综合信息）
●从座机上请拨打电话：[フリーコール] 0077-7-111（免费）
●从 au 手机上请拨打电话：157（免费）

索　引

アルファベット

あ

か

さ

お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）

EZwebからは

アクセス方法

EZ→トップメニュー→auお客さまサポート
→お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

フリーコール **0077-7-111**
（通話料無料）

au電話からは

局番なしの157番
（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：パナソニック
モバイルコミュニケーションズ
株式会社

3TR004751AAA
2007年1月 第1版

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら